SAMSUNG

Használati útmutató
Uživatelská příručka

DVD LEJÁTSZÓ
DVD PŘEHRÁVAČ

DVD-HD870

DVD VIDEO

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENI

1. Instalace

- Správné provozní napětí přehrávače naleznete na identifikačním štítku na jeho zadní straně.
- Nainstalujte přehrávač do skříňky s patřičnými větracími otvory. (7Ş10cm) Neblokujte větrací otvory žádné z komponent, abyste nebránili cirkulaci vzduchu.
- Zásuvku na disk nezavírejte rukou.
- Nepokládejte komponenty na sebe.
- Před manipulací s přehrávačem vypněte všechny komponenty.
- Než budete k přehrávači připojovat jiné komponenty, vypněte je.
- Síťová zástrčka se pou ívá k odpojení zařízení od napájení a měla by být kdykoli přístupná.

2. Pro vaši bezpečnost

- Tento výrobek pracuje s laserovými paprsky. Použití jiných ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění jiných postupů, než které jsou uvedeny v tomto návodu, by mohlo vést k nebezpečnému ozáření.
- Neotevírejte kryty a sami neprovádějte žádné opravy. Pokud věrobek vyžaduje opravu, obraťte se na kvalifikované techniky.

3. Upozornění

- Váš přehrávač není určen k průmyslovému použití, ale pro soukromé použití v domácnosti. použití tohoto přehrávače je pouze pro vlastní potřebu.
- Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na něj objekty naplněné vodou, např. vázy.
- Normální provoz přehrávače mohou ovlivnit vnější vlivy jako je blesk nebo statická elektřina. Pokud k tomu dojde, přehrávač vypněte a znovu zapněte tlačítkem POWER nebo odpojte a potom opět zapojte napájecíkabel do zásuvky. Přehrávač bude pracovat normálně .
- Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace z důvodu prudkých teplotních změn, přehrávač nemusípracovat správně. Pokud k tomu dojde, nechte přehrávač v pokojové teplotě , dokud nevyschne a nebude opět funkční.

4. Disk

- Nepoužívejte spreje pro čiště ní desek, benzen, ředidlo ani jiná těkavá rozpouštědla, která by mohla způsobit poškození povrchu disku.
- Nedotýkejte se záznamové strany disku. Uchopujte disk za hrany nebo za jednu hranu a otvor ve středu.
- Nečistoty otřete jemně; nikdy neutírejte disk pohyby hadříkem tam a zpět.

5. Informace týkající se životního prostředí

- Baterie použitá v tomto výrobku obsahuje chemické látky škodlivé pro životní prostředí.

Výrobek, jehož se týká tento návod, je licencován podle určitých práv určitých třetích stran na duševní vlastnictví. Tato licence je omezena na soukromé a nekomerční použití koncovými spotřebiteli a na licencovaný obsah. Nejsou udělena žádná práva ke komerčnímu užití. Licence nepokrývá žádné jiné výrobky než tento a nevztahuje se ani na jakýkoli nelicencovaný výrobek nebo proces vyhovující normám ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3, který by byl použit nebo prodán v kombinaci s tímto výrobkem. Licence se vztahuje pouze na použití tohoto výrobku ke kódování nebo dekódování zvukových souborů podle norem ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3. V rámci této licence nejsou poskytována žádná práva ohledně vlastností nebo funkcí produktu, které nevyhovují normám ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3.

VAROVÁNÍ: POUŽITÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ , NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ , NEŽ KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÉMU OZÁŘENÍ.

NEŽ ZAČNETE

Příslušenství

Dálkové ovládání

Baterie pro dálkové ovládání



Uživatelská příručka

Audio a video kabel

Vkládání baterií do dálkového ovládání

1. Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání.
2. Vložte dvě baterie AAA. Ujistěte se, že polarity článků (+ a -) jsou umístěny ve správném směru.
3. Nasaďte kryt baterií.



Pokud správně nepracuje dálkové ovládání:

- Zkontrolujte polaritu + - baterií (suchý článek).
- Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie.
- Zkontrolujte, zda není senzor dálkového ovládání blokován překážkami.
- Zkontrolujte, zda se v blízkosti nenachází zářivkové osvětlení.

OBSAH

Bezpečnostní opatření 2
Než začnete 3

Nastavení

Obecné funkce 4
Typy disků a charakteristiky 5
Popis 6
Seznámení s dálkovým ovládáním. 8

Zapojení

Volba připojení 9

Základní funkce

Přehrávání disku 16
Použití funkcí Search (Hledání) a Skip (Přeskočení) 17
Použití funkce Display (Zobrazení) 17
Použití nabídek Disc (Disk) a Title (Titul) 18
Použití nabídky Function (Funkce) 18
Repeat Play (Opakované přehrávání) 18
Slow Play (Pomalé přehrávání) 19

Pokročilé funkce

Nastavení poměru stran (pohled EZ). 19
Volba jazyka pro audio. 20
Volba jazyka pro titulky. 20
Změna úhlu záběru kamery 21
Použití funkcí Replay (Opakovat) a Skip (Přeskočení) 21
Použití funkce Bookmark (Záložka) 21
Použití funkce Zoom (Přiblížení) 22
Nabídka Clips pro MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ CD Audio 22
Výběr složky. 22
Přehrávání MP3/WMA/CD Audio. 23
Přehrávání MPEG4 23
Přehrávání obrázků CD 24

Změna nabídky Setup (Nastavení)

Použití nabídky Setup (Nastavení). 25
Nastavení jazykových funkcí 26
Nastavení možností zvuku 27
Nastavení možností zobrazení. 27
Nastavení rodičovské kontroly 29

Všeobecné Informace

Aktualizace firmwaru 31
Odstraňování závad 32
Technické údaje 33

NASTAVENÍ

Obecné funkce

Skvělý zvuk
Dolby Digital, technologie vyvinutá společností Dolby Laboratories, poskytuje krystalicky č istou reprodukci zvuku.

Obrazovka
Lze prohlížet běžné i širokoúhlé (16:9) obrázky.

Pomalý posun
Důležitou scénu lze prohlížet zpomaleně.

Rodičovská kontrola (DVD)
Rodičovská kontrola umožňuje uživatel m nastavit úroveň nutnou k tomu, aby děti nemohly sledovat nevhodné filmy např . obsahující násilí, tématiku pro dospělé a pod.

Různé funkce nabídek na obrazovce
Během sledování filmů můžete volit mezi různými jazyky (zvuk/titulky) a úhly pohledu.

Progressive Scan
Progresivní skenování vytváří lepší obraz s dvojnásobkem obrazových řádků z konvenčního prokládaného obrazu.

EZ VIEW (DVD)
Easy View (Snadné prohlížení) umožňuje přizpůsobení obrazu rozměru obrazovky vaší televize (16:9 nebo 4:3).

Prohlížeč digitálních fotografií (JPEG)
Na vaší televizi si můžete prohlížet digitální fotografie.

Opakování
Můžete si znovu pustit skladbu nebo film jedním stiskem tlačítka REPEAT.

MP3/WMA
Tato jednotka umí přehrávat disky obsahující soubory ve formátu MP3/WMA.

Okamžité přehrání (DVD)
Tato funkce se používá k opakovanému přehrání předcházejících 10 sekund filmu od aktuální pozice.

Okamžité přeskočení (DVD)
Tato funkce posune místo přehrávání o 10 dopředu.

MPEG4
Tato jednotka umí přehrávat formát MPEG4 obsažené v souborech .avi.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI snižuje šum obrazu tím, že zajišťuje čistě digitální trasu signálu zvuku a videa z přehrávače do vašeho televizního přijímače.

Sdělení

- Disky, které tento přehrávač není schopen přehrát.
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI • CVD
  - CDG přehrávají pouze zvuk, nikoli grafiku.
- Schopnost přehrávání se může odvíjet od podmínek při nahrávání.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (režim V)
- Jednotka nemusí přehrávat určitá CD-R, CD-RW a DVD-R z důvodu typu disku nebo podmínek při nahrávání.

OCHRANA PROTI KOPÍROVÁNÍ

Mnoho disků DVD obsahuje šifrování chránící proti kopírování. Z tohoto důvodu byste váš DVD přehrávač měli připojovat přímo k televiznímu přijímači a ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru bude mít u DVD disků s ochranou proti kopírování za následek zkreslený obraz.

Tento výrobek je vybaven technologií pro ochranu autorských práv, která je chráněna požadavky určitých amerických patentů a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví v majetku společnosti Macrovision Corporation a dalších majitelů práv. Použití této technologie pro ochranu autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a jiné omezené prohlížení vyjma případů povolených společností Macrovision Corporation. Zpětná analýza nebo demontáž jsou zakázány.

VÝSTUPY PROGRESIVNÍHO SKENOVÁNÍ (525p)

“SPOTŘEBITELÉ BY MĚLI VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO VÝROBKEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MOHOU ZPŮSOBOVAT ZOBRAZOVÁNÍ NEPATŘIČNÝCH VĚCÍ V OBRAZE; V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ SE ZOBRAZOVÁNÍM PROGRESIVNÍHO SKENOVÁNÍ 525 SE DOPORUČUJE, ABY UŽIVATEL PŘEPNUL PŘIPOJENÍ NA VÝSTUP VE STANDARDNÍM ROZLIŠENÍ; S JAKÝMIKOLI DOTAZY OHLEDNĚ KOMPATIBILITY VAŠEHO TELEVIZORU S MODELY DVD P Ř EHRÁVAČŮ 525p KONTAKTUJE STŘEDISKO SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI SAMSUNG.””

Typy disků a charakteristiky

Tento DVD-VCR pÎehrávač může pÎehrávat následující typy disků s odpovídajícím logem:

Typ disku (logo)	Typ záznamu	Velokost disku	Maximáiní doba záznamu	Charakteristiky
DVD	Audio + Video	12 Cm	Jednostranné 240 min. Dvoustranné 480 min.	- DVD obsahuje vynikající zvuk a video zásluhou systémů Dolby Digital, DTS a MPEG2. - Z menu zobrazovaných na obrazovce se dají volit různé zobrazovací a zvukové funkce.
		8 Cm	Jednostranné 80 min. Dvoustranné 160 min.	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 min.	- CD je zaznamenáno jako digitální signál s lepší kvalitou zvuku, menším zkreslením a menší ztrátou kvality zvuku v průběhu času.
		8 Cm	20 min.	

Disc Markings

	Číslo regionu
PAL	Systém PAL barevného vysílání v Evropě, Austrálii, Novém Zélandě, atd.
DOLBY DIGITAL	Disk s Dolby Digital
STEREO	Disk Stereo
DIGITAL SOUND	Disk s digitálním zvukem
dts Digital Out	Disk DTS
MP3	Disk MP3

Do jednotky je možné vložit pouze jeden disk DVD. Vložení dvou nebo více disků znemožní přehrávání a může způsobit poškození DVD přehrávače.

Číslo regionu

DVD-VCR a disky jsou kódovány podle regionu. Tyto regionální kódy si musí vzájemně odpovídat, aby bylo možno disky pÎehrávat. Pokud si kódy nebudou odpovídat, disky se nebudou moci pÎehrávat.

Číslo regionu tohoto pÎehrávače je uvedeno na zadním panelu pÎehrávače..

Certifikace DivX

DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc a jsou použity na základě licence.

Popis

Ovládací prvky na předním panelu

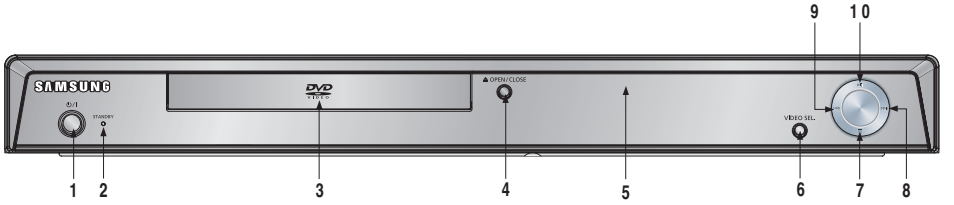

1. **STANDBY/ON (⏻/I)**
   Po stisknutí tlačítka STANDBY/ON kontrolka zhasne a přehráva č bude zapnut.
2. **STANDBY Indikátor**
   Při prvním zapojení jednotky do zásuvky se rozsvítí kontrolka.
3. **ZÁSUVKA PRO DISK**
   Sem vložte disk.
4. **OPEN/CLOSE (⏏)**
   Stisknutím vysunete a zasunete zásuvku pro disky.
5. **DISPLEJ**
   Zde se zobrazují údaje u provozu.
6. **VIDEO SEL.**
   Vybírá výstupní formát videa.
7. **STOP (■)**
   Zastaví přehrávání disku.
8. **SKIP (⏭) / SEARCH**
   Použijte k přeskočení scény nebo hudby směrem dopředu.
9. **SKIP (⏮) / SEARCH**
   Použijte k přeskočení scény nebo hudby směrem zpět.
10. **PLAY/PAUSE (⏯)**
    Začít nebo pozastavit přehrávání disku.

Displej na předním panelu

Celková doba přehrávání/Zobrazuje různé zprávy související s provozem, jako je PLAY, STOP, LOAD ...
nodSC : Není vložen disk.
OPEn : Zásuvka na disk je otevřená.
LOAd : Přehrávač načítá informace z disku.

Pohled zezadu

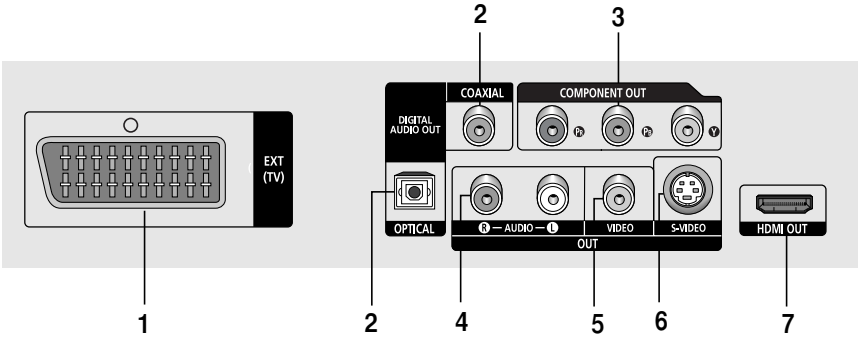

1. **KONEKTOR SCART**
   Připojte ke vstupnímu konektoru scart na televizoru.
2. **DIGITÁLNÍ VÝSTUPNÍ AUDIO KONEKTORY**
   - K připojení ke kompatibilnímu přijímači Dolby Digital použijte optický nebo koaxiální digitální kabel.
   - K připojení k audiovizuálnímu zesilovači, který obsahuje dekodér Dolby Digital, MPEG2 nebo DTS, použijte optický nebo koaxiální digitální kabel.
3. **VÝSTUPNÍ KONEKTORY KOMPONENT VIDEO**
   - Tyto konektory použijte, pokud máte televizor se vstupními konektory Component Video. Tyto konektory zajiš ť ují video PR, PB a Y.
   - Pokud je v nabídce Setup (Nastavení) zvolen video výstup P-SCAN, bude fungovat režim progresivního skenování.
   - Pokud je v nabídce Setup (Nastavení) zvolen video výstup I-SCAN, bude fungovat režim prokládaného skenování.
4. **VÝSTUPNÍ AUDIO KONEKTORY**
   Připojte do vstupních audio konektorů vašeho televizoru nebo audiovizuálního přijímače.
5. **VÝSTUPNÍ VIDEO KONEKTORY**
   - K připojení k výstupnímu video konektoru na vašem televizoru použijte video kabel.
   - Položka Video Output (Video výstup) v nabídce Setup (Nastavení) musí být nastavena na I-SCAN, S-Video nebo SCART.
6. **VÝSTUPNÍ KONEKTOR S-VIDEO**
   - K dosažení vyšší kvality obrazu použijte k propojení tohoto konektoru s konektorem S-Video na vašem televizoru kabel S-Video.
   - Položka Video Output (Video výstup) v nabídce Setup musí být nastavena na I-SCAN.
7. **VÝSTUPNÍ KONEKTORY HDMI**
   - K dosažení nejlepší kvality obrazu použijte k propojení tohoto konektoru s konektorem HDMI na vašem televizoru kabel HDMI.
   - Pokud je k televizoru kompatibilnímu s HDMI připojen kabel HDMI, maximálně do 10 sekund bude na televizoru automaticky výstup HDMI.
   - Pokud chcete použít výstup Video, S-Video, Component nebo Scart, kabel HDMI odpojte.

Poznámka

- V návodu k vašemu televizoru si najděte, zda podporuje funkci Progressive Scan (P-SCAN). Pokud je progresivní skenování podporováno, proveď te příslušná nastavení v systémové nabídce televizoru podle uživatelského návodu.
- Výstup HDMI této jednotky lze připojit ke konektoru DVI na televizoru nebo jiném zařízení pomocí převodního adaptéru. V tomto případě bude nutné použít televizor nebo displej se vstupem DVI kompatibilním s HDCP.
- Nemusí být vidět žádný obrazový výstup, pokud bude DVD přehrávač připojen k televizoru nebo zobrazovací jednotce, která výše uvedený formát nepodporuje.
- Podrobné informace ohledně koncovky HDMI naleznete v návodu k použití vašeho televizoru.
- Na stránkách 27 ~ 29 získáte více informací o způsobu použití nabídky nastavení.

Seznámení s dálkovým ovládáním

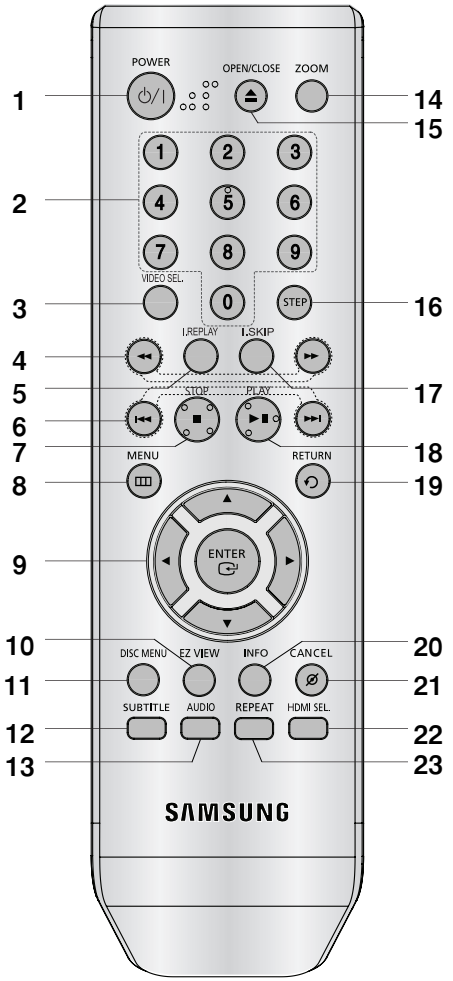

1. **Tlačítko DVD POWER**
   Zapíná nebo vypíná přístroj.
2. **Numerická tlačítka**
3. **Tlačítko VIDEO SEL.**
   Vybírá výstupní formát videa.
4. **Tlačítka SEARCH (◀◀ / ▶▶)**
   Umožňuje prohledávání disku směrem dopředu nebo dozadu.
5. **Tlačítko INSTANT REPLAY**
   funkce se používá k opakovanému přehrání předcházejících 10 sekund filmu od aktuální pozice.
6. **Tlačítka SKIP (⏮/ ⏭)**
   Použijte k přeskočení titulu, kapitoly nebo stopy.
7. **Tlačítko STOP (■)**
8. **Tlačítko MENU**
   Vyvolá menu DVD přehrávače.
9. **Tlačítka ENTER/▲▼◀▶**
   Toto tlačítko funguje jako přepínač .
10. **Tlačítko EZ VIEW**
    Poměr velikosti stran obrazu lze snadno přizpůsobit rozměru obrazovky vaší televize (16:9 nebo 4:3).
11. **Tlačítko DISC MENU**
    Vyvolá nabídku Disc.
12. **Tlačítko SUBTITLE**
13. **Tlačítko AUDIO**
    Použijte toto tlačítko k dosažení různých zvukových funkcí na disku.
14. **Tlačítko ZOOM**
    Zvětší obraz z DVD.
15. **Tlačítko OPEN/CLOSE (⏏)**
    K vysunutí a zasunutí zásuvky pro disky.
16. **Tlačítko STEP**
    Posune přehrávání vždy o jeden rámeček dopředu.
17. **Tlačítko INSTANT SKIP**
    Tato funkce posune místo přehrávání o 10 sekund dopředu.
18. **Tlačítko PLAY/PAUSE (▶II)**
    Začne nebo pozastaví přehrávání disku.
19. **Tlačítko RETURN**
    Vrátí do předchozí nabídky.
20. **Tlačítko INFO**
    Zobrazí aktuální režim disku
21. **Tlačítko CANCEL**
    Použijte k odstranění nabídek nebo stavových hlášení z obrazovky..
22. **Tlačítko HDMI SEL.**
    Nastavení výstupního rozlišení HDMI.
23. **Tlačítko REPEAT**
    Umožňuje opakované přehrávání titulu, kapitoly, stopy nebo disku.

ZAPOJENÍ

Volba připojení

Následující text uvádí příklady připojení obvykle používaných k propojení DVD přehrávače s televizorem a dalšími komponentami.

Před připojením DVD přehrávače.

- Před připojováním nebo odpojováním jakýchkoli kabelů vždy vypněte DVD přehrávač , televizor a ostatní komponenty.
- Informace o připojování jiných přístrojů (jako je televizor) vyhledejte v jejich návodech k použití.

Připojení k televizoru (SCART)

- Pomocí kabelu SCART propojte konektor SCART (EXT) na zadní straně DVD přehrávače se vstupním konektorem SCART(IN) na televizoru.
- Pokud váš televizor konektor SCART nemá, zvolte jedno z následujících alternativních propojení:

Připojení k televizoru (Video CVBS)

1

S použitím kabel ů video/audio propojte výstupní konektory VIDEO (žlutý)/AUDIO (červený a bílý) OUT na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory VIDEO (žlutý)/AUDIO (červený a bílý) IN na televizoru.

2

Zapněte DVD přehrávač a televizor.

3

Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví obrazový signál z DVD přehrávače.

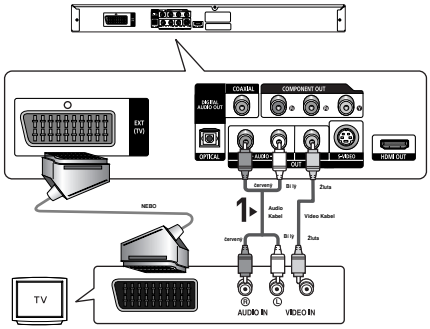

Poznámka

- **Pokud je zvukový kabel umístěn příliš blízko napájecího kabelu, může dojít ke vzniku šumu.**
- Pokud se chcete připojit k zesilovači, vyhledejte stránku popisující připojení zesilovače. (Viz strany 14 až 15)
- Počet a umístění konektorů se může lišit podle použitého televizoru. Informace naleznete v návodu k použití vašeho televizoru.
- Pokud je na televizoru jeden vstupní audio konektor, propojte jej s výstupním konektorem [AUDIO OUT] [vlevo] (bílý) na DVD přehrávači.
- Pokud budete tisknout tlačítko VIDEO SEL., když je DVD přehrávač v režimu stop nebo bez vloženého disku, výstupní video režim se bude měnit v následujícím pořadí: (COMPOSITE/S-Video → I-SCAN → P-SCAN → SCART RGB)
- Když nastavíte rozlišení výstupu HDMI na 720p nebo 1080i, nelze používat výstup /S-Video.

Připojení k televizoru (S-Video)

- Připojení k televizoru s použitím kabelů S-Video cable.
- Můžete si dopĺát potěšení vysoce kvalitního obrazu. S-Video rozděluje jednotlivé obrazy na signál bílé a černé (Y) a barevné (C) složky, čímž se dosahuje jasnějšího zobrazení než je tomu u běžného režimu vstupního videa.
  (Zvukový signál je přenášen skrze zvukový výstup.)

1

S použitím kabelu S-Video (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **S-VIDEO OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupním konektorem **S-VIDEO IN** na televizoru.

2

S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na televizoru. Zapněte DVD přehrávač a televizor.

3

Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál S-Video z DVD přehrávače.

4

Nastavte obrazový výstup v nabídce Display Setup na **S-Video**. (Viz strany 27 až 29)
Ke změně režimu obrazového výstupu můžete použít tlačítko **VIDEO SEL.** (Viz strana 9)

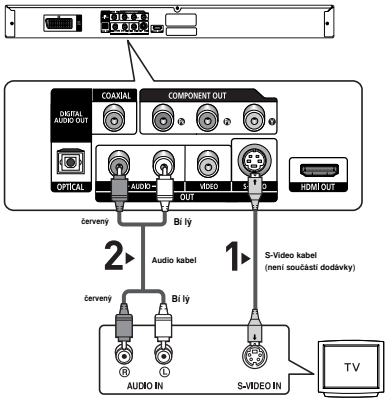

Poznámka

- Pokud se chcete připojit k zesilovači, obraťte se na stránku popisující připojení zesilovače. (Viz strany 14 až 15)
- Počet a umístění konektorů se může lišit v závislosti na typu vašeho televizoru.
  Informace naleznete v návodu k použití televizoru.
- Když nastavíte rozlišení výstupu HDMI na 720p nebo 1080i, nelze používat výstup /S-Video.

Připojení k televizoru (Prokládané)

- Připojení k televizoru s použitím kabelů Component video.
- Budete si vychutnávat obraz o vysoké kvalitě a s přesnou reprodukcí barev. Systém Component video rozděluje obrazový prvek do bílých (Y), modrých (PB) a červených (PR) signálů za účelem prezentace jasného a čistého obrazu. (Zvukový signál je přenášen přes zvukový výstup.)

1

S použitím kabelu komponent video (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **COMPONENT VIDEO OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory

2

S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na televizoru. Zapněte DVD přehrávač a televizor.

3

Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví komponentní signál z DVD přehrávače.

4

Nastavte obrazový výstup v nabídce Display Setup na **I-SCAN**. (Viz strany 27 až 29)
Ke změně režimu obrazového výstupu můžete použít tlačítko **VIDEO SEL.** (Viz strana 9)

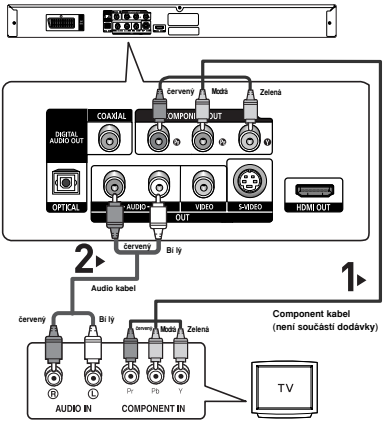

Poznámka

- Pokud se chcete připojit k zesilovači, vyhledejte stránku popisující připojení zesilovače. (Viz strany 14 až 15)
- V závislosti na výrobci může být komponentní konektor na televizoru označen .R-Y, B-Y, Y. nebo .Cr, Cb, Y. namísto .PR, PB, Y. Počet a umístění konektorů se m ůže lišit podle použitého televizoru. Informace naleznete v návodu k použití vašeho televizoru.
- Když nastavíte rozlišení výstupu HDMI na 720p nebo 1080i, nelze používat výstup S-Video.

Připojení k televizoru (Progresivní)

1

S použitím kabelu komponent video (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **COMPONENT VIDEO OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **COMPONENT IN** na televizoru

2

Pomocí audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na televizoru. Zapněte DVD přehrávač a televizor.

3

Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví komponentní signál z DVD přehrávače.

4

Nastavte obrazový výstup v nabídce Display Setup na **P-SCAN**. (Viz strany 27 - 29)
Ke změně režimu obrazového výstupu můžete použít tlačítko **VIDEO SEL.** (Viz strana 9)

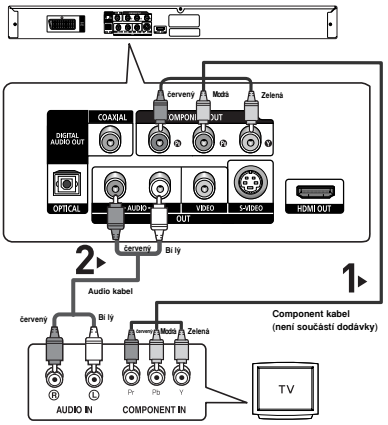

K zobrazení progresivního obrazového výstupu,

- **V návodu k vašemu televizoru si najděte, zda podporuje funkci Progressive Scan. Pokud je progresivní skenování podporováno, proveď te příslušná nastavení v systémové nabídce televizoru podle uživatelského návodu.**
- **V závislosti na typu vašeho televizoru se způsob připojení může lišit od výše uvedeného vyobrazení.**

Poznámka

- Co je to „Progressive Scan“ (Progresivní skenování)?
  Progresivní skenování zajišť uje dvojnásobný počet řádků oproti metodě prokládaného výstupu.
- Když nastavíte rozlišení výstupu HDMI na 720p nebo 1080i, nelze používat výstup S-Video.

Připojení k televizoru pomocí konektoru DVI

1

Pomocí kabelu **HDMI-DVI** (není součástí dodávky) připojte konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače DVD ke konektoru DVI IN vašeho televizoru.

2

Pomocí kabelů zvuku připojte konektory AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně přehrávače DVD ke konektorům AUDIO IN (červený a bílý) vašeho televizoru. Zapněte přehrávač DVD a televizor.

3

Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál DVI z přehrávače DVD.

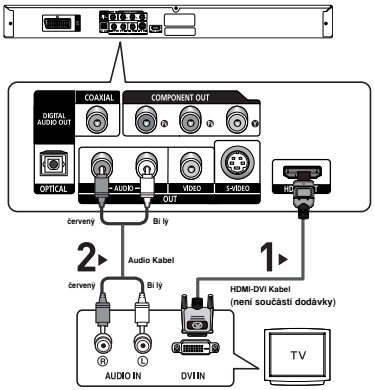

Připojení k televizoru pomocí konektoru HDMI

1

Pomocí kabelů HDMI-HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače DVD ke konektoru HDMI IN va_eho televizoru.

2

Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál HDMI z přehrávače DVD.

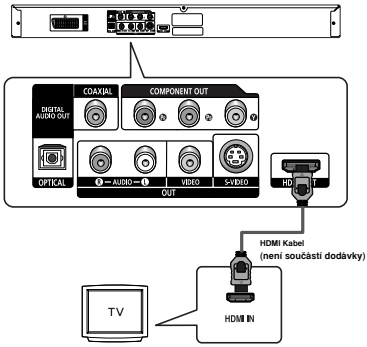

Parametry HDMI VIDEO

Když stisknete tlačítko HDMI SEL., jsou postupně vybírána rozlišení 480p/576p, 720p a 1080i. První stisk tlačítka HDMI SEL. vyvolá aktuální rozlišení. Druhým stisknutím lze změnit rozlišení výstupu HDMI.

- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat.
- Prosím podívejte se do uživatelského návodu vašeho televizoru.
- Když je kabel HDMI nebo HDMI-DVI připojen k televizoru, výstup přehrávače DVD je nastaven na HDMI/DVI během 10 sekund.
- Pokud nastavíte rozlišení výstupu HDMI na 720p nebo 1080i, poskytuje výstup HDMI lepší kvalitu obrazu.
- Když nastavíte rozlišení výstupu HDMI na 720p nebo 1080i, nelze používat výstup S-Video.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

  HDMI (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) je rozhraní, které umožnuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného konektoru. Pomocí HDMI přenáší přehrávač DVD digitální obrazový a zvukový signál a zobrazuje ostrý obraz na televizoru, který má vstupní konektor HDMI.

- **Popis připojení HDMI**

  Konektor HDMI – Nekomprimovaná data obrazového signálu i data digitálního zvuku (data LPCM nebo Bit Stream).

  - I když přehrávač používá kabel HDMI, poskytuje pouze výstup čistého digitálního signálu do televizoru.
  - Pokud televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana digitálního obsahu s velkou šířkou pásma), objeví se na obrazovce zrnění.

- **Proč Samsung používá HDMI?**

  Analogové televizory vyžadují analogový obrazový/zvukový signál. Ale při přehrávání DVD jsou data, která se přenáší do televizoru, digitální. Proto je vyžadován bud' číslicově analogový převodník (v přehrávači DVD) nebo analogově číslicový převodník (v televizoru). Během tohoto převodu se kvalita obrazu sníží vlivem šumu a úbytku signálu. Technologie DVI je dokonalá, protože nevyžaduje převod D/A a umožnuje vstup čistého digitálního signálu z přehrávače do vašeho televizoru.

- **Co je HDCP?**

  HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana digitálního obsahu s velkou šířkou pásma) je systém pro ochranu obsahu DVD, který je na výstupu DVI, před kopírováním. Poskytuje bezpečné digitální spojení mezi zdrojem obrazu (PC, DVD, atd.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor, atd.). Obsah je šifrován ve zdrojovém zařízení, aby se zabránilo neoprávněnému kopírování.

Připojení k audio systému (2kanálový zesilovač)

1

S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na zesilovači.

2

Pomocí kabelů pro video signál propojte výstupní konektory V**IDEO, S-VIDEO** nebo **COMPONENT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **VIDEO, S-VIDEO,** nebo **COMPONENT** na televizoru způsobem popsaným na stránkách 9 až 14.

3

Zapněte DVD přehrávač , televizor a zesilovač .

4

Pomocí přepínače vstupu na zesilovači zvolte **externí vstup**, abyste slyšeli zvuk z DVD přehrávače. Informace o nastavení zvukového výstupu zesilovače vyhledejte v jeho návodu k použití.

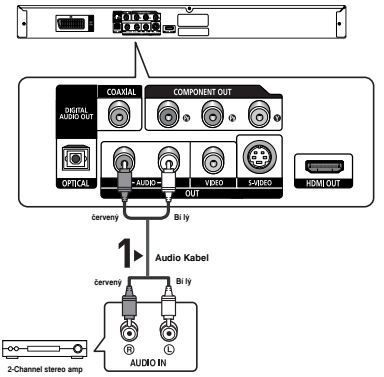

Sdělení

- **Před zapnutím zesilovače snižte hlasitost.**
  Náhlý hlasitý zvuk může zpsobit poškození reproduktorů a vašeho sluchu.
- V nabídce na obrazovce nastavte parametry zvuku podle zesilovače. (Viz strany 27)
- Umístění konektorů se může lišit podle použitého zesilovače.
  Informace naleznete v návodu k použití vašeho zesilovače.

Připojení k audio systému (Dolby digital, MPEG2 nebo zesilovač DTS)

1

S použitím optického kabelu (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICKÝ)** na zadní straně DVD přehrávače se vstupním konektorem **DIGITAL AUDIO IN (OPTICKÝ)** na zesilovači. S použitím koaxiálního kabelu (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **DIGITAL AUDIO OUT (KOAXIÁLNÍ)** na zadní straně DVD přehrávače se vstupním konektorem **DIGITAL AUDIO IN (KOAXIÁLNÍ)** na zesilovači

2

Pomocí kabelů pro video signál propojte výstupní konektory **VIDEO, S-VIDEO** nebo **COMPONENT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **VIDEO, S-VIDEO** nebo **COMPONENT** na televizoru způsobem popsaným na stránkách 9 až 14.

3

Zapněte DVD přehrávač , televizor a zesilovač .

4

Pomocí přepínače vstupu na zesilovači zvolte **externí vstup**, abyste slyšeli zvuk z DVD přehrávače. Informace o nastavení zvukového výstupu zesilovače vyhledejte v jeho návodu k použití.

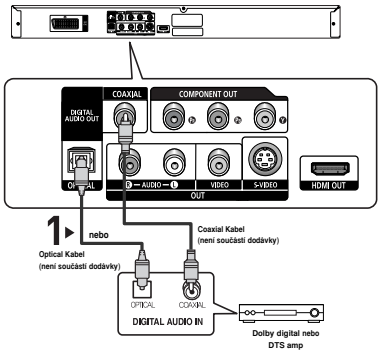

Poznámka

- **Když připojíte DVD přehrávač k zesilovači DTS a přehráváte disk DTS, nastavte DTS na On (Zapnuto) v nabídce nastavení zvuku. Pokud je nastaveno na Off (Vypnuto), nebude zvuk slyšet nebo bude hlasitý.**
- **Před zapnutím zesilova č e snižte hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk může způsobit poškození reproduktorů a vašeho sluchu.**
- V nabídce na obrazovce nastavte parametry zvuku podle zesilovače. (Viz strany 27)
- Umístění konektorů se může lišit podle použitého zesilovače. Informace naleznete v návodu k použití vašeho zesilova č e.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Přehrávání disku

Před přehráváním

- Zapněte televizor a pomocí dálkového ovládání jej nastavte na správný obrazový vstup.
- Pokud jste připojeni k externímu audio systému, zapněte jej a nastavte na správný zvukový vstup.

Po zapojení přehrávače se připrvním stisknutí tlačítka **DVD POWER** zobrazí tato obrazovka: Pokud chcete zvolit jazyk, stiskněte tlačítko s číslem.
(Tato obrazovka se zobrazí pouze připrvním zapojení přehrávače.) Pokud nenastavíte jazyk na počáteční obrazovce, tato nastavení se mohou změnit při každém zapnutí nebo vypnutí. Proto si vyberte jazyk, který chcete používat. Po zvolení jazyka nabídky jej můžete kdykoli později změnit stisknutím tlačítka ▶▶| na předním panelu jednotky na dobu delší než 5 sekund, přičemž v jednotce nesmí být vložen disk. Potom se znovu zobrazí okno **SELECT MENU LANGUAGE** (ZVOLTE JAZYK NABÍDKY), kde můžete nastavit preferovaný jazyk.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Přehrávání

1. Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** (⏏). Kontrolka pohotovostního režimu STANDBY zhasne a zásuvka se otevře.
2. Vložte disk jemně do zásuvky popisným štítkem nahoru.
3. Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** (▶II) nebo **OPEN/CLOSE** (⏏) zavřete zásuvku pro disk.

- Pokud zastavíte přehrávání disku, přehrávač si zapamatuje místo, kde jste to učinili, a vy můžete potom opětovným stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (▶II) obnovit přehrávání v témže místě

4. **Zastavení přehrávání**
   Během přehrávání stiskněte tlačítko **STOP** (■).
5. **Vyjmutí disku**
   Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** (⏏).
6. **ozastavení přehrávání**
   Stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** (▶II) nebo **STEP** na dálkovém ovládání během přehrávání.
   - Obrazovka se zastaví a přestane se ozývat zvuk. Přehrávání obnovíte dalším stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (▶II).
7. **Krokové přehrávání (kromě CD)**
   Stiskněte tlačítko **STEP** na dálkovém ovládání během přehrávání.
   - Po každém stisknutí tlačítka nebo otočení tlačítka Jog Dial se zobrazí nový obrázek. V režimu krokování se neozývá žádný zvuk.
   - Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (▶II) obnovíte nor mální přehrávání.
   - Režim krokového přehrávání pracuje pouze ve směru dopředu.e forward direction.
8. **Slow Motion Play Pomalé přehrávání**
   Stiskněte tlačítko **SEARCH** (◀◀ / ▶▶) ke změně rychlosti přehrávání mezi 1/8,1/4 a 1/2 normální rychlosti během přehrávání nebo krokování.
   - V režimu pomalého přehrávání se neozývá žádný zvuk.
   - Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (▶II) obnovíte nor mální přehrávání.

Poznámka

- Pokud je přehrávač ponechán v režimu stop po dobu delší než jednu minutu bez jakéhokoli zásahu uživatele, dojde k aktivaci spořiče obrazovky. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (▶II) obnovíte normální přehrávání.
- Po je přehrávač ponechán v režimu stop po dobu delší než 30 minut, přístroj se automaticky vypne. (Funkce automatického vypnutí)
- Pokud přehrávač ponecháte v režimu pauzy po dobu delší než 5 minut, zastaví se.
- Tato ikona (⊘) označuje neplatné stisknutí tlačítka.

Použití funkcí Search (Hledání) a Skip (Přeskočení)

Během přehrávání můžete rychle prohledávat kapitolu nebo stopu a použít funkci přeskočení k přeskoku nadalší výběr.

Pohledávání kapitoly nebo stopy

Během přehrávání, stiskněte tlačítko **SEARCH** (◀◀ nebo ▶▶) na dálkovém ovládání na dobu delší
než 1 sekundu

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Poznámka

- Rychlost uváděná v této funkci se může lišit od skutečné rychlosti přehrávání.
- Během režimu přehrávání se neozývá žádný zvuk (kromě CD).

Přeskakování stop

Během přehrávání stiskněte tlačítko **SKIP** (I◀◀ nebo ▶▶I).

- Pokud při přehrávání DVD stisknete tlačítko SKIP (▶▶I), dojde k posunu na další kapitolu. Postisknutí tlačítka SKIP (I◀◀) dojde k posunu na za č átek kapitoly. Po dalším stisknutí dojde k posunu na začátek předchozí kapitoly.
- Pokud při přehrávání CD stisknete tlačítko SKIP (▶▶I), dojde k posunu na další stopu. Po stisknutí tlačítka SKIP (I◀◀) dojde k posunu na začátek stopy. Po dalším stisknutí dojde k posunu na začátek předchozí stopy.

Použití funkce Display (Zobrazení)

Při přehrávání DVD/MPEG4

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovládání.
2. Požadovanou položku zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼ .
3. Požadované nastavení proveďte tlačítky ◄/► a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
   - K přímému přístupu k titulu, kapitole nebo ke spuštění přehrávání od určitého času můžete použít číselná tlačítka na dálkovém ovládání.
4. Po opětovném stisknutí tlačítka **INFO** obrazovka zmizí.

Poznámka

Title	K přístupu k požadovanému titulu, pokud je jich na jednom disku více. Například, pokud je na DVD více než jeden film, každý bude identifikován.
Chapter / Track	Většina disků DVD je nahrána v kapitolách, abyste mohli rychle najít konkrétní pasáž
Time	Umožňuje přehrávání filmu od požadovaného asového okamžiku. Musíte zadat počáteční čas jako referenci. Funkce vyhledávání času u některých disků nefunguje.
Audio	Souvisí s jazykem zvukové stopy filmu. Například, zvuková stopa je přehrávána v angličtině (English 5.1CH). Disk DVD může obsahovat až osm různých zvukových stop. Podporovány jsou formáty MP3, AC3 a WMA. (DivX)
Subtitle	Vztahuje se k jazykům titulků dostupným na disku. Můžete si zvolit jazyk titulků nebo vypnout jejich zobrazování na obrazovce. Disk DVD může obsahovat až 32 různých variant titulků .

Použití nabídek Disc (Disk) a Title (Titul)

Použití nabídky Disc (DVD)

1. Během přehrávání disku DVD stiskněte tlač ítko **MENU** na dálkovém ovládání.
2. **Disc Menu** zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼ potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

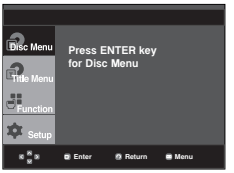

Poznámka
- V závislosti na použitém disku nemusí být nabídka Disc dostupná.
- K zobrazení nabídky Disc můžete také použít tlačítko DISC MENU na dálkovém ovládání.

Použití nabídky Title (DVD)

1.Během přehrávání disku DVD stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání.

2. **Title Menu** (Titul) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

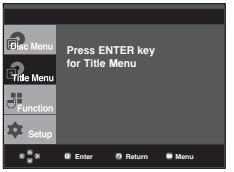

Poznámka
- V závislosti na použitém disku nemusí být nabídka Title (Titul) dostupná.
- Nabídka Title (Titul) se zobrazí pouze, pokud je na disku více než jeden titul.

Použití nabídky Function (Funkce)

Použití nabídky Function (DVD)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Nabídku **Function** (Funkce) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Info (Viz strany 17)
   - Zoom (Viz strana 22)
   - Bookmark (Viz strany 21 až 22)
   - Repeat (Viz strany 18 až 19)
   - EZ View (Viz strany 19 až 20)
   - Angle (Viz strany 21)

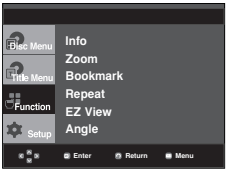

3. Požadovanou položku z šesti funkcí zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, Potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**, abyste mohli funkci použít.
   - Tyto funkce můžete zvolit i přímo s použitím odpovídajících tlačítek na dálkovém ovládání.
   - INFO
   - EZ VIEW
   - REPEAT

Repeat Play (Opakované přehrávání)

Opakování aktuální stopy, kapitoly, titulu, vybraného úseku (A-B) nebo celého disku.

Při přehrávání DVD

1. Stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovládání. Objeví se obrazovka Repeat.
2. Použijte tlačítka ◄/► k výběru **kapitoly**, **titulu** nebo **A-B**, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

- DVD bude opakovat přehrávání kapitoly nebo titulu, CD.
- Chapter (Kapitola) ( ): bude opakovat právě přehrá vanou kapi tolu.
- Title (Titul) ( ): bude opakovat právě přehrávaný titul.
- A-B: bude opakovat vámi zvolený úsek disku.

DVD



Použití funkce A-B Repeat (Opakování úseku)

1. Stiskněte tlačítko **REPEAT** na dálkovém ovládání.
2. Použijte tlačítka ◄/► k výběru tlačítko **A-B.**
3. Stiskněte tlačítko ENTER v místě , od kterého chcete začít opakované přehrávání (A).Automaticky se prosvítí B.
4. Stiskněte tlačítko ENTER v místě , ve kterém chcete ukončit opakované přehrávání (B).
   - K obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko CANCEL.

3.Abyste se vrátili k normálnímu přehrávání, stiskněte znovu tlačítko **REPEAT**, potom pomocí tlačítek ◄/► zvolte možnost Off a stiskněte tlačítko **ENTER**.

DVD



Poznámka

- Funkce A-B REPEAT (Opakování A-B) nedovoluje zvolit bod (B) blíže než 5 sekund přehrávání normální rychlostí za nastaveným bodem (A).
- V závislosti na použitém disku nemusí být funkce Repeat dostupná.

Slow Play (Pomalé přehrávání)

Tato funkce umožňuje pomalé opakování scén obsahujících sport, tanec, hru na hudební nástroje atd., abyste je mohli blíže prostudovat.

Při přehrávání DVD

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** (►II).
2. Stiskněte tlačítko **SEARCH** (◄◄/►►) ke změně rychlosti přehrávání mezi 1/8, 1/4 a 1/2 normální rychlosti během přehrávání nebo krokování.

POKROČILÉ FUNKCE

Nastavení poměru stran (pohled EZ)

Přehrávání pomocí nastavení poměru stran (DVD)

Stiskněte tlačítko EZ VIEW..

- Velikost zobrazení na obrazovce se mění, když tlačítko stlačujete opakovaně.
- Režim lupy obrazovky funguje odlišně v závislosti na nastavení obrazovky v úvodním Display Setup.
- Pokud chcete zajistit správnou činnost tlačítka EZ VIEW, tak musíte nastavit správný poměr stran v úvodním nastavení. (Viz strany 27-29)

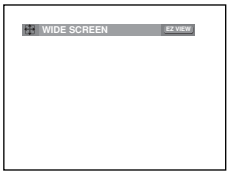

Pokud používáte TV s poměrem 16:9

Pro disky s poměrem stran 16:9

- **ŠIROKOÚHLÉ OBRAZOVKY**
  Zobrazují obsah DVD titulu v poměru stran 16:9.
- **UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE**
  Horní a dolní část obrazovky je ořezaná. Při přehrávání disků s poměrem stran 2.35:1 zmizí černý pás v horní a dolní části obrazovky. Obraz bude "natáhnutý" ve vertikálním směru. (V závislosti na typu disku mohou černé pásy zmizet úplně.)
- **UZPůSOBENÍ LUPů**
  Horní, dolní, levá a pravá strana obrazovky jsou ořezány a střední část zobrazení je zvětšená..

Pro disky s poměrem stran 4:3

- **NORMÁLNÍ OBRAZOVKY**
  Zobrazují obsah DVD titulu v poměru stran 16:9. Obraz vypadá natažený do stran..
- **UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE**
  Horní a dolní část obrazovky je ořezaná a zobrazí se celá obrazovka. Obraz bude "natáhnutý" ve vertikálním směru.
- **UZPůSOBENÍ LUPů**
  Horní, dolní, levá a pravá strana obrazovky jsou ořezány a střední část zobrazení je zvětšená.
- **Vertical Fit (Vertikální přizpůsobení obrazu)**
  Pokud prohlížíte DVD ve formátu 4:3 na televizoru s obrazovkou formátu 16:9, na levé a pravé straně obrazovky se objeví černé pruhy, které zabraňují horizontálnímu optickému roztažení obrazu.

Pokud používáte TV s poměrem 14:3

Pro disky s poměrem stran 16:9

- 4:3 Letter Box
Zobrazují obsah DVD titulu v poměru stran 16:9. V horní a dolní části obrazovky se objeví černé pásy..

- 4:3 Pan Scan
Levý a pravý okraj obrazovky budou odÍíznuté a zobrazí se stÍední část zobrazení 16:9..

- UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE
Horní a dolní část obrazovky je oÍezaná a zobrazí se celé zobrazení. Obraz bude "natáhnutý" ve vertikálním směru.

- UZPůSOBENÍ LUPů
Horní, dolní, levá a pravá strana obrazovky jsou oÍezány a stÍední část zobrazení je zvětšená

Pro disky s poměrem stran 4:3

- NORMÁLNÍ OBRAZOVKY
Zobrazují obsah DVD titulu v poměru stran 4:3.

- UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE
Horní a dolní část obrazovky je oÍezaná a zobrazí se celá obrazovka. Obraz bude "natáhnutý" ve vertikálním směru..

- UZPůSOBENÍ LUPů
Horní, dolní, levá a pravá strana obrazovky jsou oÍezány a stÍední část zobrazení je zvětšená.

Poznámka
Tato funkce může pracovat jinak v závislosti na použitém typu disku.

Volba jazyka pro audio

Požadovaný jazyk zvuku můžete volit snadno a rychle tlačítkem AUDIO.

Použití tlačítka AUDIO (DVD/MPEG4)

1. Stiskněte tlačítko **AUDIO**. Funkce Audio se bude při opako vaném tisknutí tlačítka měnit.
   - Jazyky zvuku jsou zobrazeny s použitím zkratek.

DVD

Požadované nastavení zvuku u MPEG4 provedete stisknutím tlačítek **AUDIO** a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

MPEG4

2. K odstranění ikony **AUDIO** stiskněte tlačítko **CANCEL** nebo **RETURN**.

Poznámka
- Tato funkce závisí na jazycích uložených na disku a nemusí pracovat.
- Disk DVD může obsahovat zvuk až v 8 jazycích.
- Jak dosáhnout toho, abyste měli pÎi pÎehrávání jakéhokoliv DVD vždy stejný jazyk pro audio; podívejte se na "Nastavování funkcí jazyka" na straně 26.

Volba jazyka pro titulky

Požadovaný jazyk titulků můžete volit snadno a rychle tlačítkem SUBTITLE.

Použití tlačítka SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
   Jazyk titulků se bude při opakovaném tisknutí tlačítka měnit.
   Jazyky titulků jsou zobrazeny pomocí zkratek.

DVD

MPEG4

External Subtitle na obrazovce se zobrazí, závislosti na použitém disku DivX.

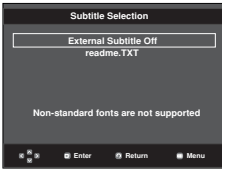

Požadované nastavení jazyka titulků MPEG4 provedete stisknutím tlačítek **SUBTITLE** potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

MPEG4

2. K odstranění ikony **SUBTITLE** stiskněte tlačítko **CANCEL** nebo **RETURN**.

Poznámka
- V závislosti na použitých typech DVD můžete požadované titulky změnit v nabídce Disc Menu. Stiskněte tlačítko DISC MENU.
- Tato funkce záleží na tom, které jazyky jsou zakódované na disku a nemusí fungovat na všech discích DVD.
- Disk DVD může obsahovat titulky až ve 32 jazycích.
- Jak dosáhnout toho, abyste měli pÎi pÎehrávání jakéhokoliv DVD vždy stejný jazyk pro titulky; podívejte se na "Nastavování funkcí jazyka" na straně 26.

Změna úhlu záběru kamery

Pokud DVD obsahuje více úhl ů pohledu na určitou scénu, můžete použít funkci ANGLE (ÚHEL).

Použití tlačítka ANGLE (DVD)

Pokud disk obsahuje více úhlů pohledu, na obrazovce se objeví ANGLE.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání.
2. Nabídku **Function** (Funkce) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Nabídku **Angle** zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

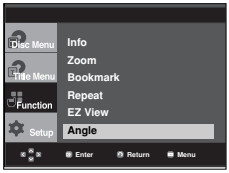

4. Během přehrávání stiskněte tlačítko ◄/► Tyto funkce můžete zvolit i přímo s použitím odpovídajících numer ická tlačítka na dálkovém ovládání.

Poznámka

Pokud disk obsahuje pouze jeden úhel, tato funkce nebude pracovat. V současné době disponuje touto funkcí velmi málo disků .

Použití funkcí Replay (Opakovat) a Skip (Přeskočení)

Použití funkcí Instant Replay (Okamžité opakování) (DVD)

Pokud zmeškáte nějakou scénu, můžete si ji pomocí této funkce pustit znovu.

Stiskněte tlačítko **INSTANT REPLAY**.

- Aktuální scéna se posune zpět o zhruba 10 sekund a přehraje se znovu.

Použití funkcí Instant Skip (Okamžité přeskočení) (DVD)

Tuto funkci použijte k posunu přehrávání a zhruba 10 sekund dopředu od aktuální scény.

Stiskněte tlačítko **INSTANT SKIP**.

- Přehrávání přeskočí zhruba o 10 sekund dopředu.

Poznámka

V závislosti na použitém typu disku nemusí tato funkce pracovat.

Použití funkce Bookmark (Záložka)

Tato funkce vám umožňuje označovat úseky na DVD, abyste je později mohli snadno najít.

Použití funkce Bookmark (Záložka) (DVD)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání.
2. Nabídku **Function** (Funkce) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

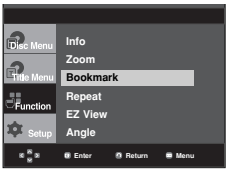

3. Nabídku **Bookmark** (Záložka) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4. Jakmile se dostanete ke scéně, kterou chcete označit, stiskněte tlačítko **ENTER**. Postupně můžete označit až tři scény.



Poznámka

- V závislosti na použitém disku nemusí být funkce Bookmark (Záložka) dostupná.

Vyvolání označené scény

1~3. První kroky 1 až 3 jsou stejné jako kroky pro “Použití funkce Bookmark (Záložka)“ na stránce 21.

4. Stisknutím tlačítek ◄/► vyberte označenou scénu.

5. Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** (▶II) označenou scénu přeskočíte.

Vymazání záložky

1~3. První kroky 1 až 3 jsou stejné jako kroky pro “Použití funkce Bookmark (Záložka)“ na stránce 21.

4. Tlačítky ◄/► vyberte číslo značky, které chcete vymazat.

5. Stisknutím tlačítka **CLEAR** číslo značky vymažete.

Použití funkce Zoom (Přiblížení)

Použití funkce Zoom (DVD)

1. Během přehrávání nebo v režimu pauzy stiskn ěte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání.
2. Nabídku **Function** (Funkce) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**..
3. Funkci **Zoom** zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítek ▲/▼ nebo ◄/► zvolíte část scény, kter ou si chcete přiblížit. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
   - Během přehrávání DVD stiskněte tlačítko ENTER k postupnému přiblížení ve stupních 2X/4X/2X/Normal.

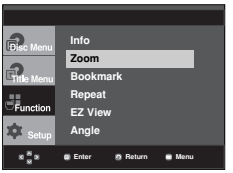

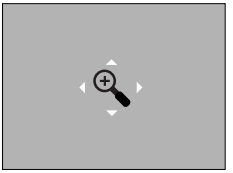

Nabídka Clips pro MP3/WMA/ JPEG/MPEG4/CD Audio

Disky s MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio obsahují jednotlivé skladby nebo obrázky, které lze uspořádat do složek níže popsaným postupem. Je to podobné, jako u vkládání souborů do různých složek v počítači.

Otevřete zásuvku pro disk.
Vložte do zásuvky disk.
Zavřete zásuvku.
Zásuvka se zavře a zobrazí se tato obrazovka.

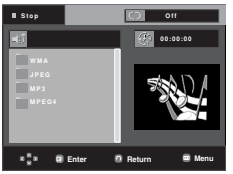

- : Název aktuálně přehrávaného souboru.
- : Aktuální doba přehrávání.
- : Aktuální režim přehrávání. Režimy jsou celkem čtyři. Můžete mezi nimi postupně volit pomocí tlačítka REPEAT.
  - Off: Normální přehrávání
  - Track: Opakuje aktuální stopu.
  - Folder: Opakuje aktuální složku.
  - Random: Soubory na disku budou přehrávány v náhodném pořadí.
- : Ikona souboru MP3.
- : Ikona souboru WMA.
- : Ikona souboru JPEG.
- : Ikona souboru AVI.
- : Ikona souboru CD Audio.
- : Ikona složky.
- : Ikona aktuální složky.

Poznámka

Při přehrávání souborů MP3, WMA a JPEG nelze nastavit kvalitu obrazu.

Výběr složky

Složku lze vybrat pouze v režimu Stop.

- **Volba mateřské složky**
  Stiskněte tlač ítko **RETURN** k přechodu na mateřskou složku nebo stiskněte tlačítka ▲/▼ k výběru ".." a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte na mateřskou složku.
- **Volba rovnocenné složky**
  Zvolte požadovanou složku pomocí tlačítek ▲/▼, potom stiskn ě te **ENTER**.
- **Volba podsložky**
  Zvolte požadovanou složku pomocí tlačítek ▲/▼, potom stiskněte **ENTER**.

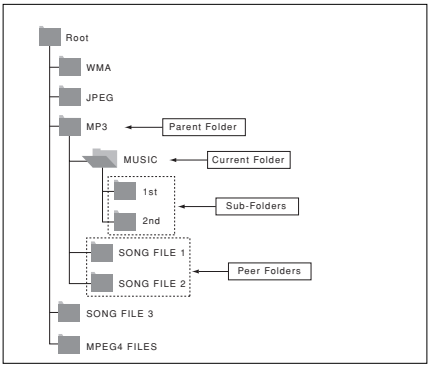

Přehrávání MP3/WMA/CD Audio

1. Otevřete zásuvku pro disk. Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvku. folder contains both MP3 and WMA files.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ nebo ◄/► vyberte soubor skladby. Stisknutím tla č ítka **ENTER** spustíte přehrávání souboru skladby.

Přehráváni Repeat/Random

Stisknutím tlačítka **REPEAT** změníte režim přehrávání. K dispozici jsou čtyři režimy: **Off** (Vypnuto), **Track** (Stopa), Folder (Složka) a **Random** (Náhodné).

- Off (Vypnuto): Běžné přehrávání
- Track (Stopa): Zopakuje aktuální soubor skladby.
- Folder (Složka): Zopakuje soubory skladeb v aktuální složce, které mají stejnou příponu.
- Random (Náhodné): Soubory skladeb, které mají stejnou příponu, budou přehrány v náhodném pořadí.

Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko **CANCEL**.

Disky CD-R MP3/WMA

P Îi p Îehrávání disků CD-R/MP3 nebo WMA se prosím, Îiďte v šemi v výše uveden ými doporučeními pro CD-R, stejně tak i níže uveden ými poznámkami:.

- Va še soubory MP3 nebo WMA musí b ýt buď ve formátu ISO 9660 nebo JOLIET.
Formáty ISO 9660 a Joliet MP3 nebo WMA jsou kompatibilní se systémy Microsoft DOS a Windows a rovněž se systémem Mac od firmy Apple.Tyto dva formáty jsou nejroz ší Ìenëj ší..

- Když budete pojmenovávat va še soubory MP3 nebo WMA,tak jim nedávejte del ší název než na 8 znaků a jako p Íponu souboru použijte ".mp3,.wma".
Obecn ýnázev formátu je:Title.mp3 nebo Title.wma. Když dáváte název va šemu souboru,tak se p Îesvědčte,že nemá více než 8 znaků,že v názvu nejsou mezery a nepoužívejte rovněž speciální znaky včetně:(.,/,,,=,+).

- P Îi nahrávání MP3 souborů používejte p Îenosovou rychlost pro nezkomprimovan ýsoubor minimálně 128 Kbps.
Kvalita zvuku MP3 souborů záleží hlavně na poměru zkomprimovan ý/nezkomprimovan ýsoubor,a jak velk ý tento poměr zvolíte.Abyste dostali zvuk ve kvalitě CD audio,tak pot Îebujete vzorkovací frekvenci analogového/digitálního signálu,kter ýse p Îevádí na MP3 formát,nejméně 128Kbps a to až do hodnoty 160 Kbps.Volba vy šší vzorkovací frekvence,jako nap Î. 192Kbps nebo více v šak velmi z Îídka vede k lep ší kvalitě zvuku.

- P Îi nahrávání souborů WMA používejte p Îenosovou rychlost nejméně 64Kbps.
Kvalita zvuku WMA souborů záleží hlavně na poměru zkomprimovan ý/nezkomprimovan ýsoubor,a jak velk ý tento poměr zvolíte.Abyste dostali zvuk ve kvalitě CD audio,tak pot Îebujete vzorkovací frekvenci analogového/digitálního signálu,kter ýse p Îevádí na WMA formát,nejméně 64Kbps a to až do hodnoty 192 Kbps.Na druhé straně,soubory s p Îenosovou rychlostí pod 64Kbps a více než 192Kbps se nebudou p Îehrávat správně. Vzorkovací frekvence pro soubory WMA musí být větší než 30 kHz.

- Nepokou šejte se nahrávat MP3 soubory chráněné autorsk ými právy.
Některé "zabezpečené"soubory jsou za šifrované a chráněné kódem,aby se zabránilo nepovolenému kopírování.Jsou to soubory následujících typů: Windows MediaTM (registrovaná ochranná známka Microsoft Inc)a SDMITM (registrovaná ochranná známka The SDMI Foundation).Takovéto soubory nemůžete kopírovat.

- Důležité :
V výše uvedená doporučení nemohou b ýt brána jako záruka,že DVD-VCR bude p Îehrávat nahrávky ve formátu MP3,nebo jako záruka kvality zvuku.Vezměte prosím,na vědomí,že určité technologie a metody nahrávání souborů MP3 na CD-R neumožňují optimální p Îehrávání těchto souborů na va šem DVD p Îehrávači (Snížená kvalita zvuku a v někter ých p Îípadech neschopnost p Îehrávače p Îečíst tyto soubory).

- Tato jednotka může přehrávat maximálně 3 000 souborů a 300 složek na jednom disku.

Přehrávání MPEG4

Funkce přehrávání formátu MPEG4

Soubory AVI se používají k ukládání zvukových dat a dat videa. Přehrávat lze pouze soubory ve formátu AVI s příponami .avi.

1. Otevřete zásuvku pro disk.Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvku.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ nebo ◄/► vyberte soubor AVI (DivX/XviD) a pakstiskněte tlačítko **ENTER**.

Zopakování přehrávání

1. Stisknutím tlačítka **REPEAT** zm ě níte režim přehrávání. K dispozici jsou 3 režimy **Off**, **Folder** a **Title**.
   - Folder (Složka): Zopakuje soubory AVI v aktuální složce, které mají stejnou příponu.
   - Title (Titul): zopakuje titul, který je práv ě přehráván.

Česky

Popis funkce MPEG4

Funkce	Popis	Stránka
Vynechat (⏮nebo ⏭)	Během přehrávání stiskněte tlačítko ⏮ nebo⏭ , it přehrávání bude posunuto o 5 minut dopředu nebo zpět.	-
Najít (◀◀ nebo ▶▶)	Během přehrávání stiskněte tlačítko SEARCH (◀◀ nebo ▶▶) a stiskněte je ještě jednou, pokud chcete vyhledávat rychleji. Umožňuje rychlejší vyhledávání v souboru AVI. (2x, 4x, 8x)	-
Pomalé přehrávání videa	Umožňuje pomalejší vyhledávání v souboru AVI. (1/8x, 1/4x, 1/2x)	Str. 16
Přehrávání videa v krocích	Při každém stisknutí tlačítka STEP se zobrazí nov rámeček.	Str. 16
ZOOM	2X/4X/2X/Normal in order	Str. 22

- Tyto funkce nemusí být k dispozici v závislosti na souboru MPEG4.

Soubor AVI na disku CD-R

Tato jednotka může přehrávat následující formáty komprese videa v rámci formátu souboru AVI:
- obsah ve formátu DivX 3.11
- obsah ve formátu DivX (založený na formátu MPEG4 Simple Profile)
- obsah ve formátu DivX 5 (MPEG4 Simple Profile plus další funkce, například obousměrné rámce. Podporovány jsou i formáty Qpel a GMC.)
- obsah kompatibilní s formátem XviD MPEG4.

DVD-RW a DVD+R

Podporované formáty souborů DivX:
- Základní formáty DivX - DivX 3.11 / 4.12 / 5.x
- Xvid (video kodek kompatibilní s MPEG4) a DivX Pro
- Přípony souborů: *.avi, *.div, *.divx

Tato jednotka podporuje všechna rozlišení až do následujícího maxima.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Přenosová rychlost může kolísat : Zařízení může přeskočit dekódování částí s vysokou přenosovou rychlostí a začít znovu dekódovat, jakmile se přenosová rychlost vrátí na normální hodnoty.	720 x 480 při 30 snímcích za sekundu 720 x 576 při 25 snímcích za sekundu : Maximální přenosová rychlost: 4 Mb/s

Poznámka
- Model DVD-HD870 podporuje rozlišení až do 720x480 při 30 snímcích/sek. nebo 720x576 při 25 snímcích/sek
- Je možné, že některé soubory MPEG4 vytvořené v osobním počítači nepů jdou přehrát.

  Proto není podporován Typ kodeku, Verze a Vyšší rozlišení neodpovídající specifikacím.
- Tato jednotka podporuje disky CD-R/RW zapsané ve formátu MPEG4 v souladu s formátem ISO9660.

Přehrávání obrázků CD

1. Zvolte požadovanou složku.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte soubor obrázku v nabídce klip ů a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte nabídku. Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyberte nabídku, kterou chcete zobrazit, a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Poznámka
- Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do nabídky klipů .
- Při přehrávání disku CD Kodak Picture zobrazí jednotka fotografii přímo, nezobrazí nabídku klipů .

Rotace

: Každým stisknutím tlačítka **ENTER** otočíte obrázek o 90 stupňů doprava.

Lupa

: Stisknutím tlačítka ▲/▼ nebo vyberte č ást obrazovky, kterou chcete přiblížit. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Každým stisknutím tlačítka **ENTER** bude obrázek zvětšen až 2X.

Prezentace obrázků

• : Jednotka přejde do režimu prezentace.

• Před spuště ním prezentace je třeba nastavit interval obrázků.

• : Obrázek se změní automaticky v přibližně 6sekundovém intervalu.
• : Obrázek se změní automaticky v přibližně 12sekundovém intervalu.
• : Obrázek se změní automaticky v př ibližně 18sekundovém intervalu.

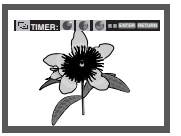

Poznámka
- V závislosti na velikosti souboru se může doba mezi zobrazením jednotlivých obrázků lišit od nastaveného časového intervalu.
- Pokud nestisknete žádné tlačítko, spustí se prezentace ve výchozím nastavení automaticky přibližně za deset sekund.

MP3-JPEG Přehrávání

1. Nabídku soubory MP3 zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
2. Nabídku soubory JPEG zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do nabídky klipů .

Disky CD-R JPEG

- Přehrát můžete pouze soubory s příponou ".jpg "a ".JPG "
- Pokud není disk uzavřen,tak může trvat del ší dobu, než začne přehrávání a nemusí se přehrát v šechny zaznamenané soubory.
- Přehrávat se dají pouze CD-R disky se soubory JPEG ve formátu ISO 9660 a Joliet.
- Název souboru JPEG nesmí být del ší než 8 znaků a nesmí obsahovat mezeru nebo speciální znaky (.,/,=,+).
- Dají se přehrávat pouze těsně za sebou zapsané relace v discích vypálen ých jako multisession.Pokud je v disku typu multisession prázdn ýsegment,tak se disk přehraje pouze k tomuto prázdnému segmentu.
- Na jeden disk CD lze uložit maximáln ě 500 obrázků .
- Doporučujeme disky CD Kodak Picture.
- Při přehrávání Kodak Picture CD budou přehrávány pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
- Disk CD Kodak Picture: Soubory JPEG ve složce obrázků lze přehrát automaticky.
- Disk CD Konica Picture: Pokud chcete zobrazit obrázek, vyberte soubory JPEG v nabídce klipů .
- Disk CD Fuji Picture: Pokud chcete zobrazit obrázek, vyberte soubory JPEG v nabídce klipů .
- Disk CD QSS Picture: Jednotka nemusí přehrát disk CD s obrázky QSS.
- Pokud počet souborů na jednom disku přesáhne 500, lze přehrát pouze 500 souborů JPEG.
- Pokud počet složek na jednom disku přesáhne 500, lze př ehrát pouze soubory JPEG ve 500 složkách.

ZMĚNA NABÍDKY SETUP (NASTAVENÍ)

Použití nabídky Setup (Nastavení)

Nabídka Setup (Nastavení) umožňuje přizpů sobit přehrávač DVD tím, že poskytuje možnost výběru různých jazykových předvoleb, nastavení rodič ovské úrovně a dokonce úpravu přehrávače podle typu používané televizní obrazovky.

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte nabídku **Setup** (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ► nebo ENTER.

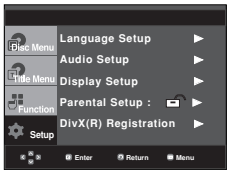

❶ Language Setup: Nastavení jazyka.
❷ Audio Setup: Nastavení možností zvuku.
❸ Display Setup : Nastavení možností zobrazení. Umožňuje vybrat, jaký typ obrazovky chcete sledovat, a nabízí několik možností zobrazení.
❹ Parental Setup: Nastavení rodičovské úrovn ě . Umožňuje uživatelů m vybrat úroveň , která je nutná k zabránění dětem ve sledování nevhodných filmů, například filmů zobrazujících násilí, materiál jen pro dospělé, atd..
❺ DivX(R) Registration: Pomocí kódu registrace zareg-istrujte tento přehrávač do formátu DivX(R) Video On Demand. Další informace najdete na webu www.divx.com/vod.

2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ získáte přístup k různým funkcím. Stisknutím tlačítek ► nebo **ENTER** získáte přístup k podřízeným funkcím.
3. Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení po dokončení úprav, stiskněte znovu tlačítko **MENU**.

Poznámka
V závislosti na disku nemusí některé položky vybrané v nabídce Setup fungovat.

Nastavení jazykových funkcí

Pokud nastavíte menu disku,audio a jazyk titulků předem,tak se tato volba automaticky aplikuje přikaždém sledování filmu.

Použití nabídky Player Menu Language (Jazyk nabídky přehrávače)

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Player Menu**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce Language Setup (Nastavení jazyka).
   - Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Použití jazyka menu disku

Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

1. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **Setup**, then press the ► or **ENTER** button.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Disc Menu**, tpotom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Pokud vybraný jazyk není zaznamenán na disku, bude vybrán původní, předem zaznamenaný jazyk.
   - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce Language Setup (Nastavení jazyka).
   - Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Použití jazyka pro audio

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Audio**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Zvolte Original ,pokud chcete,aby p Îednostně nas taven ýjazyk zvukové stopy byl ten,ve kterém je nahrán disk.
   - Pokud vybraný jazyk není zaznamenán na disku, bude vybrán původní, předem zaznamenaný jazyk.
   - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce Language Setup (Nastavení jazyka).
   - Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stisknt lačítko MENU.

Použití jazyka pro titulky

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Subtitle**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Zvolte Automatic ,pokud chcete,aby p Îednostně nastaven ýjazyk titulků byl ten,ve kterém je nahrán disk.
   - -. Některé disky nemusí obsahovat vybraný jazyk jako původní jazyk. V takovém případě bude disk používat své původní jazykové nastavení.
   - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce nastavení.
   - Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.a press the MENU button.

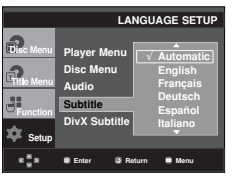

Použití nabídky DivX Subtitle Language (Jazyk titulků DivX)

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **DivX Subtitle**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
   - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce nas tavení.
   - Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

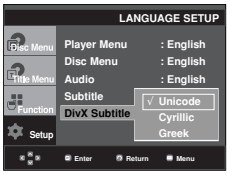

Nastavení Možností Zvuku

Možnosti zvuku umožňují nastavit stav zvukového zařízení a zvuku v závislosti na používaném zvukovém systému.

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Audio Setup**, tpotom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovanou položku, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

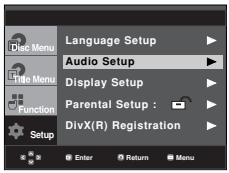

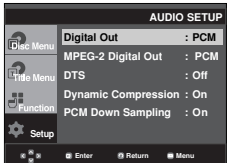

❶ Digital Out
- PCM :Převádí na PCM (2CH)audio. Položku PCM si zvolte,když používáte Analog Audio Outputs (V výstupy analogového audia)
- Bitstream :Převádí na Dolby Digital Bitstream (5.1CH).Položku Bitstream si zvolte, když používáte Digital Audio Output.

❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM :Převádí na PCM (2CH)audio. Položku PCM si zvolte,když používáte Analog Audio Outputs (V výstupy analogového audia)
- Bitstream :Převádí na MPEG-2 Digital Bitstream(5.1CH nebo 7.1CH).Položku Bitstream si zvolte,když používáte Digital Audio Output.

❸ DTS
- Off (Vypnuto): Digitální výstup signálu není k dispozici.
- On (Zapnuto): Výstupy DTS s hodnotou Bitstream jsou k dispozici pouze prostřednictvím digitálního výstupu. Při připojování dekodéru DTS zvolte DTS.

Sdělení
- Když přehráváte disk DTS, není k dispozici analogový výstup.

❹ Dynamic Compression
- Off :Neposílá na výstup digitální signál
- On :Posílá DTS Bitstream pouze přes digitální v ystup. Zvolte DTS,když máte připojení na DTS Dekodér.

❺ PCM Down Sampling
- On :Tuto položku zvolte,když je k p Îehrávači připojen zesilovač,kter ýnení kompatibilní s frekvencí 96kHz.V tomto p Îípadě bude signál p Îevzorkován na 48kHz.
- Off :Tuto položku zvolte,když je k p Îehrávači připojen zesilovač,kter ýje kompatibilní s frekvencí 96kHz.V tomto p Îípadě budou v šechny signály poslány na výstup beze změny.

Poznámka
- I v případě , že je funkce PCM Down sampling (Převzorkování PCM) nastavena na hodnotu Off (Vyp.)
- Některé disky odešlou digitálními výstupy pouze převzorkovaný zvuk.

HDMI
- Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými vícekanálovými formáty (Dolby Digital, MPEG, DTS), je třeba nastavit funkci Digital Audio na hodnotu PCM.
- Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi vyššími než 48 kHz, je třeba nastavit funkci PCM Down sampling na hodnotu On (Zap.).

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories."Dolby" a symbol zdvojen ých D jsou ochrann ými známkami firmy Digital Theater Systems,Inc.

"DTS"a "DTS Digital Out"jsou ochrann ými známkami firmy Digital Theater Systems,Inc.

Nastavení Možností zobrazení

Možnosti nastavení umožňují nastavit různé funkce videa přehráv če.

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Display Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovanou položku, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

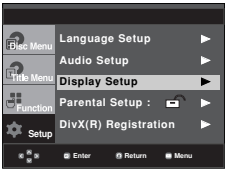

❶ TV Aspect

V závislosti na typu televize,kterou vlastníte,si můžete změnit nastavení obrazovky (poměr stran)..

- 4:3 Letter Box : Tuto položku si zvolte,pokud chcete vidět cel ý poměr 16:9,kter ýposkytuje DVD,dokonce i když

  máte televizi s poměrem stran 4:3.V horní a dolní části obrazovky se objeví černé pásy.

- 4:3 Pan&Scan : Tuto položku si zvolte v p Îípadě normální velikosti TV,když chcete sledovat st Ìední část zobrazení 16:9.(Lev ýa prav ýokraj budou od Íznuty).

- 16:9 Wide : Na va šíš irokoúhlé obrazovce můžete sledovat celé zobrazení 16:9.

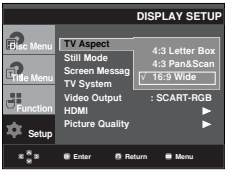

❷ Still Mode

Tyto možností pomohou zabránit chvění obrázku v pozastaveném režimu a zobrazí malý text zřetelněji.

- Auto : Při výběru možnosti Auto bude režim Field/Frame automaticky převeden.
- Field (Pole): Tuto funkci vyberte, pokud se obraz v režimu Auto chvěje.
- Frame (Rámec): Tuto funkci vyberte, pokud chcete malá písmena zobrazit v režimu Auto zřetelněji.

❸ Screen Messages

Slouží k zapnutí nebo vypnutí zpráv na obrazovce.

❹ TV System

- NTSC Disc: V případě použití disku NTSC
  • Pokud má váš televizní systém pouze

  výstup PAL-Video, je třeba vybrat možnost PAL. Jestliže vyberete možnost PAL, bude výstupní formát prokládání PAL 60 Hz.

  • V případě , že má televizní systém pouze vstup NTSC, je třeba vybrat možnost NTSC Output.

- PAL Disc: V případě použití disku PAL
  • V případě , že má televizní systém pouze vstup NTSC-Video, je třeba vybrat možnost NTSC Output.

  • V případě , že má televizní systém pouze vstup PAL, je třeba vybrat možnost PAL Output.

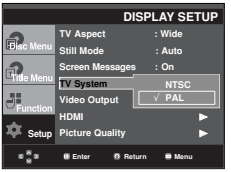

❺ Video Output

Vyberte výstup videa.

- S-Video : Vyberte, pokud chcete použít výstup Video a S-Video.
- I-SCAN : Vyberte, pokud chcete použít výstup Video a Component 525i(Interlace).
- P-SCAN : Vyberte, pokud chcete použít výstup Component 525p(Progressive)
- SCART-RGB: Vyberte, pokud chcete použít výstup Scart RGB

• Pokud během 10 sekund nevyberete možnost Yes/No (Ano/Ne) v dílčí nabídce Display Setup, zobrazí se na obrazovce předchozí nabídka.

❻ HDMI

Toto nastavení se používá, pokud je přístroj propojený pomocí HDMI se zobrazovacími zařízeními (televizor, projektor, atd.)

- Resolution Setting (Nastavení rozlišení)

  Nastavení rozlišení závisí na schopnostech vašeho televizoru nebo monitoru.

  - Auto: Automatické nastavení rozlišení
  - Manual (Ručně): Manuální nastavení rozlišení

- Resolution
  - 480P/576p : 720 x 480, 720 x 576
  - 720p : 1280 x 720
  - 1080i : 1920 x 1080
- Format (Formát)

  Tuto funkci můžete použít pro nastavení rozsahu digitálních RGB dat výstupu HDMI. Při připojení pomocí HDMI můžete změnit formát výstupu HDMI.

  - RGB-Normal (RBG normální): Obvyklé připojení televizoru
  - RGB-Expand (RGB rozšířený): Připojení k monitoru
  - YCbCr-(4:4:4): Obvyklé připojení televizoru
  - YCbCr-(4:2:2): Připojení ke speciálnímu televizoru

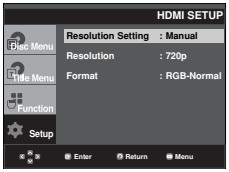

❼ Picture Quality

- Black Level (Úrove ň č erné): Upraví jas obrazovky (On nebo Off). Nefunguje v režimu Progressive.
- Brightness : Level 1 ~ Level 5 (úroveň 1 - úroveň 5).
- Contrast : Level 1 ~ Level 5 (úroveň 1 - úroveň 5).
- Color Saturation : Level 1 ~ Level 5 (úroveň 1 - úroveň 5).

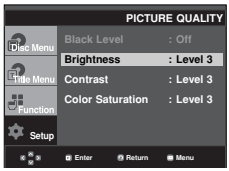

- **V Uživatelské příručce k televizoru zjistěte, zda televizor podporuje funkci Progressive Scan (Progresivní snímání). Pokud je tato funkce podporována, vyhledejte v uživatelské příručce k televizoru informace týkající se nastavení funkce Progressive Scan v systému nabídek televizoru.**
- **Pokud není výstup Video správně nastaven na výstup DVI, může být zobrazení blokováno.**
- **Rozlišení, která jsou k dispozici pro výstup HDMI, závisí na připojeném televizoru nebo projektoru. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k televizoru nebo projektoru.**
- **Jestliže se rozlišení změní během přehrávání, může trvat několik sekund, než se zobrazí normální obraz.**
- **Pokud nastavíte rozlišení výstupu HDMI na hodnotu 720p nebo 1080i, poskytne výstup HDMI lepší kvalitu obrazu.**

Nastavení rodičovské kontroly

Funkce rodičovské kontroly funguje ve spojení s DVD, které mají p Îi Îazen ýrating (hodnocení z hlediska závadnosti)-kter ývám pomáhá kontrolovat typ DVD, které va še rodina sleduje.Disky jsou klasifikovány do 8 úrovní

Nastavení klasifikace

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

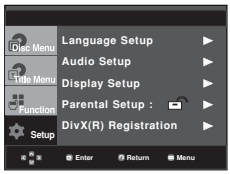

3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Parental Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

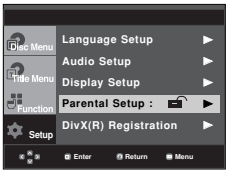

4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Rating Level**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

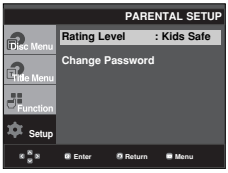

5. Zadejte své heslo.
   - Své hesloje 0000.

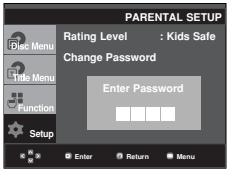

6. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou úroveň frekvence a pak stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**. nap ř . nastavení v **KIds Safe**.

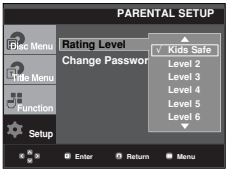

Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Pokud například nastavíte hodnotu do úrovně 6, nebudou disky obsahující úroveň 7 a 8 přehrány.

Změna hesla

1. Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

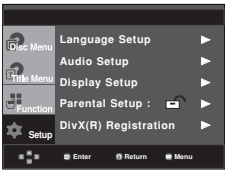

3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Parental Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**. Zobrazí se obrazovka Enter Password (Zadejte heslo). Zadejte své heslo.

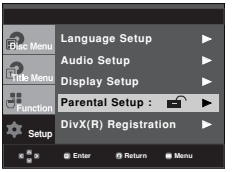

4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položk **Change Password**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**. Zadejte své nové heslo.

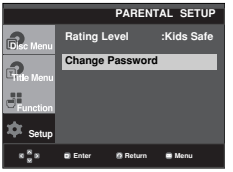

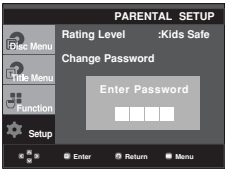

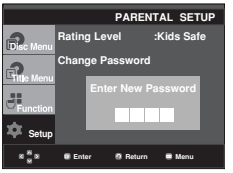

Poznámka
Pokud jste heslo zapomněli, najdete informace v části Zapomn ě li jste heslo v kapitole Odstraňování závad.

Aktualizace firmwaru

Úvod

Společnost Samsung vydává časté aktualizace softwaru, které maximálně zvyšují výkon této jednotky. Naleznete je na internetových stránkách společnosti Samsung (www.samsung.com). Důvodem je pokračující používání nového kodeku MPEG4. Zdokonalení, která jsou k dispozici, závisí na aktualizaci softwaru, který používáte, i na softwaru používaném vaším přehrávačem DVD před aktualizací.

Vytvoření disku pro aktualizaci

1. YJe nutné stáhnout nový soubor z Centra prosta hování na internetových stránkách společnosti Samsung (www.samsung.com).
2. Zapište tento soubor na disk pomocí jednotky CD-RW počí tače..

Poznámka

- Systém souborů jednotky CD-ROM Úroveň ISO
- Znaková sada ISO 9660
- Dokončeno, jedna relace
- Rychlost zápisu nízká

Postup aktualizace

1. Otevřete zásuvku pro disk. Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvky. Zobrazí se obrazovka Firmware upgrade (Aktualizace firmwaru).

Na displeji se zobrazí aktualizace firmwaru

2. Stisknutím tlačítka ◄/► vyberte možnost **Total** (Kompletní) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

aktualizace firmwaru beginnen

- Během zápisu se zásuvka automaticky otevře. Po vyj mutí disku vyčkejte přibližně 2 minuty.
- Pokud byla jednotka úspěšně aktualizována, po zavření zásuvky se automaticky vypne a znovu zapne.

3. Stisknutím číselných tlačítek vyberte požadovaný jazyk.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Poznámka

- Jestliže se nezobrazí obrazovka Select Menu Language, obra ť te se na Středisko služeb společnosti Samsung.
- Netiskněte žádná tlačítka a během aktualizace odpojte napájecí kabel.
- Postup aktualizace se může změnit, informace najdete na webu (www.samsung.com).

Odstraňování závad

Před vyžádáním služby (odstran ě ní potíží) zkontrolujte následující skutečnosti.

Problém	Akce	Strana
Pomocí dálkového ovladače nelze provádět žádné operace.	• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači. Zřejmě bude nutné je vyměnit. • Používejte dálkový ovladač ve vzdálenosti nepřesahující 6 m. • Vyjměte baterie a podržte jednoči více tlačítek několik minut, aby mikroprocesor uvnitř dálkového ovladače vyschl a resetoval se. Znovu vložte baterie a opakujte operace pomocí dálkového ovladače.	Str.3
Disk se nepřehrává.	• Zkontrolujte, zda je disk vložen štítkem nahoru. • Zkontrolujte číslo regionu na disku DVD.	Str.5
Zvuk kanálu 5.1 není reprodukován.	• Zvuk kanálu 5.1 je reprodukován, pouze pokud jsou splněny následující podmínky: 1) Přehrávač DVD je připojen ke správnému zesilovači. 2) Zvuk je zaznamenán se zvukem kanálu 5.1. • Zkontrolujte, zda je disk přehráván se značkou kanálu 5.1 na vnější straně . • Zkontrolujte, zda je zvukový systém připojen a správně funguje. • Je v nabídce SETUP nastavena možnost Audio Output na hodnotu Bitstream?	Str.14~15 Str.27
Na obrazovce se zobrazí ikona ⊘.	• Funkci nebo akci nelze v současnosti dokoncit, protože: 1. Software přehrávače DVD ji zakazuje. 2. Software přehrávače DVD ji nepodporuje (například úhly). 3. Funkce není v současnosti k dispozici. 4. Zadali jste požadavek na titulek, číslo kapitoly nebo vyhledávací čas, které jsou mimo rozsah.	
Nabídka Disc se nezobrazí.	• Zkontrolujte, zda disk obsahuje nabídku.	
Režim přehrávání se liší od vybrané hodnoty v nabídce Setup.	• Některé funkce vybrané v nabídce Setup nemusí správně fungovat, pokud disk není zakódovaný pomocí odpovídající funkce.	Str.25~30
Poměr obrazu nelze změnit.	• Poměr obrazu je v našich přehrávačích DVD pevný.	Str.27~29
Není slyšet zvuk.	• Zkontrolujte, zda jste vybrali správný digitální výstup v nabídce Audio Options.	Str.27
Obrazovka je zablokovaná.	• Stiskněte tlačítko ⏭ po dobu delší než 5 sekund,v době , kdy v přístroji není vložen disk. Veškeré nastavení se vrátí na standardní nastavení výrobce.	Str.16
Zapomněli jste heslo	• Stiskněte tlačítko ⏭ po dobu delší než 5 sekund,v době , kdy v přístroji není vložen disk. Veškeré nastavení včetně hesla se vrátí na standardní nastavení výrobce. Tento postup používejte pouze v případě nutnosti..	Str.29
Pokud dojde k další m potížím	• Přejděte k obsahu a vyhledejte v příručce s pokyny část, která obsahuje vysvě tlení týkající se aktuálního problému, a postup zopakujte. • Pokud problém stále nelze vyřešit, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.	
Obraz zahrnuje šum nebo je zkreslený	• Zkontrolujte, zda disk není zašpiněný nebo poškrábaný. • Vyčistěte disk.	Str.2
Není k dispozici výstup HDMI.	• Zkontrolujte, zda je pro výstup videa aktivován režim HDMI. • Zkontrolujte připojení mezi televizorem a zdířkou HDMI přehrávače DVD. • Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje tento přehrávač DVD 480p/576p/720p/1080i.	Str.13~14
Nenormální obrazovka výstupu HDMI	• Pokud se na obrazovce zobrazí zrn ění, znamená to, že televizor nepodporuje režim HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Str.13~14
Vibrace výstupu HDMI.	• Zkontrolujte správné nastavení televizoru. • K jevu vibrací obrazovky může dojít, pokud je frekvence snímků pro výstup 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface) převedena z 50 Hz na 60 Hz. • Vyhledejte informace v uživatelské příru ce k televizoru.	Str.28~29

Technické údaje

Obcné	Požadavky na napájení	AC 110-240V ~ 50/60 Hz
	Spot Îeba energie	9 W
	Hmotnost	2.3 Kg
	Velikost	430mm (W) X 250mm (D) X 45mm (H)
	Rozsah provozní teploty	+5ëC to +35ëC
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % to 75 %
Vstup	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Rychlost čtení: 3,49 ~ 4,06 m/s Přibližná doba přehrávání (Disk s jednou stranou a jednou vrstvou): 135 min.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Rychlost čtení: 4,8 ~ 5,6 m/s Maximální doba přehrávání: 74 min.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Rychlost čtení: 4,8 ~ 5,6 m/s. Maximální doba přehrávání: 20 min.
Video Output	Kompozitní video	1 kanál : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω)
	Zdířka SCART	R(č ervená) : 0.7 Vp-p (výkon 75 Ω) G (zelená) : 0.7 Vp-p (výkon 75 Ω) B (modrá) : 0.7 Vp-p (výkon 75 Ω) Kompozitní video : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω) Signál jasu : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω) Signál barev : 0.3 Vp-p (výkon 75 Ω)
	Komponentní video	Y : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω) Pr : 0.70 Vp-p (výkon 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (výkon 75 Ω)
	S-VIDEO	Signál jasu: 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω) Barvonosný signál: 0,3 Vp-p (výkon 75 Ω)
	HDMI	480p/576p/720p/1080i
Audio Output	Zdířka SCART	Kanál 2 : L(1/L), R(2/R)
	KANÁL 2	L(1/L), R(2/R)
	*Frekvenční odezva	Vzorkování 48 kHz: 4 Hz až 22 kHz Vzorkování 96 kHz: 4 Hz až 44 kHz
	*Poměr S/N	110 dB
	*Dynamický rozsah	100 dB
	*Celkové harmonické zkreslení	0.004 %

*: Jmenovité údaje

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit tyto údaje bez předchozího upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

Kontaktuje SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ

Pokud máte dotazy nebo komentáře k výrobkům Samsung, kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Memo

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Beállítás és elhelyezés

- Ügyeljen arra, hogy a lejátszót a hátoldalán feltüntetett hálózati feszültségről üzemeltesse.
- Ha szekrényben helyezi el, gondoskodjon szellőztetéséről. Legyen körülötte 7-10 cm szabad hely. Ügyeljen arra, hogy a lejátszó szellőzőnyílásai szabadon maradjanak.
- Ne tolja be kézzel a lemeztálcát.
- Ne rakja egymás tetejére a berendezéseket.
- A lejátszó áthelyezése előtt kapcsolja ki magát a lejátszót és a hozzá csatlakozó berendezéseket.
- Mielőtt más berendezéseket csatlakoztatna a lejátszóhoz, gondoskodjon kikapcsolásukról.
- A fő csatlakozó dugó a készülék leválasztására szolgál, így ennek minden körülmény között hozzáférhetőnek kell lennie.

2. Testi épsége védelmében

- A lejátszó lézerrel működik. Az itt leírtaktól eltérő beavatkozások vagy kezelési módok veszélyes lézersugárzásnak tehetik ki Önt és környezetét.
- Ne nyissa meg a készülékházat és ne próbálkozzon házilagos javítással. Bízza a javítást a szakszervizre.

3. Vigyázat!

- Ez a lejátszó otthoni, tehát nem üzletszerű vagy ipari használatra készült. Kérjük, hogy ennek megfelelően használja.
- A készüléket ne tegye csöpögő, fröcskölő, valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza mellé, ezeket ne tegye a készülékre.
- A készülék működését hátrányosan érinthetik a külső hatások, mint például a villámlás és a statikus kisülés. Ilyen hatások esetén kapcsolja ki, majd ismét be a lejátszót, vagy húzza ki a konnektorból, majd dugja ismét vissza. A lejátszónak ez után működnie kell.
- Ha hirtelen hőmérsékletváltozás miatt pára csapódik ki a lejátszó belsejében, ez akadályozhatja a készülék szabályszerű működését. Ilyen esetben hagyja a lejátszót szobahőmérsékleten kiszáradni, s csak ez után használja.

4. A lemez

- Ne tisztítsa a lemezt bakelitlemezekhez készült sprayekkel, benzinnel, benzollal, vagy más oldószerekkel, amelyek felmarhatják felületét.
- Ne fogja meg a lemez felületét. Tartsa a lemezt a széleinél és a középső lyuknál fogva.
- Finoman törölje le a lemezről a port vagy piszkot – semmiképpen ne dörzsölje.

5. Környezetvédelmi tájékoztatás

- A termékben használt akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz.
- Kérjük, hogy elhasználódás után veszélyes hulladékként kezelje.

A kézikönyvben ismertetett termék külső felek védett szellemi termékeit tartalmazza. E termék használati joga az említett szellemi termékek tekintetében a végfelhasználó részéről történő magánjellegű, azaz nem iparszerű felhasználásra korlátozódik. Kereskedelmi célú felhasználása tilos. A szellemi termékek használati engedélye csak erre a termékre korlátozódik és nem terjed ki a jelen termékkel együtt használt vagy árusított, ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabvány szerinti, a szellemi termék használatára nem jogosult termékre vagy eljárásra. A használati engedély a terméknek az ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabvány szerinti hangfájlok kódolására és/vagy dekódolására való használatára vonatkozik. Nem engedélyezett a termékkel olyan funkciók vagy szolgáltatások használata vagy igénybevétele, amelyek eltérnek az ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabványtól.

VIGYÁZAT: AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ KEZELÉSI VAGY HASZNÁLATI MÓDOK VESZÉLYES LÉZERSUGÁRZÁSNAK TEHETIK KI ÖNT ÉS KÖRNYEZETÉT.

MIELŐTT HOZZÁKEZDENE

Accessories

Távvezérlő

Elemek a távvezérlőhöz (AAA méretűek)



Felhasználói kézikönyv

Video/Audio kábel

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe

1. Nyissa fel a teleptartó fedelét a távvezérlő hátoldalán.
2. Helyezze be a két AAA elemet. Vigyázzon helyes polaritásukra (+ és -).
3. Helyezze vissza a teleptartó fedelét.



Ha nem működne a távvezérlő

- Ellenőrizze, hogy az elemek a jelölt polaritásnak megfelelően vannak-e behelyezve
- Ellenőrizze, hogy nem használódtak-e el az elemek.
- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő „látja"-e a lejátszót.
- Ellenőrizze, hogy van-e fénycső a közelben.

TARTALOMJEGYZÉK

Óvintézkedések 2
Mielőtt hozzákezdene 3

Beállítás

Általános jellemzők 4
A lemez típusa és jellemzői 5
Ismertetés 6
A távvezérlő 8

Csatlakoztatás

A csatlakoztatási mód kiválasztása 9

Alapfunkciók

Lemez lejátszása 16
A KERESÉS és SKIP funkció használata 17
A Display funkció használata 17
A Lemez és Film menü használata 18
A Funkció menü használata 18
Ismételt lejátszás 18
Lassított visszajátszás 19

További Funkciók

Az oldalarány beállítása (EZ VIEW) 19
A szinkronhang nyelvének kiválasztása. 20
A feliratozás nyelvének kiválasztása 20
A kamera szögének módosítása 21
Az azonnali visszajátszás/kihagyás funkció használata 21
A Könyvjelző funkció használata 21
A Zoom funkció használata 22
Klip menü MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ CD Audio formátumokhoz 22
Mappa kijelölése. 22
MP3/WMA/CD Audio lejátszás 23
MPEG4 lejátszás 23
Képeket tartalmazó CD lejátszása 24

A Setup (Beállítás) menü módosítása

A Setup (Beállítás) menü használata. 25
A nyelvi jellemzők beállítása. 26
Az audio beállítások elvégzése 27
Képernyőbeállítások. 27
A Parental Control (gyermekzár) beállítása 29

Hivatkozások

Firmver frissítés 31
Hibaelhárítás. 32
Műszaki adatok. 33

BEÁLLÍTÁS

Általános jellemzők

Kiváló hangminőség
A Dolby Laboratories által kifejlesztett Dolby Digital technológia kristálytisztán játssza le a hangokat.

Képernyő
Szokásos és széles képernyőjű (16:9) képek egyaránt lejátszhatók.

Lassítás
A fontos jelenetek lassítva is megtekinthetők.

Gyermekzár (DVD)
A gyermekzár segítségével megakadályozható, hogy a gyermekek számukra káros tartalmú, pl. erőszakos, pornográf, stb. filmeket nézzenek.

A képernyőn megjelenő menü funkciói
Filmnézéskor beállítható a nyelv (szinkronhang/felirat) és a kameraállás.

Teljes kép egy lépésben
A "progressive scan" technológia jobb képminőséget ad, kétszer annyi sorral, mint a hagyományos váltottsoros letapogatás.

EZ VIEW (DVD)
Az Easy View segítségével a TV képernyő méretarányához (16:9 vagy 4:3) igazítható a kép.

Digitális fényképnéző (JPEG)
A digitális fényképek TV képernyőn való megtekintéséhez.

Ismétlés
A REPEAT gombbal a kívánt dal vagy film újra lejátszható.

MP3/WMA
A készülékkel MP3/WMA fájlok is lejátszhatók.

Azonnali visszajátszás (DVD)
Ezzel a funkcióval az aktuális hely előtti 10 másodpercnyi filmrészlet játszható vissza.

Azonnali SKIP (DVD)
Átugorja a következő 10 másodpercnyi anyagot.

MPEG4
A készülék az avi fájlban MPEG4 formátum lejátszására is alkalmas.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
A HDMI a képzajt csökkenti azáltal, hogy a digitális video/audio jelet feldolgozatlanul, közvetlenül juttatja a lejátszóról a tv-re.

Tudnivalók

- A következő lemezek nem játszhatók le ezzel a lejátszóval.
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI • CVD
  - Super Audio CD (a CD réteg kivételével)
  - CDG lemezekről csak a hang játszható le, a grafikák nem.
- A lejátszhatóság a felvételi körülményektől függ.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V mode)
- Előfordulhat, hogy a készülék nem tud lejátszani egyes CD-R, CD-RW és DVD-R lemezeket, típusuktól és felvételi körülményeiktől függően.

MÁSOLÁSVÉDELEM

Számos DVD lemez védve van másolás ellen. A másolásvédett lemezeken levő filmek csak közvetlenül a TV-készüléken nézhetők, képmagnóra nem vehetők fel. A képmagnón torz lesz a felvétel.

A készülék a szerzői jogok védelmét biztosító technológiai megoldásokat tartalmaz, amelyek működését USA szabadalmak és a Macrovision Corporation és mások szerzői jogai védik. Ez a másolásvédelmi technológia csak a Macrovision Corporation engedélyével használható, és csak otthon vagy más korlátozott felhasználás keretében, amennyiben a Macrovision Corporation ettől eltérő felhasználását nem engedélyezte. Tilos a másolásvédelem feltörése.

PROGRESSIVE SCAN KIMENŐJEL (525p)

"FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY NEM MINDEN NAGYFELBONTÁSÚ TV-KÉSZÜLÉK KOMPATIBILIS EZZEL A LEJÁTSZÓVAL .AMENNYIBEN MŰTERMÉK JELENTKEZIK A KÉPERNYŐN 525 SOROS 'PROGRESSIVE SCAN' KÉPEK LEJÁTSZÁSAKOR, CÉLSZERŰ ÁTKAPCSOLNI 'STANDARD DEFINITION', AZAZ HAGYOMÁNYOS FELBONTÁSÚ KIMENŐJELRE. KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN A JELEN 525p DVD LEJÁTSZÓ ÉS TV KÉSZÜLÉKE KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEI LENNÉNEK, KERESSE MEG EZÜGYBEN A LEGKÖZELEBBI SAMSUNG ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT VAGY SZAKSZERVIZT."

A lemez típusa és jellemzői

Ezzel a DVD lejátszóval a következő típusú lemezek játszhatók le:

Lemeztípusok és logóik	Felvétel	Lemezméret	Max. lejátszási idő	Jellemzők
DVD	Audio + Video	12 Cm	Egyoldalas: 240 perc Kétoldalas: 480 perc	- A DVD kiváló hang- és képminőségét a Dolby Digital és MPEG-2 technológia biztosítja. - A képernyőmenün könnyen kiválaszthatók a képpel és hanggal kapcsolatos beállítások.
		8 Cm	Egyoldalas: 80 perc Kétoldalas: 160 perc	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 perc	- A zene digitális jelként van a lemezen, ami jobb hangminőséget, kevesebb torzítást és nagyobb időállóságot biztosít.
		8 Cm	20 perc	

A lemezeken feltüntetett jelölések magyarázata

	Régiószám
PAL	PAL formátum, pl. Nagy-Britanniában, Németországban, Magyarországon használják
	Dolby Digital lemez
STEREO	Sztereó lemez
DIGITAL SOUND	Digitális hanglemez
	DTS lemez
	MP3 lemez

A készülékbe egyszerre csak egy DVD lemez helyezhető. Két vagy több lemez behelyezése ideiglenesen vagy tartósan működésképtelenné teheti a lejátszót.

Régiószám

A DVD lejátszónak és a lemezeknek is van régiószáma. A lemez csak akkor játszható le, ha a kettő egyezik. A lemez nem játszható le, ha régiószáma nem azonos a lejátszóéval.

A készülék régiószáma a lejátszó hátoldalán van feltüntetve.

DivX tanúsítás

A DivX, DivX Certified és hasonló logók a DivXNetworks, Inc. védjegyei és használatuk a cég által engedélyezett.

Ismertetés

Előlapi kezelőszervek

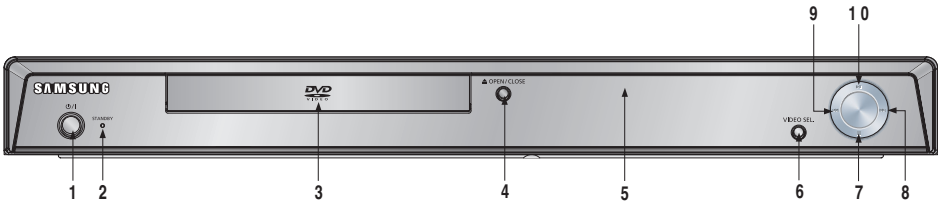

1. **STANDBY/ON (⏻/I)**
   A STANDBY/ON megnyomásakor a jelzőlámpa kialszik és a lejátszó bekapcsolódik.
2. **STANDBY kijelző**
   Kigyullad, amikor a készüléket a hálózatra csatlakoztatják.
3. **LEMEZTÁLCA**
   Ide kell helyezni a lemezt.
4. **OPEN/CLOSE (⏏)**
   Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca.
5. **KIJELZŐMEZŐ**
   Itt írja ki a lejátszó a működési jellemzőket.
6. **VIDEO SEL.**
7. **STOP (■)**
   Leállítja a lejátszást.
8. **SKIP (⏭) KERESÉS**
   Ezzel a gambbal keressen meg jelenetet vagy mûsorszámot elôrefelé.
9. **SKIP (⏮) KERESÉS**
   Ezzel a gambbal keressen meg mûsorszámot vagy jelenetet elôrefelé.
10. **LEJÁTSZÁS/SZÜNET (⏯)**
    Elindítja vagy szüneteltteti a lejátszást.

Az előlapi kijelző

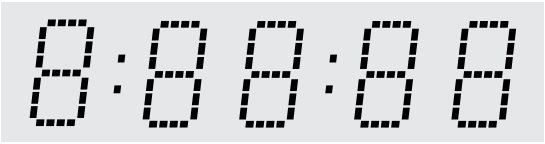

Teljes játszási idő / különféle üzenetek a műveletekről, például PLAY, STOP, LOAD ...

nodSC: Nincs lemez a lejátszóban.

OPEn: Nyitva van a lemeztálca.

LOAd: A lejátszó most tölti be a lemez adatait.

Hátlap

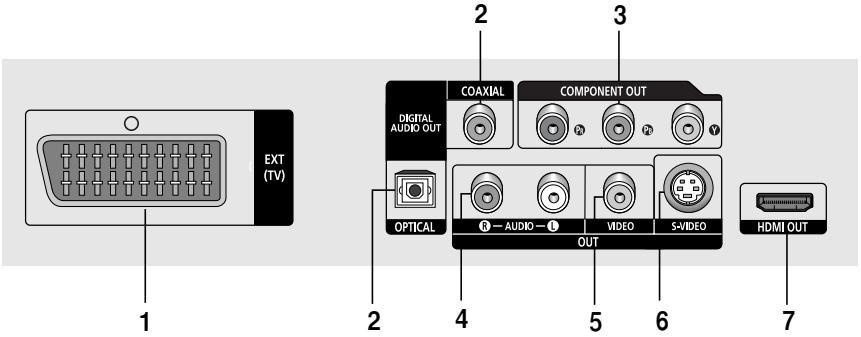

1. SCART CSATLAKOZÓ
- Összeköthető a TV-készülék SCART bemenetével.

2. DIGITÁLIS HANGKIMENETEK
- Innét lehet optikai vagy koaxiális digitális kábellel csatlakozni egy kompatibilis Dolby Digital vevőre.
- Innét optikai vagy koaxiális digitális kábellel Dolby Digital, MPEG2 vagy DTS dekódolót tartalmazó A/V erősítőre lehet csatlakozni.

3. KOMPONENSES VIDEO KIMENETEK
- Innét lehet “Component Video In” bemenetű TV-készülékre csatlakozni. A kimeneteken a PR, PB és Y videojel komponens jelenik meg.
- Ha a Beállítás menüben a P-SCAN video kimenőjelet állítja be, akkor a “progressive scan” (Teljes kép egy lépésben) üzemmód kapcsolódik be.
- Ha a Beállítás menüben a I-SCAN video kimenőjelet állítja be, akkor a váltottsoros letapogatású üzemmód kapcsolódik be.

4. ANALÓG HANGKIMENETEK

Ide csatlakoztatható a televízió vagy az A/V vevő hangbemenete.

5. VIDEO KIMENET
- Innét lehet csatlakozni, megfelelő videokábellel, a TV-készülék “Video input” képbemenetére.
- A Beállítás menüben a video kimenőjelet I-SCAN értékre kell állítani.

6. S-VIDEO KIMENET
- Jobb lesz a képminőség, ha S-Video kábellel innét csatlakozik a TV-készülék S-Video bemenetére.
- A Beállítás menüben a video kimenőjelet I-SCAN értékre kell állítani.

7. HDMI OUT csatlakozó
- Csatlakoztassa ezt az aljatot a tv-készülék HDMI aljazatához HDMI kábel segítségével, a lehetô legjobb képminôség elérése érdekében.
- Ha a HDMI kábelt olyan TV-vel kötjük össze melynek van HDMI kimenete, a HDMI mód automatikusan mûködésbe lép.
- Ha Video-, S-Video, Komponens-, vagy Scart kimenetet kiván használni, húzza ki a HDMI-kábelt.

Tudnivalók

- A TV-készülék felhasználói kézikönyvéből megtudhatja, hogy a TV támogatja-e a P-SCAN (Teljes kép egy lépésben) technológiát.
  Ha használható a P-SCAN, a TV-készülék menürendszerében ezt állítsa be, a felhasználói kézikönyv útmutatása szerint.
- A készüléket a HDMI aljzaton keresztül konverziós adapter segítségével csatlakoztathatja tv vagy más berendezés DVI aljzatához. Ebben az esetben a tvnek vagy a képmegjelenítô eszköznek HDCP kompatibilis DVI bemenettel kell rendelkeznie.
- Ha a készüléket olyan tv-hez vagy képmegjelenítô eszközhöz csatlakoztatja, amely nem felel meg az elôbbi pontban leírt formátumnak, nem jelenik meg a kép.
- Olvassa el a csatlakoztatandó tv vagy a képmegjelenítô eszköz használati útmutatójában is a részletes leírás a HDMI aljzatról.
- A Beállítás menü használatát az 27 ~ 29. oldal ismerteti.

A távvezérlő

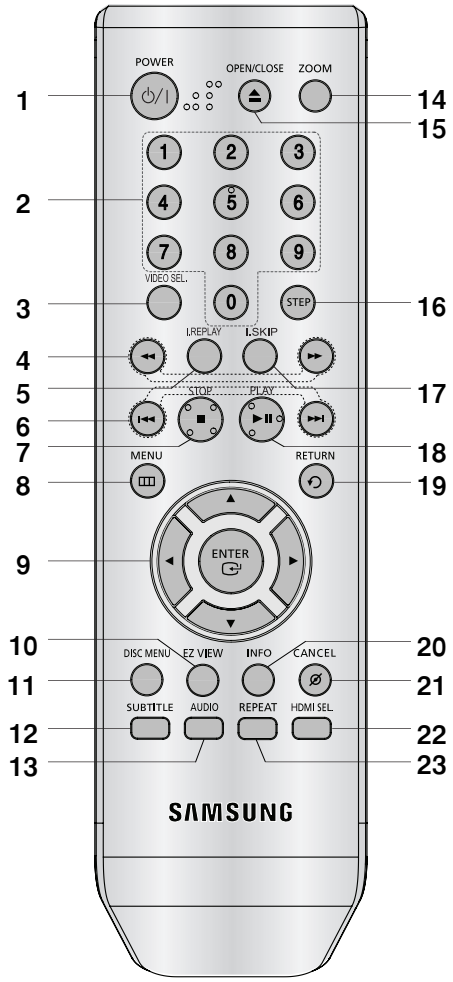

1. **A DVD POWER gombja**
   Be- és kikapcsolja a lejátszót.
2. **SZÁMGOMBOK**
3. **VIDEO SEL. gomb**
4. **KERESŐ gombok (◀◀ / ▶▶)**
   A lemezen előre-hátra lehet keresni velük.
5. **INSTANT REPLAY gomb**
   Ezzel a funkcióval az aktuális hely előtti 10 másodpercnyi filmrészlet játszható vissza.
6. **SKIP gombok (⏮ / ⏭)**
   A SKIP gombbal át lehet ugrani a filmet, fejezetet vagy sávot.
7. **STOP gomb (■)**
8. **MENU gomb**
   A DVD lejátszó menüjét hívja be
9. **ENTER/▲▼◀▶ gombok**
   Váltókapcsolóként működik.
10. **EZ VIEW gomb**
    Az Easy View segítségével a TV képernyő oldalarányához (16:9 vagy 4:3) igazítható a kép.
11. **DISC MENU gomb**
    Kiíratja a lemezmenüt.
12. **SUBTITLE gomb**
13. **AUDIO gomb**
    A lemez különféle audio funkciói érhetők el vele.
14. **ZOOM (nagyítás) gomb**
    A DVD kép kinagítása.
15. **OPEN/CLOSE (⏏) gomb**
    Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca.
16. **STEP gomb**
    Kockánként lépteti a képet.
17. **INSTANT SKIP Button**
    Átugorja a következő 10 másodpercnyi anyagot.
18. **LEJÁTSZÁS/SZÜNET gomb (▶II)**
    Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
19. **RETURN gomb**
    Visszaléptet az előző menübe.
20. **INFO gomb**
    Kiíratja a lemez aktuális üzemmódját.
21. **CANCEL gomb**
    Ezzel lehet eltávolítani a menüket vagy állapotüzeneteket a képernyőről.
22. **HDMI SEL. gomb**
    A HDMI kimenet kiválasztása.
23. **REPEAT gomb**
    Megismételtethető vele a film, fejezet, sáv vagy a teljes lemez.

CSATLAKOZTATÁS

A csatlakoztatási mód kiválasztása

Az alábbiakban példákkal szemléltetjük a DVD lejátszó, a TV készülék és más készülékek lehetséges összekapcsolási módjait.

Teendők a DVD lejátszó csatlakoztatása előtt

- Az összekábelezés előtt mindig kapcsolja ki a DVD lejátszót, TV-t és minden más érintett készüléket.
- Olvassa el a csatlakoztatni kívánt többi készülék felhasználói kézikönyvét.

Csatlakoztatás TV-hez (SCART)

- A SCART kábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő SCART (EXT) csatlakozót a TV SCART(IN) csatlakozójával.
- Ha a TV-készüléken nincs SCART csatlakozó, a következő alternatív megoldásokat használhatja:

Csatlakoztatás TV-hez (Video CVBS)

1

Video/audio kábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **VIDEO (sárga)/AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót a TV-készülék **VIDEO (sárga)/AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával.

2

Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.

3

Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó videojele meg nem jelenik

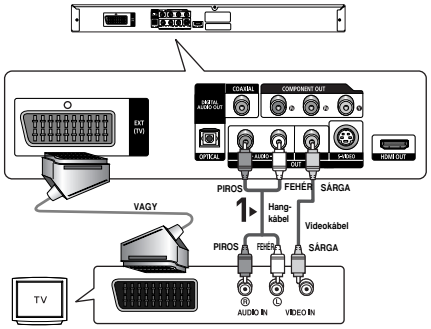

Tudnivalók

- **Bezajosodhat a hang, ha a hangkábel túl közel kerül a hálózati vezetékhez.**
- Ha erősítőhöz szeretne csatlakozni, lapozzon az erről szóló 14. és 15. oldalra.
- A csatlakozók száma és elhelyezkedése a TV-készülék fajtájától függ. További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.
- Ha a TV-készüléken csak egy hangbemenet van, azt a DVD lejátszó [AUDIO OUT][baloldali] (fehér) csatlakozójával kösse össze.
- Ha megnyomja a VIDEO SEL. gombot, mikor a DVD-lejátszó leállított állapotban van, vagy nincs lemez a keszülékben, a videokimenet, a következő sorrendben változik : (COMPOSITE/S-Video → I-SCAN → P-SCAN → SCART RGB)
- Ha a HDMI kimeneti felbontást 720p-re vagy 1080i-re állítja, a S-Video kimenet nem használható.

Hungary

Csatlakoztatás TV-hez (S-Video)

- Csatlakozás S-Video kábellel a TV-készülékhez.
- Az S-Video jobb képminőséget ad. A képet fekete-fehér (Y) és színes (C) jelekre bontja, s ezáltal tisztább képet ad, mint a szokásos videojel. (A hangjel a hangkimenetről megy ki.)

1

A (külön vásárolható) S-Video kábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **S-VIDEO OUT** csatlakozót a TV-n levő **S-VIDEO IN** csatlakozóval.

2

Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO** (**piros és fehér**) **OUT** csatlakozót a TV-készülék **AUDIO** (**piros és fehér**) **IN** csatlakozójával.
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.

3

Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó S-Video jele meg nem jelenik.

4

A képernyőbeállító menüben a video kimenőjelet állítsa **S-Video** értékűre. (Lásd az 27. és 29. oldalt.)
A **VIDEO SEL.** gomb segítségével változtathatja meg a videokimenet módot. (lásd a 9. oldalt)

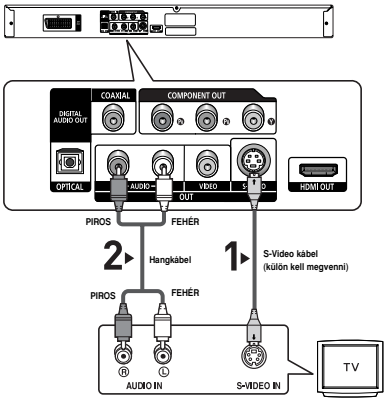

Tudnivalók

- Ha erősítőhöz szeretne csatlakozni, lapozzon az erről szóló 14. és 15. oldalra.
- A csatlakozók száma és elhelyezkedése a TV-készülék fajtájától függ. További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.
- Ha a HDMI kimeneti felbontást 720p-re vagy 1080i-re állítja, a S-Video kimenet nem használható.

Csatlakoztatás TV-hez (váltottsoros letapogatás)

- Csatlakozás komponenses video kábelekkel a TV-készülékhez.
- Kiváló minőségű és pontos színmegfelelésű lesz a kép. A komponenses video fekete-fehér (Y), kék (P_B) és vörös (P_R) összetevőre bontja a jeleket, hogy a kép tisztább és élesebb legyen.
  (A hangjel a hangkimenetről megy ki.)

1

A (külön vásárolható) komponenses video kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **COMPONENT VIDEO OUT** csatlakozókat a TV-n levő **COMPONENT IN** csatlakozókkal.

2

Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót a TV-készülék **AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával.
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.

3

Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó komponenses videojele meg nem jelenik.

4

A képernyőbeállító menüben a video kimenőjelet állítsa **I-SCAN** értékűre. (Lásd az 27. és 29. oldalt.)
A **VIDEO SEL.** gomb segítségével változtathatja meg a videokimenet módot. (lásd a 9. oldalt)

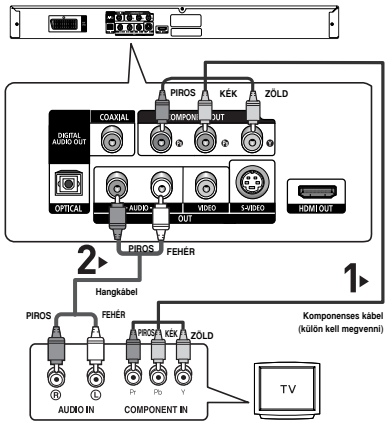

Tudnivalók

- **Ha komponenses kábelek használata esetén a video kimenőjelet tévesen S-Video értékűre állítják, a képernyő bevörösödik.**
- Ha erősítőhöz szeretne csatlakozni, lapozzon az erről szóló 14. és 15. oldalra.
- Egyes gyártók a TV-készülék komponenses bemeneteit nem „P_R, P_B, Y” betűvel, hanem „R-Y, B-Y, Y” vagy „Cr, Cb, Y” betűvel jelölik. A csatlakozók száma és elhelyezkedése a TV-készülék fajtájától függ. További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.
- Ha a HDMI kimeneti felbontást 720p-re vagy 1080i-re állítja, a S-Video kimenet nem használható.

Csatlakoztatás TV-hez (Progressive)

1

A (külön vásárolható) komponenses video kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **COMPONENT VIDEO OUT** csatlakozókat a TV-n levő **COMPONENT IN** csatlakozókkal.

2

Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót a TV-készülék **AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával.
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.

3

Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó komponenses videojele meg nem jelenik.

4

A képernyőbeállító menüben a video kimenőjelet állítsa **P-SCAN** értékűre. (Lásd az 27. és 29. oldalt.)
A **VIDEO SEL.** gomb segítségével változtathatja meg a videokimenet módot. (lásd a 9. oldalt)

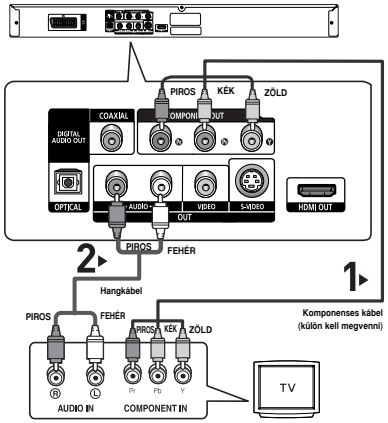

A “progressive video” kimenőjel nézéséhez

- **A TV-készülék felhasználói kézikönyvében olvassa el, hogy a TV támogatja-e a P-SCAN (Teljes kép egy lépésben) technológiát.**
  Ha használható a P-SCAN, a TV-készülék menürendszerében ezt állítsa be, a felhasználói kézikönyv útmutatása szerint.
- **Az összekapcsolás módja eltérhet a fent láthatótól, ha a TV-készülék kivitele más.**

Tudnivalók

- Mi az a “Progressive scan”?
  A Progressive scan (Teljes kép egy lépésben) kétszer annyi sort ad a képernyőn, mint a váltottsoros letapogatás. A Progressive scan ezért remegésmentesebb és tisztább képet ad.
- Ha a HDMI kimeneti felbontást 720p-re vagy 1080i-re állítja, a S-Video kimenet nem használható.

Csatlakoztatás televízióhoz DVI-csatlakozó segítségével

1

A HDMI-DVI kábel segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **HDMI OUT** csatlakozót a televízió **DVI IN** csatlakozójához.

2

Az audiokábelek segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **AUDIO (vörös és fehér) OUT** csatlakozókat a televízió **AUDIO (és fehér) IN** csatlakozóihoz. Kapcsolja be a DVD-lejátszót és a televíziót.

3

A televízió távvezérlőjen nyomja addig a bemeneti választót, mig a DVD-lejátszó DVI jele föl nem tűnik a televízió képernyőjén.

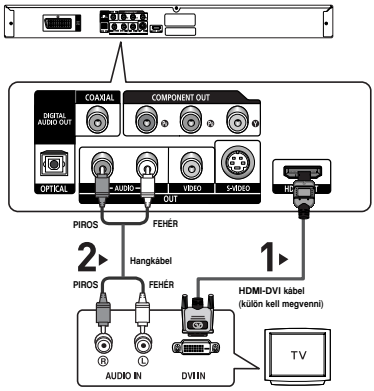

Csatlakoztatás televízióhoz HDMI-csatlakozó segítségével

1

A HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **HDMI OUT** csatlakozót a televízió **HDMI IN** csatlakozójához.

2

A televízió távvezérlőjén nyomja addig a bemeneti választót, mig a DVD-lejátszó HDMI jele föl nem tűnik a televízió képernyőjén.

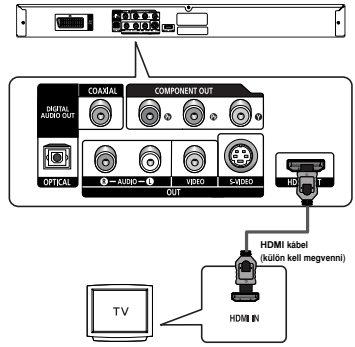

HDMI VIDEO specifikációk

Mikor megnyomja a **HDMI SEL.** gombot, a 480p,576p, 720p és az 1080i kijelölésre kerül ebben a sorrendben.
A **HDMI SEL.** gomb megnyomásakor megjelenik az aktuális felbontás.
Ha másodszor is megnyomja a gombot, megváltoztathatja a HDMI-kimenet ferbontását.

- A televízió típusától függően előfordulhat, hogy egyes HDMI-kimenet felbontások nem működnek.
- Részletekért lásd a televízió használati útmutatóját.
- Ha csatlakoztatja a HDMI vagy HDMI-DVI-kábelt a televízióhoz, a DVD-lejátszó kimenete 10 percen belül HDMI/DVI beállításra áll át.
- Ha a HDMI-kimenet felbontását 720p-re vagy 1080i-re állítja, a HDMI-kimenet jobb képminőséget biztosit.
- Ha a HDMI kimeneti felbontást 720p-re vagy 1080i-re állítja, a S-Video kimenet nem használható.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

  A HDMI egy olyan interfész, mely egy kábelen keresztül teszi lehetôvé teszi az audio és video adatok továbbítását. A HDMI csatlakozón keresztül a DVD hang és kép jeleit párhuzamosan továbbítja, és ezáltal tisztább képet állít elô a HDMI csatlakozóval rendelkezô tv-n.

- **A HDMI csatlakozó leírása**

  HDMI csatlakozó - Tömörítetlen videó jelek és digitális audio jelek (LPCM vagy Bit Stream).

  - A lejatszó a HDMI csatlakozón kerestül tisztán digitális jelet továbbít a tv felé.
  - Ha a tv nem támogatja a HDCP (nagy sávszélességû digitális adatvédelem) funkciót, csak képzaj (havazás) jelenik meg a képernyôn.

- **Miért alkalmazza a Samsung a HDMI technológiát?**

  Analóg tv-készülék felé analóg jelet kell továbbítani. DVD lemez lejátszáskor a DVD lejátszó azonban digitális jelet továbbít. Ezért digitális-analóg jelátalakítóra van szükség (a DVD lejátszóban), vagy analóg-digitális átalakítóra (a tv-ben). A konverzió a jelveszteség és a zaj miatt a képminôség romlásával jar. A DVI technológia már sokkal fejlettebb, mert nincs szükség D/A konverzióra, a lejátszó tisztán digitális jelet továbbít a tv-készülék felé.

- **Mi a HDCP?**

  A HDCP (nagy sávszélességû digitális adatvédelem) rendszer a DVI csatlakozón keresztül történô illegális másolás elleni védelem eszköze. Digitális kapcsolatot biztosít a videó jelforrás (PC, DVD, stb.) valamint a képmegjelenítô eszköz (tv, kivetítô. stb.) között. A tartalmat a jelforrásnál kódolja, az illegális másolás megakadályozására.

Összekapcsolás hangerősítővel (kétcsatornás erősítő)

1

Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót az erősítő **AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával.

2

A videokábellel vagy kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **VIDEO, S-VIDEO** vagy **COMPONENT OUT** csatlakozót a TV-készülék **VIDEO, S-VIDEO** vagy **COMPONENT IN** csatlakozójával, a 9-14. oldalon leírt módon.

3

Kapcsolja be a DVD lejátszót, a TV-t és az erősítőt.

4

A DVD lejátszóra az erősítőn a külső jelbemenet kiválasztásával kapcsolódhat. Az erősítő hangbemenetének kiválasztásával kapcsolatban további információkkal az erősítő felhasználói kézikönyve szolgál.

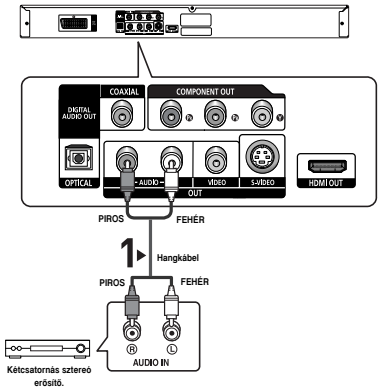

Tudnivalók

- **Kérjük, hogy csavarja le az erősítő hangerejét. A hirtelen nagy hangerő tönkreteheti a hangszórókat és halláskárosodást okozhat.**
- A menüképernyőn az erősítőnek megfelelően állítsa be a hangjelet. (Lásd az 27.)
- A csatlakozók elhelyezkedése erősítőnként eltérő lehet.
  További felvilágosítás az erősítő kézikönyvében található.

Összekapcsolás hangerősítővel (Dolby digital, MPEG2 vagy DTS)

1

Optikai kábel (különtartozék) használata esetén kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **DIGITAL AUDIO OUT** (**OPTICAL**) csatlakozót az erősítőn levő **DIGITAL AUDIO IN** (**OPTICAL**) csatlakozóval. Koaxiális kábel (különtartozék) használata esetén kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **DIGITAL AUDIO OUT** (**COAXIAL**) csatlakozót az erősítőn levő **DIGITAL AUDIO IN** (**COAXIAL**) csatlakozóval.

2

A videokábellel vagy kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **VIDEO, S-VIDEO** vagy **COMPONENT OUT** csatlakozót a TV-készülék **VIDEO, S-VIDEO** vagy **COMPONENT IN** csatlakozójával, a 9-14. oldalon leírt módon.

3

Kapcsolja be a DVD lejátszót, a TV-t és az erősítőt.

4

A DVD lejátszóra az erősítőn a külső jelbemenet kiválasztásával kapcsolódhat. Az erősítő hangbemenetének kiválasztásával kapcsolatban további információkkal az erősítő felhasználói kézikönyve szolgál.

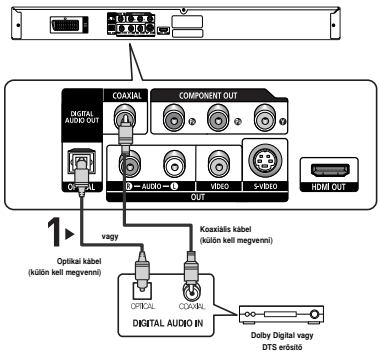

Tudnivalók

- **Ha a DVD lejátszót DTS erősítővel használja és DTS lemezt játszik le, a DTS értékét állítsa On állásba az audio beállítómenüben. Ha Off állásban van, akkor vagy nincs hang, vagy túl hangos.**
- **Kérjük, csavarja le az erősítő hangerejét. A hirtelen nagy hangerő tönkreteheti a hangszórókat és halláskárosodást okozhat.**
- A menüképernyőn az erősítőnek megfelelően állítsa be a hangjelet. (Lásd az 27.)
- A csatlakozók elhelyezkedése erősítőnként eltérő lehet.
  További felvilágosítás az erősítő kézikönyvében található.

ALAPFUNKCIÓK

Lemez lejátszása

Teendők a lejátszás előtt

- Kapcsolja be TV-készülékét és válassza ki a megfelelő video bemenetet a TV távvezérlőjén.
- Ha hangerősítőt is használ, kapcsolja be azt is, és válassza ki megfelelő bemenetét.

A lejátszó hálózatra csatlakoztatása és DVD **POWER** gombjának első alkalommal történő megnyomása után ez a képernyő jelenik meg: Ha szeretne nyelvet választani, nyomja meg a megfelelő számgombot. (Ez a képernyő csak az első bekapcsoláskor jelenik meg automatikusan.)
Ha az indulóképernyő nyelve nincs beállítva, az érték változhat a készülék be- vagy kikapcsolásakor. Ha ezt el akarja kerülni, válassza ki most a nyelvet.
Ha módosítani szeretné a nyelvbeállítást, vegye ki a lemezt (ha van a készülékben) és tartsa 5 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva az előlapi ⏭ gombot. Ekkor ismét megjelenik a **SELECT MENU LANGUAGE** ablak, ahol kiválaszthatja a nyelvet.appears again where you can reset your preferred language.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Lejátszás

1. Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** (⏏) gombot.
   Ekkor kialszik a KÉSZENLÉT jelzőlámpa, és kinyílik a tálca.
2. Óvatosan helyezze a lemezt a tálcába, feliratos oldalával felfelé.
3. A tálca bezárásához nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (⏯) vagy az **OPEN/CLOSE** (⏏) gombot.
   - Amikor megállítja a lejátszást, a lejátszó megjegyzi a helyet a lemezen, és a PLAY/PAUSE (⏯) gomb legközelebbi megnyomásakor ott folytatja, ahol abbahagyta.
4. **A lejátszás leállítása**
   Lejátszás közben nyomja meg a **STOP** (■) gombot.
5. **A lemez kivétele**
   Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** (⏏) gombot.
6. **A lejátszás szüneteltetése**
   Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő **PLAY/PAUSE** (⏯) vagy **STEP** gombját.
   - Ilyenkor nincs se kép, se hang.
     A normál lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a PLAY/PAUSE (⏯) gombot.
7. **STEP kockánkénti léptetés (CD lemeznél nem működik)**
   Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő **STEP** gombját.
   - A gomb megnyomásakor megjelenik a következő képkocka.
   - STEP üzemmódban nincs hang.
   - A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a PLAY/PAUSE (⏯) gombot.
   - A STEP léptetés csak előre irányban működik.
8. **Lassított lejátszás**
   PAUSE vagy STEP üzemmódban a **SEARCH** (◀◀ / ▶▶) gomb lenyomásával és lenyomva tartásával a lejátszási sebesség a normál sebesség 1/8, 1/4 és 1/2 szeresére lassítható le.
   - Lassított lejátszási üzemmódban nincs hang.
   - A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a PLAY/PAUSE (⏯) gombot.

Tudnivalók

- Ha egy percnél tovább hagyja stop üzemmódban a lejátszót, és eközben nem használja, működés be lép a képernyővédő. A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a PLAY/PAUSE (⏯) gombot.
- Ha 30 percnél tovább hagyja stop üzemmódban a lejátszót, akkor az automatikus kikapcsolási funkció kikapcsolja.
- Ha 5 percig szünet üzemmódban hagyja a lejátszót, az leáll.
- Ez az ikon (⊘) azt jelzi, hogy érvénytelen gombot nyomtak meg.

A KERESÉS és SKIP funkció használata

Lejátszás közben gyorsan lehet keresni a fejezeten vagy sávon belül és a SKIP funkcióval át lehet ugrani a következő fejezetre vagy sávra.

Keresés a fejezeten vagy sávon belül

Lejátszás közben tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a távvezérlő **SEARCH** (◀◀ vagy ▶▶) gombját.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Tudnivalók

- E funkció névleges sebessége eltérhet a ténylegestől.
- Keresés közben nincs hang (a CD kivételével).

Sávok közötti ugrás

Lejátszás közben nyomja meg a **SKIP** (⏮ vagy ⏭) gombot.

- Ha DVD lejátszása közben megnyomja a SKIP (⏭) gombot, a lejátszó a következő fejezetre ugrik. Ha a SKIP (⏮) gombot nyomja meg, a lejátszó a fejezet elejére ugrik. Ha még egyszer megnyomja, az előző fejezet elejére ugrik.
- Ha CD lemezt játszanak le, és közben megnyomják a SKIP (⏭) gombot, a lejátszó a következő sávra ugrik. Ha a SKIP (⏮) gombot nyomják meg, a lejátszó a sáv elejére ugrik. Ha még egyszer megnyomják, az előző sáv elejére ugrik.

A Display funkció használata

DVD/MPEG4 lejátszásakor

1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő **INFO** gombját.
   - A funkciómenüben az Info a MENU gombbal választható.
2. A kívánt sort a ▲/▼ gombbal választhatja ki.
3. Állítsa be a kívánt értéket a ◀/▶ gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
   - A távvezérlő számgombjaival közvetlenül elérheti a kívánt filmet, fejezetet vagy lejátszási pozíciót.
4. A képernyő kikapcsolásához nyomja meg ismét az **INFO** gombot.

Tudnivalók

Title	Itt lehet elérni a kívánt filmet, ha több is van a lemezen. Például, ha több film van a DVD-n, itt mindegyik megjelenik.
Chapter Track	A legtöbb DVD lemezen fejezetekre vannak tagolva a filmek , hogy könnyebben meg lehessen találni a kívánt helyet.
Time	Itt adott időponttól lehet elkezdeni a lejátszást. Hivatkozásképpen meg kell adni a kezdési időpontot. Egyes lemezeken nem működik az idő szerinti keresés.
Audio	A film kísérőhangjának nyelvére vonatkozik. Példánkban a kísérőhang angol 5.1CH. DVD lemezeken max. nyolc nyelven lehet kísérőhang.
Subtitle	A feliratozás nyelvére vonatkozik. Kiválasztható a kívánt nyelv, vagy eltüntethető a feliratozás. DVD lemezeken max. 32 nyelven lehet feliratozás.

A Lemez és Film menü használata

A Disc Menu (Lemez menü) használata

1. DVD lemez lejátszása közben nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját.
2. A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Disc Menu** sort, majd nyom ja meg a ► vagy **ENTER** gombot.

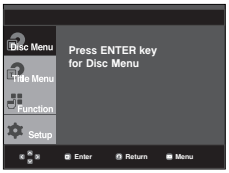

Tudnivalók
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem működik a Disc Menu.
- A Disc Menu a távvezérlő DISC MENU (Lemez menü) gombjával is bekapcsolható.

A Film menü használata

1. DVD lemez lejátszása közben nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját.
2. A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Title Menu** sort, majd nyom ja meg a ► vagy **ENTER** gombot.

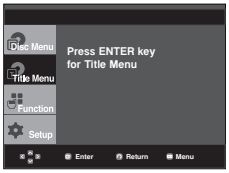

Tudnivalók
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem működik a Title Menu (Film menü).
- A Title Menu (Film menü) csak akkor jelenik meg, ha legalább kettő film van a lemezen.

A Funkció menü használata

A Funkció menü használata (DVD)

1. Lejátszás közben nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Function** sort, majd nyomja meg a ► vagy **ENTER** gombot.
   - Info (lásd a 17. oldalt)
   - Zoom (lásd a 22. oldalt)
   - Bookmark (lásd a 21. és 22. oldalt)
   - Repeat (lásd a 18. és 19. oldalt)
   - EZ View (lásd a 19. és 20. oldalt)
   - ANGLE (lásd a 21. oldalt)

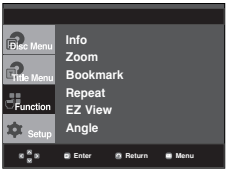

3. Az öt funkció egyikét a ▲/▼ gombbal választhatja ki. A ► vagy **ENTER** gombbal kapcsolja be a funkciót.
   E funkciók a távvezérlő gombjairól közvetlenül is elérhetők.
   - INFO
   - EZ VIEW
   - REPEAT

Ismételt lejátszás

Megismételtethető az aktuális sáv, a fejezet, a film, egy adott rész (A-tól B-ig) vagy az egész lemez.

DVD lejátszásakor

1. Nyomja meg a távvezérlő **REPEAT** gombját. Megjelenik az ismételt lejátszás választóképernyője.
2. Állítsa be a **Chapter**, **Title** vagy **A-B** értéket a ◄/► gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
   - DVD lemezen a fejezet vagy film.
   - Chapter (fejezet) ( ): az aktuális fejezetet ismétli.
   - Title (film) ( ): az aktuális filmet ismétli.
   - A-B: a lemez kijelölt szegmensét ismétli.

DVD



Az A-B ismétlés funkció használata

1. Nyomja meg a távvezérlő **REPEAT** gombját.
2. Állítsa be a **A-B** értéket a ◄/► gombbal.
3. Nyomja meg a ENTER gombot azon a helyen, ahonnét ismételni szeretné a lejátszást (ez az A pont). Ekkor automatikusan a B válik kiemeltté.
4. Nyomja meg a ENTER gombot azon a helyen, ameddig ismételni szeretné a lejátszást (ez a B pont).
   - A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg a CANCEL gombot

3. A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg ismét a **REPEAT** gombot, majd a ◄/► gombbal válassza az **Off** értéket, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

DVD



Tudnivalók

- Az A-B REPEAT alatt a B pontnak legalább 5 másodpercnyire kell lennie az A ponttól.
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem működik az Ismételt lejátszás funkció.

Lassított visszajátszás

A lassított visszajátszással tüzetesebben meg lehet nézni és elemezni a fontos sport-, tánc-, virtuóz hangszeres zene, stb. jeleneteket.

DVD lejátszásakor

1. Lejátszás közben nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (►II) gombot.
2. PAUSE vagy STEP üzemmódban a **SEARCH** (◄◄ / ►►) gomb lenyomásával és lenyomva tartásával a lejátszási sebesség a normál sebesség 1/8, 1/4 és 1/2 szeresére lassítható.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Az oldalarány beállítása (EZ VIEW)

Lejátszás kívánt oldalaránnyal (DVD)

Nyomja meg az **EZ VIEW** gombot.

- A gomb minden további megnyomásakor megváltozik a képernyő mérete.
- A képernyő zoom üzemmódja Display Setup menüben kiválasztott beállításokkal működik.
- Az **EZ VIEW** gomb helyes működésének biztosításához válassza a helyes oldalarányt a Display Setup menüben (lásd az 27. és 29. oldalt).

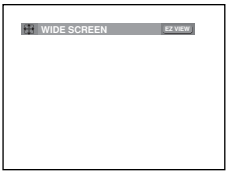

16:9 oldalarányú TV használatakor

16:9 oldalarányú lemez esetén

- **WIDE SCREEN** (SZÉLES KÉPERNYŐ)
  16:9 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levő filmet.
- **SCREEN FIT** (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
  A képernyő felső és alsó része le lesz vágva. 2,35:1 oldalarányú lemez lejátszásakor a képernyő tetején és alján látható fekete csík eltűnik. A kép függőlegesen megnyúlik. (Egyes lemeztípusoknál nem tűnnek el teljesen a fekete sávok.)
- **ZOOM FIT** (ZOOM ILLESZTÉS)
  A képernyő felső, alsó, baloldali és jobboldali része le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva.

4:3 oldalarányú lemez esetén

- **Normal Wide** (Normál szélességű)
  16:9 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levő filmet. A kép vízszintesen megnyúlik.
- **SCREEN FIT** (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
  A képernyő felső és alsó része le lesz vágva és a teljes képernyő jelenik meg. A kép függőlegesen megnyúlik.
- **ZOOM FIT** (ZOOM ILLESZTÉS)
  A képernyő fent, lent, baloldalt és jobboldalt le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva.
- **Vertical Fit** (Függőleges illesztés)
  4:3 oldalarányú DVD 16:9 oldalarányú TV-n nézésekor fekete sáv jelenik meg a képernyő bal és jobb oldalán, hogy ne kelljen vízszintesen megnyújtani a képet.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

4:3 oldalarányú TV használatakor

- 4:3 Letter Box
16:9 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levő filmet. A képernyő tetején és alján fekete sáv látható.

- 4:3 Pan Scan
A képernyő baloldalt és jobboldalt le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva, hogy kitöltse a 16:9-es képernyőt.

- SCREEN FIT (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
A képernyő felső és alsó része le lesz vágva és a teljes képernyő jelenik meg. A kép függőlegesen megnyúlik.

- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)
A képernyő felső, alsó, baloldali és jobboldali része le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva.

4:3 oldalarányú lemez esetén

- Normal Screen (Normál képernyő)
4:3 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levő filmet.

- SCREEN FIT (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
A képernyő felső és alsó része le lesz vágva és a teljes képernyő jelenik meg. A kép függőlegesen megnyúlik.

- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)
A képernyő fent, lent, baloldalt és jobboldalt le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva.

Tudnivalók
A funkció viselkedése a lemez típusától függ.

A szinkronhang nyelvének kiválasztása

Az AUDIO gombbal könnyen és gyorsan beállítható a szinkronhang nyelve.

Az AUDIO gomb használata (DVD/MPEG4)

1. Nyomja meg az **AUDIO** gombot. A gomb minden további megnyomásakor megváltozik a beállítás.
A nyelveket rövidítések jelölik.

DVD



Az MPEG4 kívánt hangbeállítását választhatja ki. Utána nyomja meg az **ENTER** gombot.

MPEG4



2. Az **AUDIO** ikon eltüntetéséhez nyomja meg a **CANCEL** vagy a **RETURN** gombot.

Tudnivalók
- Ez a funkció a lemezre kódolt szinkronhangoktól függ és nem feltételenül működik minden lemeznél.
- DVD lemezeken max. 8 nyelven lehet szinkronhang.
- Beállítható, hogy minden DVD ugyanazon a szinkronhangon szólaljon meg. Erről további információk a 26. oldalon találhatók.

A feliratozás nyelvének kiválasztása

A SUBTITLE gombbal könnyen és gyorsan beállítható a feliratozás nyelve.

A SUBTITLE gomb használata (DVD/MPEG4)

1. Nyomja meg a **SUBTITLE** gombot. A gomb minden további megnyomásakor megváltozik a nyelv.
A nyelveket rövidítések jelölik.

DVD

MPEG4

A külső feliratozása megjelenik a DivX lemeztől függően.

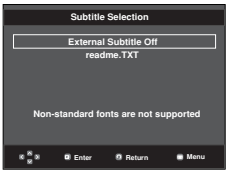

Az MPEG4 kívánt feliratnyelv-beállítását a **SUBTITLE** gombbal választhatja ki. Utána nyomja meg az **ENTER** gombot.

MPEG4



2. A **SUBTITLE** ikon eltüntetéséhez nyomja meg a **CANCEL** vagy a **RETURN** gombot.

Tudnivalók
- A DVD fajtájától függően előfordulhat, hogy a feliratok nyelvét a Disc Menu kell beállítani. Nyomja meg a DISC MENU(Lemez menüben) gombot.
- Ez a funkció a lemezre kódolt feliratoktól függ és nem feltételenül működik minden DVD lemeznél.
- DVD lemezeken max. 32 nyelven lehet felirat.
- Beállítható, hogy minden DVD ugyanazzal a feliratnyelvvel jelenjen meg. Erről további információk a 26. oldalon találhatók.

A kamera szögének módosítása

Amikor a DVD egy jelenethez több látószöget tartalmaz, használhatja az ANGLE funkciót.

Az ANGLE gomb használata (DVD)

Ha a lemez több látószöget tartalmaz, a képernyőn megjelenik az ANGLE üzenet.

1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Function** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Angle** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

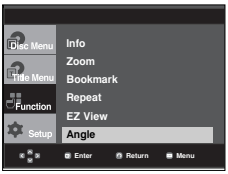

4. A◄/► gombokkal jelölje ki a kívánt látószög kiválasztásához.

Tudnivalók

- Amennyiben a lemez csak egy látószöggel rendelkezik, ez a funkció nem működik. Jelenleg kevés lemez rendelkezik ezzel a funkcióval.
- A lemeztől függően ez a funkció esetleg nem működik.

Az azonnali visszajátszás/ kihagyás funkció használata

Az azonnali visszajátszás funkció használata (DVD)

Ha lemaradt egy jelenetről, ezzel a funkcióval újra megnézheti azt.

Nyomja meg az **INSTANT REPLAY** gombot. Az aktuális jelenet visszamegy kb. 10 másodpercet és újra lejátszásra kerül.

Az azonnali SKIP funkció használata (DVD)

Használja a SKIP funkciót az aktuális jelenet 10 másodperces részének kihagyásához!

Nyomja meg az **INSTANT SKIP** gombot!

- A lejátszás 10 másodpercet előre ugrik.

Tudnivalók

A lemeztől függően ez a funkció esetleg nem működik.

A Könyvjelző funkció használata

Ezzel a funkcióval könyvjelzőt fűzhet egy DVD, így később gyorsan megtalálhatja azokat.

A Könyvjelző funkció használata (DVD)

1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Function** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

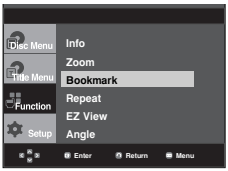

3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Bookmark** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

4. Amikor a megjelölni kívánt jelenethez ér, nyomja meg az **ENTER** gombot! Egyszerre legfeljebb három jelenet jelölhető meg.

Tudnivalók

- A lemeztől függően a Könyvjelző funkció esetleg nem működik.

Egy megjelölt jelenet visszahívása

1~3. Az első 1~3 lépés ugyanaz, mint a 21. oldalon, a “A könyvjelző funkció használata” alatt leírtak.

4. A ◄/► gombokkal válassza ki a megjelölt jelenetet!

5. A megjelölt jelenet kihagyásához nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (▶II) gombot!

Egy könyvjelző törlése

1~3. Az első 1~3 lépés ugyanaz, mint a 21. oldalon, a “A könyvjelző funkció használata” alatt leírtak.

4. A törölni kívánt könyvjelzőszám kijelöléséhez nyomja meg a ◄/► gombokat!

5. A könyvjelzőszám törléséhez nyomja meg a **CANCEL** gombot!

A Zoom funkció használata

A Zoom funkció használata (DVD)

1. Lejátszás vagy szünet üzemmód közben nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot!
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Function** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Zoom** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A kinagyítani kívánt jelenetrész kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ vagy ◄/► gombokat! Nyomja meg az **ENTER** gombot!
   - DVD lejátszás során a 2X/4X/2X/Normál méretváltoztatási sorrendhez nyomja meg az ENTER gombot!

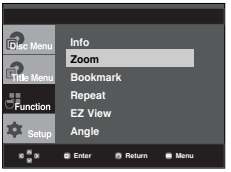

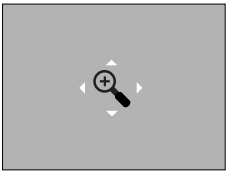

Klip menü MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/CD Audio formátumokhoz

Az CD Audio vagy MP3/WMA/JPEG/MPEG4 formátumot tartalmazó lemezek olyan egyedi dalokat, illetve képeket tartalmaznak, amelyek a lent mutatottak szerint mappákba rendezhetők. Ezek hasonlóak ahhoz, ahogy a számítógépén helyezi különböző mappákba az állományait.

Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát. A tálca becsukódik és megjelenik ez a képernyő.

- : A jelenleg lejátszott állomány neve.
- : Az aktuális lejátszási idő.
- : Az aktuális lejátszási üzemmód : Négy üzemmód áll rendelkezésre. Ezek sorrendben kijelölhetők a **REPEAT** gomb megnyomásával.
  - Off (kikapcsolva): Normál lejátszás
  - Track (Sáv): Megismétli az aktuális sávot.
  - Folder (Mappa): Megismétli az aktuális mappát.
  - Random (Véletlenszerű): A lemezen lévő állományok véletlenszerűen kerülnek lejátszásra.
- : MP3 állomány ikon.
- : WMA állomány ikon.
- : JPEG állomány ikon.
- : AVI állomány ikon.
- : CD Audio állomány ikon.
- : Mappa ikon.
- : Aktuális mappa ikon.

Tudnivalók

Amikor MP3, WMA, fájlokat és JPEG képeket játszik le, a képminőséget nem tudja közben állítani.

Mappa kijelölése

A mappa csak Stop vagy az lejátszás üzemmódban jelölhető ki.

- **A szülőmappa kijelölése**
  A szülőmappára lépéshez nyomja meg a **RETURN** gombot, vagy a ".." kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombokat és a szülőmappa megnyitásához az **ENTER** gombot.
- **A társmappa kijelölése**
  A ▲/▼ gombbal jelölje ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- **Az almappa kijelölése**
  A ▲/▼ gombbal jelölje ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

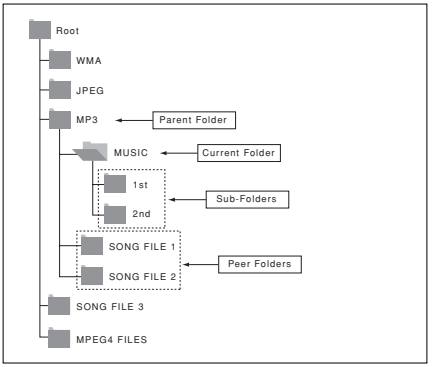

MP3/WMA/CD Audio lejátszás

1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát.
   - Amikor egy lemez MP3 és WMA állományokat is tartalmaz, csak az egyik típus kerül lejátszásra, mindkettő nem.
2. A ▲/▼ gombbal jelöljön ki egy dal állományt. A dal állomány lejátszásának megkezdéséhez nyomja meg az **ENTER** gombot!

Ismétlés/véletlenszerű lejátszás

Nyomja meg a **REPEAT** gombot a lejátszás üzemmód módosításához! Négy üzemmód áll rendelkezésre: **Off**, **Track**, **Folder** és **Random**.

- Off (kikapcsolva): Normál lejátszás
- Track (Sáv): Megismétli az aktuális dal állományt.
- Folder (Mappa): Megismétli az aktuális mappában lévő, azonos kiterjesztésű dal állományokat.
- Random (Véletlenszerű): Az azonos kiterjesztésű dal állományok véletlenszerűen kerülnek lejátszásra.

A rendes lejátszás folytatásához nyomja meg a **CANCEL** gombot!

CD-R MP3/WMA állomány

MP3 vagy WMA állományok CD-R lemezre rögzítésénél használja útmutatóul a következőket:

- MP3 vagy WMA állományainak ISO 9660 vagy JOLIET formátumúnak kell lenniük.
Az ISO 9660 formátum és a Joliet MP3 vagy WMA állományok kompatibilisek a Microsoft DOS és Windows, valamint az Apple Mac rendszereivel. Ez a formátum a legelterjedtebb.

- MP3 vagy WMA állományainak neve ne legyen hosszabb, mint 8 karakter, és állomány-kiterjesztésként használja az ".mp3" vagy ".wma" utótagot.
Általános névformátum : „Cím.mp3" vagy „Cím.wma". A nevekben nyolc vagy kevesebb karaktert használjon, ne alkalmazzon szóközöket, és kerülje az olyan speciális karakterek használatát, mint a (.,/,,=,+).

- MP3 állományok rögzítésekor alkalmazzon legalább 128 kB/s adatkibontási átviteli sebességet.
Az MP3 állományok hangminősége alapvetően a használt tömörítési és kibontási sebességtől függ. A CD megfelelő hangjának biztosításához 128 kB/s és 160 kB/s közötti analóg/digitális mintavételezési sebesség, azaz MP3 formátumra alakítás szükséges. Ugyanakkor a nagyobb, pl. 192 kB/s vagy e feletti sebességek választása csak ritkán ad jobb hangminőséget.
A 128 kB/s alatti kibontási sebességű állományok lejátszása viszont nem lesz megfelelő.

- WMA állományok rögzítésekor alkalmazzon legalább 64 kB/s adatkibontási átviteli sebességet.
A WMA állományok hangminősége alapvetően a használt tömörítési és kibontási sebességtől függ.
A CD megfelelő hangjának biztosításához 64 kB/s és 192 kB/s közötti analóg/digitális mintavételezési sebesség, azaz WMA formátumra alakítás szükséges.
A 64Kbps kB/s alatti vagy 192 kB/s feletti kibontási sebességű állományok lejátszása viszont nem lesz megfelelő. A mintavételi ráta támogatott > 30 Khz WMA fájlokhoz.

- Ne kísérelje meg szerzői jog által védett MP3 állományok rögzítését!
Egyes állományokat titkosítás és kód véd a jogellenes másolás megakadályozására. Ezek az állományok a következő típusúak: Windows Mediaä (a Microsoft Inc. bejegyzett védjegye) és SDMIä (az SDMI Foundation bejegyzett védjegye). Ilyen állományokat nem másolhat.

- Fontos:
A fenti javaslatok nem tekinthető garanciának arra nézve, hogy a DVD lejátszó lejátszik MP3 felvételeket, illetve a hangminőség biztosított. Figyelembe kell venni, hogy az MP3 állományok CD-R lemezekre rögzítésének egyes technológiái és módszerei megakadályozzák az ilyen állományok optimális lejátszását a DVD lejátszón (az állományok hangminősége rossz és néhány esetben a lejátszó képtelen olvasni azokat).
- Ez az egység lemezenként legfeljebb 500 állományt és 500 mappát tud lejátszani.

MPEG4 lejátszás

MPEG4 lejátszás funkció

Az AVI állományok audio és videó adatok tárolásához használatosak. Csak az ".avi" kiterjesztésű AVI formátumok játszhatók le.

1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát.
2. A ▲/▼ vagy ◄/► gombokkal jelöljön ki egy AVI állományt (DivX/XviD), majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

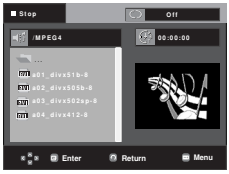

Lejátszás ismétléseLejátszás ismétlése

Nyomja meg a **REPEAT** gombot a lejátszás üzemmód módosításához. Négy üzemmód áll rendelkezésre, mint **Off**, **Folder** és **Title**.

- Folder (Mappa) : Megismétli az aktuális mappában lévő, azonos kiterjesztésű AVI állományokat.
- Title (Film) : megismétli a lejátszás alatt lévő filmet.

Az MPEG4 funkció leírása

Funkció	Leírás	Lásd ezen az oldalon
Kihagyás (⏮ vagy ⏭)	Lejátszás közben nyomja meg a ⏮ vagy ⏭ gombot, ami előre vagy hátra ugrat öt perccel.	-
Keresés (◀◀ vagy ▶▶)	Lejátszás közben nyomja meg a KERESÉS (◀◀ vagy ▶▶) gombot, és a nagyobb sebességű kereséshez nyomja meg ismét. Ez lehetővé teszi a gyorsabb keresést egy AVI állományban. (2X, 4X, 8X)	-
Lassított lejátszás	Ez lehetővé teszi a lassúbb keresést egy AVI állományban. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 16
STEP (Léptetett) lejátszás	Valahányszor a STEP gombot megnyomja, egy új képkocka jelenik meg.	P 16
ZOOM	Sorrendben 2X/4X/2X/Normál	P 22

- Az MPEG4 állománytól függően ezek a funkciók esetleg nem működnek.

CD-R AVI állomány

Ez az egység az AVI fájlformátumon belül a következő videó tömörítési formátumokat tudja lejátszani:
- DivX 3.11 tartalom
- DivX 4 tartalom (MPEG4 egyszerű profilra alapozva)
- DivX 5 tartalom (MPEG4 egyszerű profilra és olyan további funkciókra alapozva, mint a kétirányú képkockák. A Qpel és a GMC szintén támogatott.)
- XviD MPEG4 kompatibilis tartalom.

DVD-RW & DVD+R

Formázás, amely támogatja a DivX fáljt
- Alap DivX formátum DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4 megfelel a video codec-nek) és DivX Pro
- Fájl formátum : *.avi, *.div, *.divx.

Ez az egység az alábbi maximumokig az összes felbontást támogatja.

DivX3.11 & DivX4 és XviD	DivX5
A bitsebesség ingadozhat: Az eszköz átugorhatja a nagy bitsebességű rész dekódolását és akkor kezdheti meg újra a dekódolást, amikor a bitsebesség visszaáll a rendes értékre.	720 x 480, 30 képkocka/mp mellett 720 x 576, 25 képkocka/mp mellett : Maximális bitsebesség : 4 Mb/s

Tudnivalók
- A felbontás, amelyet a DVD-HD870 támogat: 720 x 480 @30 képkocka/ 720 x 576 @25 képkocka
- Személyi számítógépen készített MPEG4 állományokat nem mindig lehet lejátszani. A lejátszó nem támogatja a specifikáción kívüli kodek típust, változatot és nagyobb felbontást.
- Az ISO9660 formátum szerinti MPEG4-gyel írt CD-R/RW lemezeket támogatja.

Képeket tartalmazó CD lejátszása

1. Jelölje ki a kívánt mappát.
2. A ▲/▼ gombokkal jelöljön ki a klipek menüből egy kép állományt, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
3. A **INFO** gombokkal jelölje ki a megtekinteni kívánt menüt, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

Tudnivalók
- Az STOP gombbal térjen vissza a klipek menübe.
- Kodak Picture CD lejátszásakor az egység közvetlenül a képet jeleníti meg, nem a klipek menüt.

Rotation (Forgatás)

: Az **ENTER** gomb minden egyes megnyomására a kép 90 fokkal jobbra elfordul.

Zoom

: A kinagyítani kívánt jelenetrész kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot. Nyomja meg az **ENTER** gombot. Az **ENTER** gomb minden megnyomása kétszeresére nagyítja vagy kicsinyíti a képet, egészen a négyszeres méretig. (2X)

Slide Show (Diabemutató)

- : Az egység diabemutató üzemmódba lép.
- A diabemutató megkezdése előtt be kell állítani a képek közötti időközt.
- : A képek kb. 6 másodperces időközönként, automatikusan változnak.
- : A képek kb. 12 másodperces időközönként, automatikusan változnak.
- : A képek kb. 18 másodperces időközönként, automatikusan változnak.

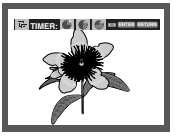

Tudnivalók
- A fájlmérettől függően a képváltási idő eltérhet a beállítottól.
- Ha nem nyom meg egy gombot sem, a diabemutató automatikusan elindul, alapértelmezetten kb. 10 másodperc múlva.

MP3-JPEG Lejátszás

Egy csoport lejátszás JPEG es MP3 állományokat

1. A ▲/▼ gombbal jelölje ki a a klipek menüből jelölje ki a MP3 állomány majd nyomja meg a **ENTER** gombot.
2. A ▲/▼ gombbal jelölje ki a a klipek menüből jelölje ki a JPEG állomány majd nyomja meg a **ENTER** gombot.
   - Állományokat lejátszik képernyőn előző.
3. Az STOP gombbal térjen vissza a klipek menübe.

Tudnivalók
MP3 es JPEG állományokat is tartal maz

CD-R JPEG lemezek

- Csak a “jpg” és “.JPG” kiterjesztésű állományok játszhatók le.
- Ha a lemez nincs lezárva, a lejátszás megkezdése hosszabb időt igényel és esetleg nem minden felvett állomány kerül lejátszásra.
- Csak az ISO 9660 szabvány szerinti vagy Joliet formátumú, JPEG állományokkal írt CD-R lemez játszható le.
- A JPEG állomány neve nem lehet 8 karakternél hosszabb, és nem tartalmazhat szóközöket vagy speciális karaktereket (. / = +).
- Többmenetes lemez csak akkor játszható le végig, ha a menetek közvetlenül egymás után következnek. Ha a többmenetes lemezen üres szegmens van, a lemez csak az üres szegmensig játszható le.
- Nem szabad 3000-nél több képet írni egy CD-re.
- A Kodak Picture CD-ket ajánljuk.
- Kodak Picture CD lejátszásakor csak a kép mappában lévő JPEG állományok játszhatók le.
- Kodak Picture CD: A kép mappában lévő JPEG állományok automatikusan lejátszhatók.
- Konica Picture CD: Ha látni akarja a képeket, a klipek menüből jelölje ki a JPEG állományokat.
- Fuji Picture CD: Ha látni akarja a képeket, a klipek menüből jelölje ki a JPEG állományokat.
- QSS Picture CD: Az egység nem biztos, hogy minden QSS Picture CD-t le tud játszani.
- Ha a lemezen levő állományok száma 500 felett van, csak 500 JPEG állomány játszható le.
- Ha a lemezen levő mappák száma 500 felett van, csak 500 mappában lévő JPEG állományok játszhatók le.

A SETUP MENÜ MÓDOSÍTÁSA

A Setup (Beállítás) menü használata

A Setup âBeállításÂ menüvel testreszabhatja DVD lejátszóját különböző nyelvi beállítások kijelölésével, gyermekzár szint beállításával, sőt a lejátszó hozzáigazításával a TV képernyője típusához

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ▲/▼ gombbal jelölje ki a **Setup** (Beállítás) menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

❶ Language Setup : A nyelv beállítására szolgál.
❷ Audio Setup : Lehetővé teszi az audio beállításokat.
❸ Display Setup : Lehetővé teszi a kijelző beállításokat. A nézni kívánt képernyő típusának kiválasztásához és számos kijelző beállításhoz használatos.
❹ Parental Setup : Itt lehet beállítani a gyermekzár szintjét. A felhasználók beállíthatják azt a szintet, ami megakadályozza, hogy a gyermekek erőszakos, pornográf stb. filmeket nézzenek a lejátszón.
❺ DivX(R) Registration : Kérjük, használja a regisztrációs kódot a lejátszó DivX(R) Video on Demand formátumának regisztrálásához. További tájékoztatást a www.divx.com/vod címen talál.

2. A különböző funkciók eléréséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot. Az alfunkciók eléréséhez nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A beállítás elvégzése után a beállítóképernyő eltüntetéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.

Tudnivalók
A lemeztől függően némely Setup (Beállítás) menüpont esetleg nem működik.

A nyelvi jellemzők beállítása

Ha előre beállítja a lejátszás menüt, a lemez menüt, valamint a szinkronhang és a filmfelirat nyelvét, a beállítások automatikusan érvényesülnek, amikor filmet néz.

A Player Menu (Lejátszó menü) nyelv használata

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Player Menu** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot!
5. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
   - A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a Nyelv beállítása menüre.
   - A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

A Disc Menu (Lemez menü) nyelvének beállítása

Ez a funkció csak a lemez menü képernyők szövegének nyelvét módosítja.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Disc Menu** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
5. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
   - Ha a kijelölt nyelvet nem vették fel a lemezre, az eredeti nyelv lesz kijelölve.
   - A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a Nyelv beállítása menüre.
   - A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

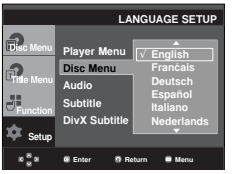

A szinkronhang nyelvének beállítása

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki az **Audio** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
5. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
   - Jelölje ki az “Original (Eredeti)” elemet, ha a felvétel eredeti nyelvét akarja alapértelmezett nyelvként beállítani.
   - Ha a kijelölt nyelvet nem vették fel a lemezre, az eredetileg rögzített nyelv lesz kijelölve.
   - A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a Nyelv beállítása menüre.
   - A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot!

A filmfelirat nyelvének beállítása

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Subtitle** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
5. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
   - Ha azt akarja, hogy a filmfelirat nyelve azonos legyen a szinkronhang nyelvével, válassza az “Automatic (Automatikus)” elemet.
   - Némely lemez esetleg nem tartalmazza az Ön által elsőként kijelölt nyelvet. Ilyenkor a lemez az eredeti nyelvi beállítást használja.
   - A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a beállítás menüre.
   - A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot!

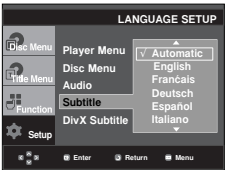

A DivX filmfelirat nyelvének használata

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **DivX Subtitle** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
5. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
   - A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a beállítás menüre.
   - A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot!

Az audio beállítások elvégzése

Az audio beállításokkal elvégezheti az audio eszköz és a hang státusz beállításait, a használatos audio rendszertől függően.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki az **Audio Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

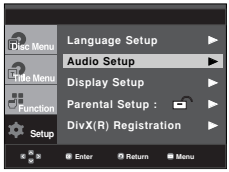

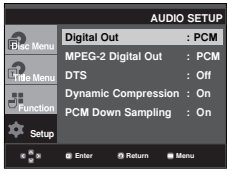

❶ Digital Out
- PCM: Átalakít PCM(2CH) audiora.
- Bitstream : Bitstream: A digitális kimeneten Dolby Digital bitfolyamot ad.
  Dolby Digital dekóder csatlakoztatása esetén a Bitstream elemet jelölje ki!

❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM: Átalakít PCM(2CH) audiora.
- Bitstream: Átalakít MPEG-2 Digital Bitstream-re (5.1CH vagy 8CH). A digitális audio kimenet használatakor a Bitstream elemet jelölje ki.

❸ DTS
- Kikapcsolva (Off): digitális kimenôjel nem jelenik meg.
- Bekapcsolva (On): a digitális kimeneten DTS Bitstream jel jelenik meg.

Tudnivalók
- DTS lemez lejátszásakor nincs analóg audio kimenőjel.

❹ Dynamic Compression
- Bekapcsolva (On) : A dinamikus tömöríté kijelöléséhez.
- Kikapcsolva (Off) : A szabványos tartomány kijelöléséhez.

❺ PCM Down Sampling
- Bekapcsolva (On) : Akkor válassza, ha a lejátszóhoz csatlakoztatott erősítő nem 96 kHz-kompatibilis. Ilyenkor a 96 kHz-es jeleket a készülék 48 kHz-esre alakítja.
- Kikapcsolva (Off) : Akkor válassza, ha a lejátszóhoz csatlakoztatott erősítő 96 kHz-kompatibilis. Ilyenkor minden jel módosítás nélkül kerül a kimenetre.

Tudnivalók
Kikapcsolt PCM Down Sampling esetén is:
- Vannak olyan lemezek, amelyek csak csökkentett mintafrekvenciájú audio jelet adnak a digitális kimenetekre.
- A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

HDMI
- **Ha a TV nem kkompatibilis tömörített többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS, MPEG), a Digitális Audiót PCM-re kell állítani.**
- **Ha a TV nem kompatibilis 48kHz LPCM szemling rátával, akkor a PCM Down samplinget be kell kapcsolni.**

Készült a Dolby Laboratories licence alapján. A “Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

A “DTS” és a “DTS Digital Out” a Digital Theater Systems, Inc. védjegye.

Képernyőbeállítások

A képernyőbeállításokkal a lejátszó különféle videó funkciói állíthatók be.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Display Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

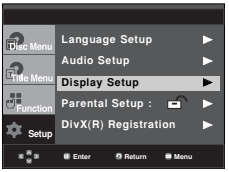

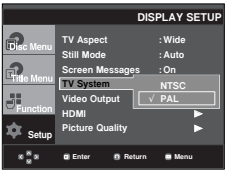

❶ **TV Aspect** (TV kép oldalarány)
Televíziója típusától függően szükség lehet a kép oldalarányának beállítására.

- 4:3 Letter Box : Akkor válassza, ha a DVD által biztosított teljes 16:9 arányú képernyőt látni akarja, még akkor is, ha TV képernyője 4:3-as arányú. A képernyő tetején és alján fekete sávok jelennek meg.
- 4:3 Pan&Scan : Hagyományos TV készülékeknél válassza, ha a 16:9-es képernyő középső részét akarja látni. (A mozifilm jobb és bal szélét levágja.)
- 16:9 Wide : Megnézheti a teljes 16:9-es képet a széles képernyőjű TV-jén.

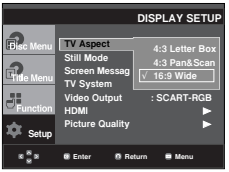

❷ **Still Mode** (Állókép üzemmód)
Ezekkel a beállításokkal megakadályozhatja a kép remegését állókép üzemmódban és a kis szöveget tisztábban jelenítheti meg.

- Auto : Az Auto kijelölésekor a készülék automatikusan átalakítja a mező/képkocka üzemmódot.
- Field (Mező): Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha a képernyő remeg Auto üzemmódban.
- Frame (Képkocka): Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha tisztábban szeretné látni a kis betűket Auto üzemmódban.

❸ **Screen Messages** (Képernyőüzenetek)
A képernyőn megjelenő üzenetek On (Bekapcsolt) vagy Off (Kikapcsolt) állapota állítható be itt.

❹ **TV System** (TV rendszer)
- NTSC : NTSC szabványú lemez használatánál
  - Ha TV készülékén csak PAL-Video bemenet van, a "PAL" lehetőséget válassza. "PAL" beállításnál a váltottsoros letapogatás formátuma PAL 60 Hz-es.
  - Ha TV készülékén csak NTSC bemenet van, válassza az "NTSC" lehetőséget.
  - NTSC tv-rendszernél a HDMI aljaton a képmegjelenítés sebessége 60 Hz.
- PAL : PAL szabványú lemez használatánál
  - Ha TV készülékén csak NTSC-Video bemenet van, válassza az "NTSC" lehetőséget.
  - Ha TV készülékén csak PAL bemenet van, válassza a "PAL" lehetőséget.
  - PAL tv-rendszernél a HDMI aljaton a képmegjelenítés sebessége 50 Hz.

❺ **Video Output** (Videó kimenet)
Válassza ki a Video Output (Videó kimenet) elemet.

- S-Video : Akkor válassza, ha a Video és S-Video kimenetet akarja használni.
- I-SCAN: Jelölje ki, ha a Component Interlace (Komponens váltott soros letapogatás) (525i) kimenetet akar használni!
- P-SCAN : Akkor válassza, ha a Component Progressive (Komponens progresszív) (525p) kimenetet akarja használni.
- SCART Output : Akkor válassza, ha Scart a kimenetet akarja használni.
  - RGB : Akkor válassza, ha a SCART RGB kimenetet akarja használni!
  - Ha megnyomja a VIDEO SEL. gombot, a videokimeneti mód szabályos sorrendben nincs lemez módra vált.
    (COMPOSITE/S-Video → I-SCAN → P-SCAN → SCART RGB)
- Ha a Display Setup (Kijelző beállítás) almenüben 10 másodpercen belül nem választ a Yes/No (Igen/Nem) lehetőség közül, a képernyő visszatér az előző menüre.

❻ **HDMI**
Ezt a beállítás akkor kell elvégezni, ha a lejátszót HDMI kábellel csatlakoztatja a képmegjelenitô eszközhöz (tv, kivetítô, stb.)

- Felbontás beállítás (Resolution Setting)
  - Auto (Auto) : Felbontás beállítás auto.
  - Manual (Használati): Felbontás beállítás használati
- Felbontás (Resolution)
  - 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
  - 720p : 1280 x 720
  - 1080i : 1920 x 1080
- Formátum (Format)

Ezen funkció segítségével beállíthatja a HDMI vagy DVI-kimenet digitális adatainak RGB tartományát.

- RGB-normál : HDMI teljes tartományú RGB adatkimenet.
- RGB-bővített (RGB Expand) : HDMI teljes tartományú RGB-adatkimenet.
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI korlátolt tartományú YCbCr-(4:4:4) kimenet.
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI korlátolt tartományú YCbCr-(4:2:2) kimenet.

Korlátolt tartomány - Fekete-fehér és színes beállítás szintje a korlátolt adattartományon belül jelenik meg. külső) Ha a bitmélység 8 bites

- Y : 16~235 - a fényerő szintjei
- CbCr : 16~240 - a színbeállítás szintjei

Korlátolt tartomány - Fekete-fehér és színes beállítás szintje a teljes adattartományon belül jelenik meg. külső) Ha a bitmélység 8 bites
- Y : 0~255 - a fényerő szintjei
- CbCr : 0~255 - a színbeállítás szintjei

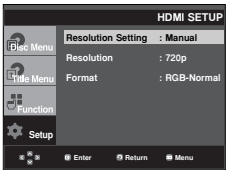

❼ Picture Quality (Képminőség)
- Black Level (Fekete szint) : Állítsa be a képernyő fényerejét. (On vagy Off) Progresszív módban nem működik.
- Brightness (Fényerő) : Level 1 ~ Level 5 (szint 1~ 5)
- Contrast (Kontraszt) : Level 1 ~ Level 5 (szint 1~ 5)
- Color Saturation (Szintelítség) : Level 1 ~ Level 5 (szint 1~ 5)

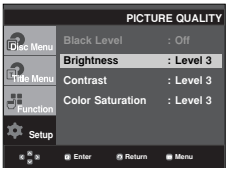

- **Keresse meg a tévé használati útmutatójában, hogy az támogatja-e a Progressive Scan üzemmódot. Ha igen, akkor a tévé használati útmutatójának megfelelôen állítsa be a tévé menü rendszerében a Progressive Scan üzemmódot.**
- **Ha a videó kimenet nincs megfelelôen kiválasztva, elôfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép.**
- **Ellenôrizze a tv-készülék használati útmutatójában, hogy a tv támogatja-e a progresszív jelet, és a DVI vagy HDMI formátumot. Ha a tv támogatja a progresszív jelet és a HDMI formátumot, akkor a tv használati útmotatója alapján a tv menürendszerében el kell végeznie a progresszív jelre és a HDMI csatlakoztatásra vonatkozó beállításokat**
- **Ha lejátszás alatt változtatja meg a felbontást, beletelhet pár másodpercbe, mig a normál kép megjelenik.**
- **Ha a HDMI-kimeneti felbontását 720p-re vagy 1080i-re állítja, a HDMI-kimeneti jobb képminőséget biztosít.**

A Parental Control (gyermekzár) beállítása

A gyermekzár funkció korhatáros DVD lemezeknél működik. Segítségével letilthatja a nem gyerekeknek való filmeket. Egy lemezen legfeljebb 8 korhatárbesorolási szint van.

A korhatárbesorolási szint beállítása

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

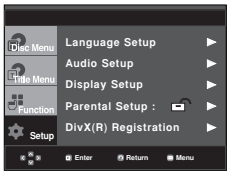

3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Parental Setup** elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

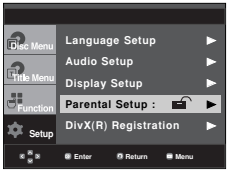

4. A **Rating Level** kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot, majd a ► vagy az **ENTER** gombot!

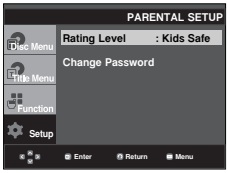

5. Írja be a jelszót.
   - Jelszót lemez nem 0000.

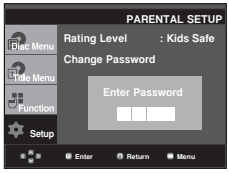

6. A kívánt Rating Level kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot, majd a ► vagy az **ENTER** gombot!
   Például a **Kids Safe** beállítása.

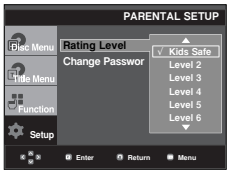

A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot. Például, ha a 6. szintig engedélyezi a filmeket, a 7. és 8. korhatárszintű lemezek nem játszhatók le.

A jelszó módosítása

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

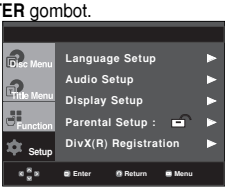

3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Parental Setup** elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Change Password** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot. Írja be az új jelszót. Írja be ismét az új jelszót.

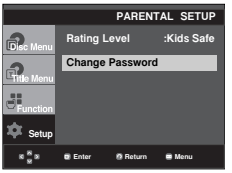

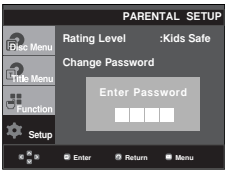

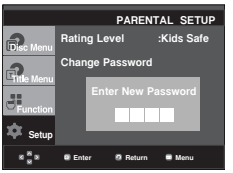

Tudnivalók
Ha elfelejtette a jelszót, használja útmutatóul a Hibaelhárítási útmutató “Elfelejtettem a jelszót” c. részét.

HIVATKOZÁSOK

Firmver frissítés

Bevezetés

A Samsung a www.samsung.com webhelyen gyakran tesz közzé szoftverfrissítést, többek között a lejátszó teljesítményének a javítása céljából.

A javításra az egyre újabb MPEG4 kodekek megjelenése miatt van szükség.
A javítások mértéke a frissítő szoftvertől, valamint a DVD lejátszón lévő szoftvertől függ.

Frissítő lemez készítése

1. A Samsung honlap (www.samsung.com) Download Center âLetöltő központÂ oldaláról töltse le a frissítő fájlt.
2. Számítógépe CD-RW egységével írja a fájlt a lemezre

Tudnivalók
- Fáljrendszer: ISO szintű CD-ROM
- Karakterkészlet: ISO 9660
- Véglegesített egyetlen menet
- Kis írási sebesség

Frissítési eljárás

1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát. Megjelenik a Firmware upgrade (Firmver frissítés) képernyőablak.

Megjelenik a firmver frissítés képernyőablaka

2. A ◄/► gombokkal jelölje ki a **Total** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot!

Elindul a firmver frissítés

- Az írás közepén a tálca automatikusan kinyílik. A lemez kivétele után várjon közelítőleg 2 percet.
- Ha az egység frissítése sikeres volt, a tálca automatikus becsukódása után az egység ki- és bekapcsol.

3. A számgombok segítségével válassza ki a kívánt nyelvet.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Francais
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Tudnivalók
- Ha nem jelenik meg a “Select Menu Language” üzenet, lépjen kapcsolatba a Samsung szervizzel.
- A frissítés közben ne nyomjon meg semmilyen gombot és ne húzza ki a tápfeszültség vezetékét.
- A frissítési eljárás változhat; további tájékoztatással a webhely (www.samsung.com) szolgál.

Hibaelhárítás

Mielőtt szervizbe vinné lejátszóját, kérjük ellenőrizze a következőket:

Hibajelenség	Teendő	Oldal
Nem működik a távvezérlő.	• Ellenőrizze a távvezérlőben lévő elemeket. Lehet, hogy cserére szorulnak. • A távvezérlőt 6 méternél nem nagyobb távolságról használja. • Vegye ki az elemeket és tartson lenyomva egy vagy több gombot pár percig, hogy leürítse a távvezérlőben lévő mikroprocesszort. Helyezze vissza az elemeket és próbálja újra működtetni a távvezérlőt.	P3
Nem játszható le a lemez.	• Ellenőrizze, hogy a lemezt a feliratos oldalával felfelé helyezte-e be. • Ellenőrizze a DVD régiószámát!	P5
Nem reprodukálható az 5.1-csatornás hang.	• Az 5.1-csatornás hang csak a következő feltételek teljesülése mellett reprodukálható : 1) A DVD lejátszó megfelelő erősítőhöz csatlakozik. 2) A lemezt 5.1-csatornás hanggal vették fel. • Ellenőrizze, hogy a lejátszott lemez külsején van-e “5.1 ch” jel. • Ellenőrizze a hangosító rendszer megfelelő csatlakoztatását és működését. • A SETUP (BEÁLLÍTÁS) menüben Bitstream-re állította az audio kimenetet?	P14-15 P27
A képernyőn a ⊘ ikon látható.	• A funkció vagy a művelet nem hajtható végre ilyenkor, mert: 1. A DVD szoftvere korlátozza azt. 2. A DVD szoftvere nem támogatja a funkciót (pl. több kameraállás). 3. Jelenleg a funkció nem áll rendelkezésre. 4. Az értelmezési tartományon kívüli filmet, fejezetszámot vagy keresési időt kért.	
A Disc Menu (Lemez menü) nem jelenik meg.	• Ellenőrizze, hogy van-e menü a lemezen.	
A lejátszási üzemmód eltér a Setup (Beállítás) menüben kijelölttől.	• A Setup Menu âBeállítás menüÂ elemben kijelölt funkció esetleg nem működik megfelelően, ha a lemez nincs a megfelelő funkcióra kódolva.	P25-30
Nem módosítható a kép oldalaránya.	• A DVD lemez nem módosítható oldalaránnyal készült.	P27-29
Nincs hang.	• Ellenőrizze, hogy az audio beállítások menüben a helyes digitális kimenetet választotta-e ki.	P27
A képernyő blokkolt	• Behelyezett lemez nélkül nyomja a ▶▶| gombot 5 másodpercnél tovább. Az összes beállítás visszaáll a gyári alapbeállításra.	P16
Elfelejtette a jelszót	• Behelyezett lemez nélkül nyomja a ▶▶| gombot 5 másodpercnél tovább. Az összes beállítás, a jelszóval együtt visszaáll a gyári alapbeállításra. Csak akkor alkalmazza, ha feltétlenül szükséges!	P29
Ha más problémát észlel.	• A tartalomjegyzékben keresse meg a vonatkozó részt, és kövesse az ott leírtakat. • Ha a probléma még mindig nem oldódott meg, keresse meg a legközelebbi szakszervizt.	
A kép zajos vagy torz	• Ellenőrizze, hogy a lemez nem piszkos vagy sérült-e. • Tisztítsa meg a lemezt.	P2
Nincs kimenôjel a HDMI kimeneten.	• Ellenôrizze hogy a videó kimenet alkalmas-e a HDMIjel továbbítására. • Ellenôrizze a tv és a DVD lejátszó közötti összeköttetést. • Ellenôrizze, hogy a tv-készülék támogtja-e a 480p/576p/720p/1080i formátumú jelet.	P13-14
Nem megfelelô HDMI kimeneti képernyô.	• Ha a képet havazás-szerû képzaj zavarja, azt jelenti, hogy a tv nem támogatja a HDCP-t (nagy sávszélességû digitális tartalom védele).	P13-14
HDMI kimeneti kép-torzulás.	• Ellenôrizze, hogy megfelelô-e a tv-rendszer beállítása. • Nemi képtorzulás elôfordulhat a 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface) kimenet használatához szükséges 50 Hz-rôl 60 Hz-re történô konvertálas során. • Olvassa el a tv-készülék használati útmutatóját is.	P28-29

Műszaki adatok

Általános	Tápellátási igény	AC 110-240V ~ 50/60 Hz
	Teljesítményfelvétel	9 W
	Súly	2.3 Kg
	Méretek	430 mm (Sz) x 250 mm (Mé) x 45 mm (Ma))
	Működési hőmérséklettartomány	+5ëC to +35ëC
	Működési páratartalom tartomány	10 % to 75 %
Lemez	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Olvasási sebesség: 3,49 ~ 4,06 m/s. Közelítő lejátszási idő (egyoldalas, egyrétegű lemez): 135 perc.
	CD: 12 cm-es (COMPACT DISC)	Olvasási sebesség: 4.8 ~ 5,6 m/s. Maximális lejátszási idő : 74 perc.
	CD: 8 cm-es (COMPACT DISC)	Olvasási sebesség: 4.8 ~ 5,6 m/s. Maximális lejátszási idő : 20 perc.
Videó kimenet	Kompozit videó	csatorna: 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
	SCART csatlakozó	R (piros) : 0,7 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) G (zöld) : 0,7 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) B (kék) : 0,7 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Kompozit videó : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Fényesség jel : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Szín jel : 0,3 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
	Komponens videó	Y : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Pr : 0,70 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Pb : 0,70 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
	S-VIDEO	Fényesség jel : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Színesség jel : 0,3 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
	HDMI	480p/576p. 720p. 1080i
Audio kimenet	SCART csatlakozó	2 csatorna: L(1/L), R(2/R)
	2 csatorna	L(1/L), R(2/R)
	*Frekvenciamenet	48 kHz-es mintavételezés: 4 Hz - 22 kHz 96 kHz-es mintavételezés: 4 Hz - 44 kHz
	*Jel/zaj viszony	110 dB
	*Dinamikus tartomány	100 dB
	*Teljes harmonikustorzítás	0,004 %

*: Névleges adatok

- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntart minden jogot a műszaki adatok értesítés nélküli változtatására.
- A súly- és méretadatok közelítő értékek.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Nastavenie

- Pozrite si identifikačnú nálepku na zadnej časti vášho prehrávača pre správne pracovné napätie.
- Umiestnite prehrávač do skrinky s primeranými ventilač nými otvormi. (7-10cm) Neblokujte ventilačné otvory na žiadnom komponente kvôli prúdeniu vzduchu.
- Nezatláčajte priehradku pre disk rukou.
- Neumiestňujte komponenty na kopu.
- Pred premiestnením prehrávača skontrolujte, či ste vypli všetky jeho komponenty.
- Skontrolujte, či ste vypli všetky ďalšie komponenty pred ich pripojením k tomuto prehrávaču.
- Uistite sa, či ste po použití vybrali disk a vypli prehrávač , najmä ak ho nebudete dlhšie používať .

2. Pre vašu bezpečnosť

- Tento výrobok má v sebe zabudovaný laser. Používanie ovládania alebo nastavenia, prípadne vykonávanie iných procedúr okrem tých, ktoré sú tu popísané, môže viesť k nebezpeč nému ožiareniu.
- Neodstraňujte kryty a nevykonávajte opravy sami.

  So servisom sa obráťte na kvalifikovaný personál.

3. Upozornenie

- Váš prehrávač nie je určený na priemyselné použitie, ale na domáce účely. Tento výrobok je len na osobné použitie.
- Nevkladajte do prehrávača žiadne nádoby s kvapalinami, ani malé kovové predmety.
- Vonkajšie vplyvy ako blesk a statická elektrina môžu ovplyvniť normálne fungovanie prehrávača. Ak sa toto vyskytne, vypnite prehrávača znovu ho zapnite tlačidlom POWER, alebo odpojte a znovu zapojte napájací kábel striedavého prúdu do zásuvky. Prehrávač bude fungovať normálne.
- Keď vplyvom nárazových zmien teploty v prehrávači skondenzuje vodná para, prehrávač môže fungovať nesprávne. Ak sa toto vyskytne, nechajte prehrávač pri izbovej teplote dovtedy, kým jeho vnútro nevyschne a nezačne byť funkčné.

4. Disk

- Nečistite povrch disku čistiacimi sprejmi na nahrávky, benzénom, riedidlom ani inými prchavými rozpúšťadlami, ktoré ho môžu poškodiť .
- Nedotýkajte sa signálneho povrchu disku. Držte ho za okraje alebo za jeden okraj a otvor v strede.
- Špinu zotierajte jemne. Nikdy neutierajte disk handričkou smerom dopredu a naspäť .

5. Informácie pre životné prostredie

- Batéria, ktorá sa v tomto výrobku používa, obsahuje chemikálie škodlivé pre životné prostredie.
- Preto sa zbavujte batérií správnym spôsobom, v súlade s federálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi.

Jednotka produktu, ktorá sprevádza túto používateľskú príručku, spadá pod určité zákony o duševnom vlastníctve určitých tretích strán. Táto licencia sa obmedzuje na súkromné nekomerčné používanie koncovými spotrebiteľmi pre licenčný obsah. Nie sú tu žiadne práva na komerčné používanie. Licencia nepokrýva žiadnu inú jednotku produktu ako túto a nerozširuje sa na žiadnu jednotku produktu bez licencie ani proces vyhovujúci normám ISO/OUR 11172-3 alebo ISO/OUR 13818-3, ktoré sa používajú, alebo predávajú, spolu s touto jednotkou produktu. Licencia zahŕňa iba používanie tejto jednotky produktu na kódovanie a/alebo dekódovanie audio súborov vyhovujúcich normám ISO/OUR 11172-3 alebo ISO/OUR 13818-3. Táto licencia nezaručuje žiadne práva na vlastnosti ani funkcie produktu, ktoré nevyhovujú normám ISO/OUR 11172-3 alebo ISO/OUR 13818-3.

UPOZORNENIE: POUŽÍVANIE INÉHO OVLÁDANIA, NASTAVENÍ ALEBO POSTUPOV, AKO SÚ TU ŠPECIFIKOVANÉ, MÔŽE VIES Ť K NEBEZPE Č NÉMU OŽIARENIU.

PREDTÝM, AKO ZAČNETE

Príslušenstvo

Diaľkové ovládanie

Batéria pre diaľkové ovládanie



Užívateľská príručka

Audio a video kábel

Vkladanie batérií do diaľkového ovládania

1. Odstrá ň te kryt batérie na zadnej časti diaľkového ovláda nia.
2. Vložte dve batérie typu AAA.
   Uistite sa, že sú uložené podľa správnej polarity (+ a -).
3. Umiestnite kryt batérie na pôvodné miesto.



k diaľkové ovládanie nefunguje správne:

- Skontrolujte polaritu + - batérií (Suchého článku).
- Skontrolujte, či nie sú batérie vybité.
- Skontrolujte, či nejaké prekážky neblokujú senzor diaľkového ovládania.
- Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza nejaké žiarivkové osvetlenie.

OBSAH

Bezpečnostné opatrenia 2
Predtým, ako začnete 3

Nastavenie
Všeobecné vlastnosti 4
Typy diskov a charakteristiky 5
Popis 6
Zoznámenie s diaľkovým ovládaním 8

Zapojenie
Voľba zapojenia 9

Základné funkcie
Prehrávanie disku 16
Používanie funkcie hľadania a preskočenia (Search and Skip Functions) 17
Používanie funkcie zobrazovania (Display Function) 17
Používanie ponuky disku a názvu (Disc and Title Menu) 18
Používanie ponuky funkcií (Function Menu) . . .18
Opakovanié prehrávania 18
Pomalé prehrávania (Slow Play) 19

Rozšírené funkcie
Nastavenie pomeru strán (pohľad EZ) 19
Voľba jazyka pre audio 20
Voľba jazyka pre titulky 20
Zmena uhla záberu kamery 21
Používanie funkcie okamžitého opakovaného Prehrávania alebo preskočenia (Instant Replay/ Skip Function) 21
Použítie funkcie záložiek (Bookmark Function) . .21
Použítie funkcie priblíženia (Zoom Function) . . .22
Ponuka klipov (Clips Menu) pre MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/CD Audio 22
Výber adresára 22
Prehrávanie MP3/WMA/CD Audio 23
Prehrávanie MPEG4 23
Prehrávanie obrázkov CD 24

Zmena ponuky nastavenía
Používanie ponuky nastavenie (Setup Menu) . . .25
Nastavenie jazyka 26
Nastavenie možností zvuku 27
Nastavenie možností zobrazenia 28
Nastavenie rodičovskej zámky 29

Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru 31
Riešenie problémov 32
Špecifikácie 33

NASTAVENIE

Všeobecné vlastnosti

Všeobecné vlastnosti

Vynikajúci zvuk
Dolby Digital, technológia vyvinutá v spoločnosti Dolby Laboratories, poskytuje krištáľovo čistú reprodukciu zvuku.

Obrazovka
Môžu sa zorazovať obrázky normálneho aj širokého rozmeru (16:9).

Spomalené prehrávanie
Dôležitá scéna sa môže prezerať spomalene.

Rodičovská zámka (DVD)
Pomocou rodičovskej zámky si môžu používatelia nastaviť potrebnú úroveň pre zabránenie deťom pozerať nevhodné filmy s prvkami násilia, obsahom pre dospel ch, atď.

Rozličné funkcie ponuky na obrazovke

Pri vychutnávaní si filmov si môžete zvoliť rozličné jazyky (Audio/Titulky) a uhly obrazovky.

Funkcia Progressive Scan
Progresívne ladenie vytvára zdokonalený obraz s dvojnásobnými riadkami ako na konvenčnom prekladanom obraze.

Funkcia EZ VIEW (DVD)
Funkcia Easy View umožňuje prispôsobiť obraz k rozmerom vašej televíznej obrazovky (16:9 alebo 4:3).

Prehliadač digitálnych fotografií (JPEG)
Na vašom televízore môžete prehliadať digitálne fotografie.

Opakovanie
Skladbu alebo film môžete zopakovať jednoduchým stlačením tlačidla REPEAT.

MP3/WMA
Táto jednotka môže prehrávať disky obsahujúce súbory MP3/WMA.

Funkcia okamžitého opakovaného prehrávania (DVD)
Táto funkcia sa používa na opakované prehrávanie predchádzajúcich 10 sekúnd filmu.

Funkcia okamžitého presko č enia (DVD)
Táto funkcia preskočí v prehrávaní 10 sekúnd dopredu.

MPEG4
Táto jednotka môže prehrávať formáty MPEG4 v rámci súboru avi.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI znižuje šumenie obrazu poskytovaním čistého digitálneho video/audio signálu z prehrávača do vášho televízora.

Poznámka

- Disky, ktoré sa na tomto prehrávači nedajú prehrávať

  DVD-ROM

  DVD-RAM

  CD-ROM

  CDV CDI CVD

  Pri diskoch typu CDG sa prehrá iba zvuk, nie však obrázky.
- Schopnosť spätného prehrávania môže závisieť na podmienkach nahrávania.

  DVD-R, +R

  CD-RW

  DVD+RW, -RW (režim V)
- Jednotka nemusí prehrávať určité disky typu CD-R, CD-RW a DVD-R kvôli typu disku alebo podmienkam nahrávania.

OCHRANA PRED KOPÍROVANÍM

Mnoho diskov DVD má zakódovanú ochranu pred kopírovaním. Preto by ste mali zapojiť prehrávač DVD priamo na televízor a nie na VCR. Zapojenie na VCR má za následok rušený obraz z diskov DVD, ktoré majú ochranu pred kopírovaním.

Súčasť ou tohto výrobku sú technológie pre ochranu autorských práv, ktoré sú chránené ustanovením o výrobnom postupe v niektorých patentoch schválených v Spojených štátoch a ďalšími právami na ochranu duševného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť Macrovision Corporation a iní vlastníci autorských práv. Použitie týchto technológií na ochranu autorských práv musí povoliť spoločnosť Macrovision Corporation a tieto technológie sú určené len pre prehrávanie v domácnosti a na iných miestach, pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neudelí príslušné povolenie. Spätné zostavenie alebo rozloženie je zakázané.

VÝSTUPY Z PROGRESÍVNEHO LADENIA (525p)

"SPOTREBITELIA BY SI MALI UVEDOMIŤ, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZNE ZOSTAVY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ S TÝMTO PRODUKTOM A NA OBRAZE SA PRETO MÔŽU VYSKYTNÚŤ ARTEFAKTY. V PRÍPADE PROBLÉMOV S OBRAZOM U PROGRESÍVNEHO LADENIA 525 SA ODPORÚČA ZMENIŤ ZAPOJENIE NA VÝSTUP PRE ŠTANDARDNÉ ROZLÍŠENIE. S OTÁZKAMI O KOMPATIBILITE VAŠEJ TELEVÍZNEJ ZOSTAVY S TÝMTO MODELOM DVD PREHRÁVAČ A 525p SA, PROSÍM, OBRACAJTE NA ZÁKAZNÍCKE CENTRUM SPOLOČNOSTI SAMSUNG."

Typy diskov a charakteristiky

Tento DVD prehrávač môže prehrávať nasledujúce typy diskov so zodpovedajúcim logom:

Disc Types (Logos)	Recording Types	Disc Size	Max. Playing Time	Characteristics
DVD	Audio + Video	12 Cm	Single-sided 240 min. Double-sided 480 min.	- DVD obsahuje vynikajúci zvuk a video zásluhou systémov Dolby Digital,DTS a MPEG2 - Z menu zobrazovaných na obrazovke sa dajú voliť rôzne zobrazovacie a zvukové funkcie.
		8 Cm	Single-sided 80 min. Double-sided 160 min.	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 min.	- CD je zaznamenané ako digitál-nysignál s lepšou kvalitou zvuku, menšímskreslením a menšou stratou kvalityzvuku v priebehu času.
		8 Cm	20 min.	

Označenia disku

	Číslo regiónu
PAL	Systém PAL farebného vysielania v U.K, France, Germany, atď.
DOLBY DIGITAL	Disk s Dolby Digital
STEREO	Disk Stereo
DIGITAL SOUND	Disk s digitálnym zvukom
dts Digital Out	Disk DTS
MP3	Disk MP3

Disky DVD musíte vkladať po jednom. Vkladanie dvoch alebo viacerých diskov neumožní prehrávanie a môže zapríč iniť poškodenie prehrávača DVD.

Číslo regiónu

DVD-VCR a disky sú kódované podľa regiónu. Tieto regionálne kódy si musia vzájomne zodpovedať, aby bolo možné disky prehrávať. Ak si kódy nebudú zodpovedať, disky sa nebudú môcť prehrávať.

Číslo regiónu tohto prehrávača je uvedené na zadnom paneli prehrávača.

Certifikácia DivX

Slová DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodnými značkami spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

Popis

Ovládanie na prednom paneli

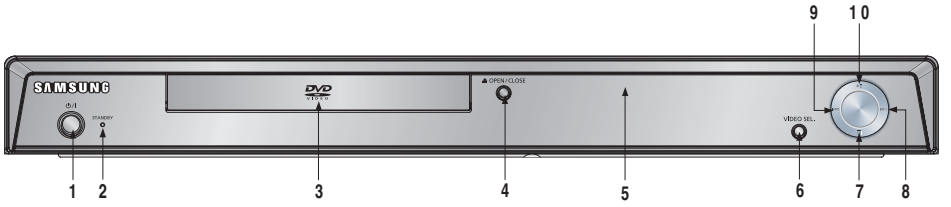

1. **TLAČIDLO STANDBY/ZAPNUTÉ (⏻/I)**
   Po stlačení tlačidla STANDBY/ON indikátor zhasne a prehrávač sa zapne.
2. **STANDBY Indikátory**
   Pri prvom zapojení jednotky sa indikátor rozsvieti.
3. **PRIEHRADKA PRE DISK**
   Sem umiestnite disk.
4. **TLAČIDLO OTVORIŤ/ZATVORIŤ (⏏)**
   Stlač te pre otvorenie a zatvorenie priehradky pre disk.
5. **DISPLEJ**
   Tu sa zobrazujú indikátory operácií.
6. **VIDEO SEL.**
   Výber výstup formátu Video.
7. **STOP (■)**
   Zastaví prehrávanie disku
8. **SKIP (⏭) / SEARCH**
   Umožňuje vám na disku vyhľadávať dopredu/dozadu.
   Použite ho na preskočenie titulu, kapitoly alebo skladby.
9. **SKIP (⏮) / SEARCH**
   Umožňuje vám na disku vyhľadávať dopredu/dozadu.
   Použite ho na preskočenie titulu, kapitoly alebo skladby.
10. **PLAY/PAUSE (⏯)**
    Začnite alebo pozastavte prehrávanie disku.

Displej na prednom paneli

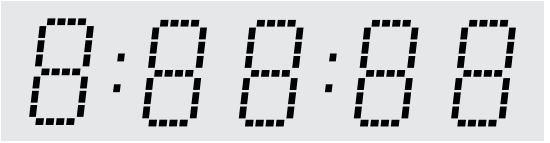

Celkový čas prehrávania/Zobrazuje rozličné odkazy týkajúce sa funkcií ako PLAY, STOP, LOAD ...
nodSC : Nie je načítaný žiaden disk.
OPEn : Priehradka pre disk je otvorená.
LOAD : Prehrávač načítava informácie o disku.

Rear na prednom paneli

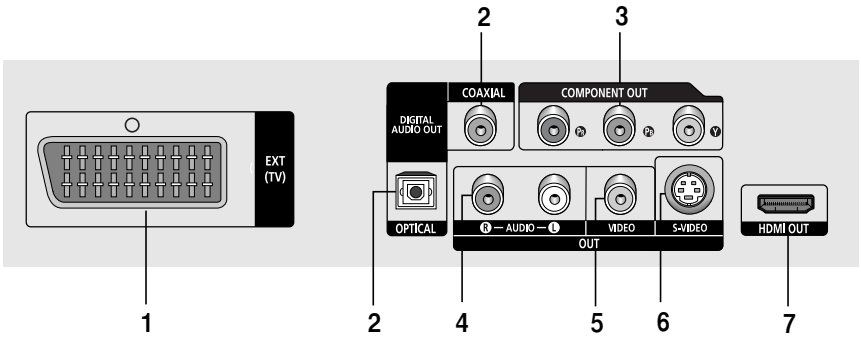

1. SCART JACK

2. VÝSTUP DIGITAL AUDIO (JACK)
- Pomocou optického alebo koaxiálneho digitálneho kábla zapojte do kompatibilného prijímača Dolby Digital.
- Pomocou optického alebo koaxiálneho digitálneho kábla zapojte do zosilňovača A/V, ktorý obsahuje dekóder Dolby Digital, MPEG2 alebo DTS.

3. KOMPONENTOVÝ VÝSTUP VIDEO
- Použite tieto konektory, ak máte televízor so vstupnými konektormi Component Video. Tieto konektory poskytujú video typu PR, PB a Y.
- Ak sa zvolí P-SCAN Video Output v ponuke nastavení (Setup Menu), za č nefungova ť režim progresívneho ladenia.
- Ak sa zvolí I-SCAN Video Output v ponuke nastavení (Setup Menu), za č ne fungova ťrežim prekladaného ladenia.

4. VÝSTUP AUDIO (JACK)
Zapojte do vstupných konektorov Audio vášho televízora alebo prijímača audia/videa.

5. VÝSTUP VIDEO (JACK)
- Pomocou video kábla zapojte do vstupného konekto ra Video na vašom televízore.
- Funkcia Video Output v ponuke nastavení (Setup Menu) sa musí nastaviť na I-SCAN, S-VIDEO alebo SCART.

6. VÝSTUP S-VIDEO (JACK)
- Pomocou kábla S-Video zapojte do konektora S-Video na vašom televízore a získate kvalitnejší obraz.
- Funkcia Video Output v ponuke nastavení (Setup Menu) sa musí nastavi ť na S-VIDEO.

7. VÝSTUP HDMI (JACK)
- Na pripojenie toto konektora k vášmu televízoru kvôli najlepšej kvalite obrazu použite HDMI kábel.
- Ak je HDMI kábel pripojený do 10 sekúnd.
- Ak chcete použiť' výstupy Video, S-Video alebo Component, odpojte HDMI kábel.

Poznámka

- Ďalšie informácie o tom, či televízor podporuje funkciu progresívneho ladenia P-SCAN, nájdete v používateľskej príruč ke k televízoru. Ak televízor podporuje funkciu progresívneho ladenia, pri jej nastavovaní v ponuke televízora sa riaďte pokynmi v používateľskej príručke k televízoru.
- Výstup HDMI tejto jednotky sa môže pripojiť ku konektoru DVI na televízore alebo k inému zariadeniu, ktoré používa konverzný adaptér. V tomto prípade je nevyhnutné použiť televízor alebo displej so vstupom DVI kompatibilným s HDCP.
- Ak je prehrávač DVD pripojený k televízoru alebo displeju, ktorý je nekompatibilný s vyššie uvedeným formátom, možno nebudete vidieť na výstupe obraz.
- Podrobné informácie o termináli HDMI nájdete v návode na používanie televízora
- Viac informácií o používaní ponuky nastavení nájdete na stranách 27 ~ 29.

Zoznámenie s Diaľkovým Ovládaním

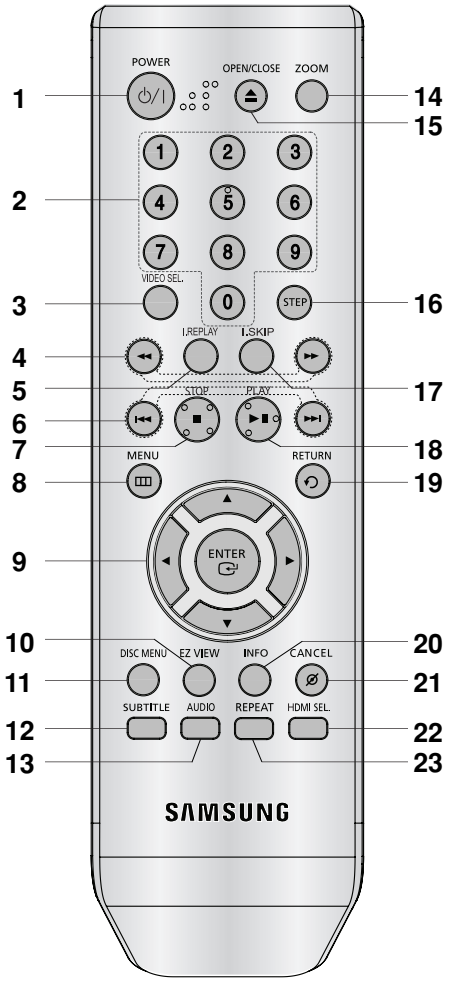

1. **TLAČIDLO DVD POWER**
   Používa sa na zapnutie a vypnutie.
2. **TLAČIDLO S ČISLAMI**
3. **TLAČIDLO VIDEO SEL.**
   Výber výstup formátu Video.
4. **TLAČIDLO SEARCH (◀◀ / ▶▶)**
   Používa sa na hľadanie na disku smerom dopredu alebo dozadu.
5. **TLAČIDLO INSTANT REPLAY**
   Táto funkcia sa používa na opakované prehrávanie predchádzajúcich 10 sekúnd filmu.
6. **TLAČIDLO SKIP (⏮ / ⏭)**
   Používa sa na preskočenie titulu, kapitoly alebo stopy.
7. **TLAČIDLO STOP (■)**
8. **TLAČIDLO MENU**
   Používa sa na zobrazenie menu na obrazovke.
9. **TLAČIDLO ENTER/▲▼◀▶**
   Toto tlač idlo funguje ako pákový prepínač .
10. **TLAČIDLO EZ VIEW**
    Používa sa na nastavenie pomeru strán obrazu. (16:9 or 4:3).
11. **TLAČIDLO DISC MENU**
    Používa sa na zobrazenie menu disku.
12. **TLAČIDLO SUBTITLE (TITULKY)**
13. **TLAČIDLO AUDIO**
    Používa sa na prístup k rôznym funkciám audio.
14. **TLAČIDLO ZOOM**
    Zväč šuje obraz DVD.
15. **TLAČIDLO OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZATVORIŤ) (⏏)**
    Používa sa na otvorenie a zatvorenie disku a zásuvky.
16. **TLAČIDLO STEP**
    Prehráva po jednotlivých záberoch.
17. **TLAČIDLO INSTANT SKIP**
    Táto funkcia preskočí v prehrávaní 10 sekúnd dopredu.
18. **TLAČIDLO PLAY/PAUSE (▶II)**
    Používa sa na prehrávanie alebo pauzu v priebehu prehrávania.
19. **TLAČIDLO RETURN (NÁVRAT)**
    Používa sa na návrat na predchádzajúce menu.
20. **TLAČIDLO INFO**
    Používa sa na zobrazenia aktuálneho nastavenia alebo stavu disku.
21. **TLAČIDLO CANCEL**
    Odstraň uje z obrazovky ponuky alebo zobrazenia stavu. screen.
22. **TLAČIDLO HDMI SEL.**
    Nastavenie výstupu rozlíšenia.
23. **TLAČIDLO REPEAT (OPAKOVAŤ)**
    Používa sa na opakované prehrávanie titulu, kapitoly, stopy alebo disku .

ZAPOJENIE

Voľba zapojenia

Nasledujú príklady zapojení, ktoré sa bežne používajú pre pripojenie prehrávača DVD k televízoru a iným komponentom.

Predtým, ako zapojíte prehrávač DVD

- Vždy vypnite prehrávač DVD, televízor a iné komponenty predtým, ako zapojíte alebo odpojíte nejaké káble.
- Ak chcete získať viac informácií o ďalších komponentoch (ako napríklad televízor), ktoré zapájate, pozrite si ich používateľské príručky.

Pripojenie k televízoru (SCART)

- Pomocou zariadenia SCART zapojte terminál SCART (EXT) na zadnej časti prehrávača DVD do terminálu SCART(IN) vášho televízora.
- Ak váš televízor nemá SCART, môžete si vybrať jedno z nasledujúcich alternatívnych zapojení :

Pripojenie k televízoru (Video CVBS)

1

Pomocou káblov video/audio zapojte terminály **VIDEO (žltý)/AUDIO (č ervený a biely) OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **VIDEO (žltý)/AUDIO (červený a biely) IN** vášho televízora.

2

Zapnite prehrávač DVD a televízor.

3

Stláčajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví Video signál z prehrávača DVD.

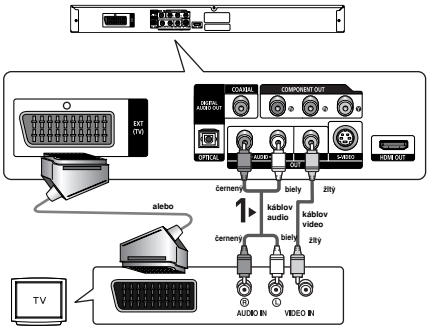

Poznámka

- **Ak sa audio kábel umiestni príliš blízko k napájaciemu káblu, môže vzniknúť šum.**
- Ak chcete zapojiť zosilňovač , pozrite si, prosím, stranu o pripájaní zosilňvača. (Pozrite si strany 14 až 15)
- Číslo a poloha terminálov sa môže meniť v závislosti na vašej televíznej zostave. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho televízora.
- Ak je na televízore jeden vstupný audio terminál, pripojte ho k terminálu [AUDIO OUT][left] (biely) prehráva č a DVD.
- Ak stlačíte tlačidlo VIDEO SEL. kým je prehrávač DVD zastavený, alebo nie je do neho vložený žiaden disk, režim Video Output (video výstup) sa zmení v nasledujúcom poradí: (COMPOSITE/S-Video → I-SCAN → P-SCAN → SCART RGB)
- Keď je položka Video Output v ponuke nastavení (Setup menu) nastavená na P-SCAN, výstupy Video a S-Video typu SCART nefungujú.
- Ak nastavíte rozlíšenie HDMI výstupu na 720p alebo 1080i, nemôžete použiť výstupy S-Video.

Pripojenie k TV (S-Video)

- Pripojenie DVD k TV pomocou kábla S-Video.
- Môžete si dopriať potešenie z vysoko kvalitného obrazu. S-Video rozdeľuje jednotlivé obrazy na signál bielej a čiernej (Y) a farebnej (C) zložky, čím sa dosahuje jasnejšie zobrazenie než je tomu u bežného režimu vstupného videa.

1

Pomocou kábla S-Video (nie je pribalený) zapojte terminál **S-VIDEO OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálu **S-VIDEO IN** vášho televízora.

2

Pomocou audio káblov zapojte terminály **AUDIO** (**červený a biely**) **OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **AUDIO** (**červený a biely**) **IN** vášho televízora. Zapnite prehrávač DVD a televízor.

3

Stláčajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví Video signál z prehrávača DVD..

4

Nastavte položku Video Output (Video výstup) na **S-Video** v ponuke Display Setup (Nastavenie zobrazenia) (Pozrite si strany 27 - 29).
Tlačidlom **VIDEO SEL.** môžete zmeniť režim Video Output. (Pozrite si stranu 9)

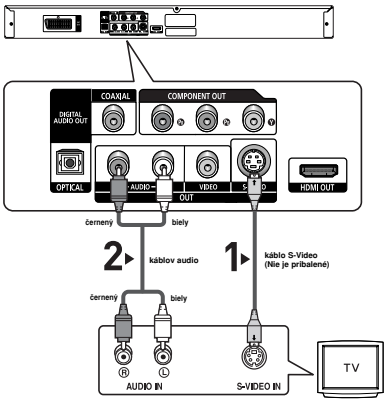

Poznámka

- Ak chcete zapojiť zosilňovač , pozrite si, prosím, stranu o pripájaní zosilňovača. (Pozrite si strany 14 až 15)
- Číslo a poloha terminálov sa môže meniť v závislosti na vašej televíznej zostave. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho televízora.
- Ak nastavíte rozlíšenie HDMI výstupu na 720p alebo 1080i, nemôžete použiť výstupy S-Video.

Pripojenie k televízoru (Interlace)

- Pripojenie k televízoru pomocou káblov typu Component video.
- Pri tomto zapojení si určite všimnete vysokú kvalitu a presné farby a obraz. Pri zapojení typu Component video sa obraz rozdelí na čierno-biely (Y), modrý (PB) a červený (PR) signál. Výsledkom je čistý a jasný obraz. (Audio signály sa vedú cez audio výstup.)

1

Pomocou káblov typu Component video (nie je pribalený) zapojte terminály **COMPONENT VIDEO OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **COMPONENT VIDEO IN** vášho televízora.

2

Pomocou audio káblov zapojte terminály **AUDIO (červený a biely) OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **AUDIO (červený a biely) IN** vášho televízora. Zapnite prehrávač DVD a televízor.

3

Stláčajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví Component signál z prehrávača DVD.

4

Nastavte položku Video Output (Video výstup) na **I-SCAN** v ponuke Display Setup (Nastavenie zobrazenia). (Pozrite si strany 27-29) Tlačidlom **VIDEO SEL.** môžete zmeniť režim Video Output. (Pozrite si stranu 9)

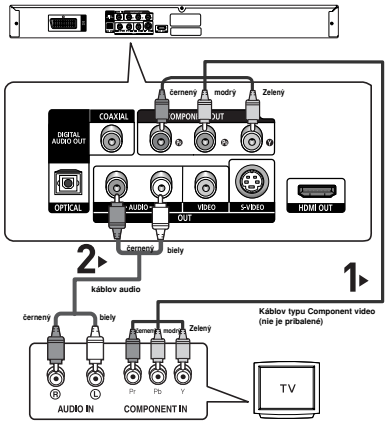

Poznámka

- Ak chcete zapojiť zosilňovač , pozrite si, prosím, stranu o pripájaní zosilňovač a. (Pozrite si strany 14 - 15)
- Komponentný terminál vášho televízora môže byť označený .R-Y, B-Y, Y. alebo .Cr, Cb, Y. namiesto.PR, PB, Y. v závislosti na výrobcovi. Číslo a poloha terminálov sa môže meniť v závislosti na vašej televíznej zostave. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho televízora.
- Ak nastavíte rozlíšenie HDMI výstupu na 720p alebo 1080i, nemôžete použiť' výstupy S-Video.

Pripojenie k televízoru (Progressive)

1

Pomocou káblov typu Component video (nie je pribalený) zapojte terminály **COMPONENT VIDEO OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **COMPONENT VIDEO IN** vášho televízora.

2

Pomocou audio káblov zapojte terminály **AUDIO** (**červený a biely**) **OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **AUDIO** (**červený a biely**) **IN** vášho televízora. Zapnite prehrávač DVD a televízor.

3

Stláčajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví Component signál z prehrávača DVD.

4

Nastavte položku Video Output (Video výstup) na **P-SCAN** v ponuke Display Setup (Nastavenie zobrazenia). (Pozrite si strany 27-29)
Tlačidlom **VIDEO SEL.** môžete zmeniť režim Video Output. (Pozrite si stranu 9)

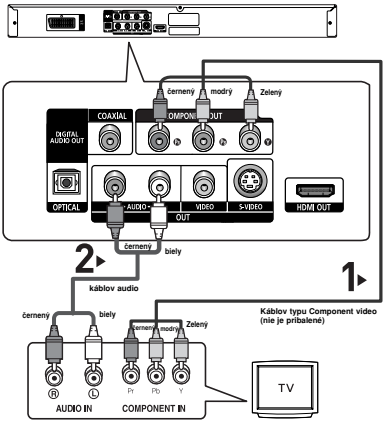

Ak chcete vidieť progresívny video výstup,

- **Pozrite si používateľskú príručku k televízoru, či televízor podporuje funkciu Progressive Scan.**
  Ak stlačíte tlačidlo P.SCAN, tak sa zmení na režim Prekladaného skenu (Interlace scan).
- **Spôsob pripojenia sa môže v závislosti na vašom TV odlišovať od schémy znázornenej vyššie.**

Poznámka

- Čo to je "Progresívny sken"?
  Progresívny sken má dvakrát viac zobrazovacích riadkov než má metóda Prekladaného skenu.
  Metóda Progresívneho skenu poskytuje lepšiu kvalitu a čistejšie zobrazenie.
- Ak nastavíte rozlíšenie HDMI výstupu na 720p alebo 1080i, nemôžete použiť výstupy S-Video.

Pripojenie k televízoru pomocou konekturo DVI

1

Pomocou kábla **HDMI-DVI** (nie je súčasťou dodávky) pripojte koncovku HDMI OUT na zadnej strane DVD prehrávača ku koncovke DVI IN na vašom televízore.

2

Pomocou audio káblov pripojne koncovky **AUDIO OUT** (červená a biela) na vašom televízore. Zapnite DVD prehrávač a televízora.

3

Ked' sa objaví na vašej obrazovke signál DVI z DVD prehrávača, stlačte prepínač vstupov na dial'kovom avládači vášho televízora.

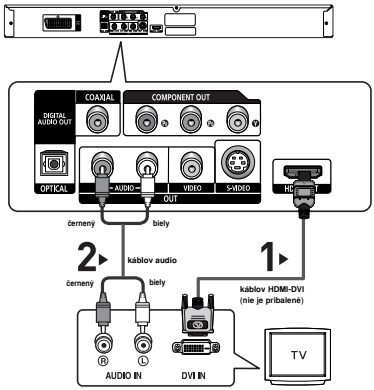

Pripojenie k televízoru pomocou konektoru HDMI

1

Pomocou kábla **HDMI-HDMI**, pripojte koncovku **HDMI OUT** na zadnej strane DVD prehrávača ku koncovke **DVI IN** na vašom televízore.

2

Ked' sa objaví na vašej obrazovke signál **HDMI** z DVD prehrávača, stlačte prepínač vstupov na dial'kovom ovládači vášho televízora.

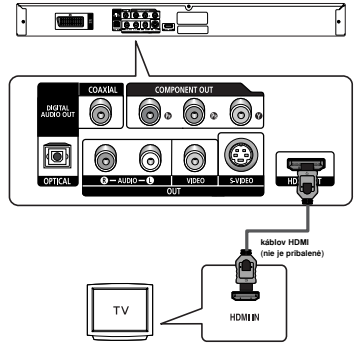

HDMI VIDEO špecifikácie

Ked' stlačidlo HDMI SEL., rozlíšenia 480p/576p, 720p, 1080i sú postupne vybrané. Prvým stlačením tlačidla HDMI SEL. sa dostanete k aktuálnemu rozlíšeniu. Druhé stlačenie vám umožňuje meniť rozlíšenie HDMI výstupu.

- Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovat', záleží od vášho televízora.
- Podrobnosti vyhl'adajte v dokumentácii k televízoru.
- Ak je k televízoru pripojený kábel HDMI alebo HDMI-DVI, výstup DVD prehráča sa zmení na HDMI/DVI do 10 sekúnd.
- Ak nastavíte rozlíšenie HDMI výstupu 720p alebo 1080i, HDMI výstup vám poskytne lepšiu kvalitu obrazu.
- Ak nastavíte rozlíšenie HDMI výstupu na 720p alebo 1080i, nemôžete použit' výstupy S-Video.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

  HDMI je rozhranie, ktoré umožňje digitálny prenos video a audio údajov iba pomocou jednoduchého konektora. Pomocou HDMI prenáša DVD prehrávač digitálny video a audio signál a zobrazuje ostrý obraz na televízore, ktorý má vstupný konektor HDMI.

- **Popis pripojenia HDMI**

  HDMI konektor – Nekomprimované video údaje a digitálne audio údaje (údaje LPCM alebo Bit Stream).

- Aj keď prehrávač používa HDMI kábel, prehrávač vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak televízor nepodporuje HDCP (Ochrana digitálneho obsahu šírky pásma), na obrazovke sa objaví zrnenie.

- **Prečo Samsung používa HDMI?**

  Analógový televízor vyžaduje analógový video/audio signál. Akokoľvek, pri prehrávaní DVD sú údaje prenášané do televízora digitálne. Preto je potrebný konvertor z digitálneho na analógový (pri DVD prehrávači) alebo konvertor z analógového na digitálny (pri televízore). Počas tejto konverzie je kvalita obrazu degradovaná kvôli šumu a strate signálu. Technológia DVI je kvalitnejšia, pretože nevyžaduje konverziu D/A a poskytuje čistý digitálny signál z prehrávača do vášho televízora.

- **Čo je HDCP?**

  HDCP (Ochrana digitálneho obsahu šírky pásma) je systém na ochranu pred kopírovaním obsahu DVD, ktorý vychádza cez DVI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (počítač, DVD, atď.) a zobrazujúcim zariadením (televízor, projektor, atď.). Obsah je v zdrojovom zariadení zakódovaný, ako prevencia pred neoprávneným kopírovaním.

Pripojenie k Audio systému (2 kanálový zosilňovač)

1

Pomocou audio káblov zapojte terminály **AUDIO** (**červený a biely**) **OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **AUDIO** (**červený a biely**) **IN** zosilňovača.

2

Káblom (káblami) pre video signál prepojte terminály V**IDEO**, **S-VIDEO** alebo **COMPONENT** na zadnej strane prehrávača DVD s terminálom **VIDEO**, **S-VIDEO** alebo **COMPONENT** vášho televízora podľa popisu na stranách 9 až 14.

3

Zapnite prehrávač DVD, televízor a zosilňovač .

4

Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte external input (vonkajší vstup), aby ste počuli zvuk z prehrávača DVD.
Audio vstup zosilňovača nastavte podľa používateľskej príručky k vášmu zosilňovaču.

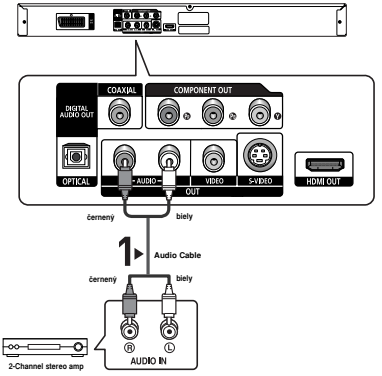

Poznámka

- **Prosíme vás o zníženie hlasitosti pri zapnutí zosilňovača. Náhly hlasný zvuk môže zapríčiniť poškodenie reproduktorov a vašich uší.**

- Zvuk v obrazovke ponuky nastavte, prosím, podľa zosilňovača. (Pozrite si strany 27)
- Poloha terminálov sa môže líšiť v závislosti na zosilňovači. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho zosilňovača.

Pripojenie k Audio systému (Dolby digital, MPEG2 alebo DTS Amplifier)

1

Pomocou optického kábla (nie je pribalený) zapojte terminál **DIGITAL AUDIO OUT** (**OPTICAL**) na zadnej strane prehrávača DVD do terminálu **DIGITAL AUDIO IN** (**OPTICAL**) vášho televízora. Pomocou koaxiálneho kábla (nie je pribalený) zapojte terminál **DIGITAL AUDIO OUT** (**COAXIAL**) na zadnej strane prehrávača DVD do terminálu **DIGITAL AUDIO IN** (**COAXIAL**) vášho televízora.

2

Káblom (káblami) pre video signál prepojte terminály **VIDEO**, **S-VIDEO** alebo **COMPONENT** na zadnej strane prehrávača DVD s terminálmi **VIDEO**, **S-VIDEO** alebo **COMPONENT IN** vášho televízora podľa popisu na stranách 9 až 14.

3

Zapnite prehrávač DVD, televízor a zosilňovač .

4

Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte **external input** (**vonkajší vstup**), aby ste počuli zvuk z prehrávača DVD. Audio vstup zosilňovača nastavte podľa používateľskej príručky k vášmu zosilňovaču.

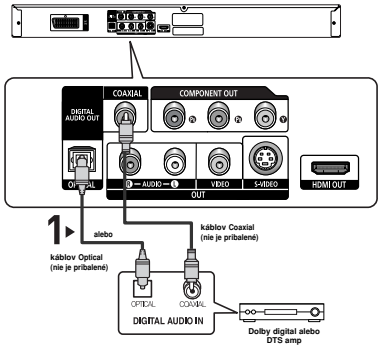

Poznámka

- **Keď pripojíte DVD-prehrávač na DTS zosilňovač a prehrávate DTS disk, nastavte v ponuke zvukových nastavení (Audio Setup) funkciu DTS na On (zapnutý). Ak je nastavená na Off (vypnutý), nebude počuť zvuk alebo bude tento zvuk hlasný.**
- **Prosíme vás o zníženie hlasitosti pri zapnutí zosilňovača. Náhly hlasný zvuk môže zapríčiniť poškodenie reproduktorov a vašich uší.**
- Zvuk v obrazovke ponuky nastavte, prosím, podľa zosilňovača. (Pozrite si strany 27)
- Poloha terminálov sa môže líšiť v závislosti na zosilňovači. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho zosilňovača.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Prehrávanie disku

Predtým, ako začnete prehrávať

- Zapnite televízor a diaľkovým ovládačom TV na ňom nastavte správny video vstup.
- Ak ste zapojili externý Audio systém, zapnite ho a nastavte ho na správny audio vstup.

Po zapojení prehrávača sa pri prvom stlačení tlačidla **DVD POWER** zobrazí táto obrazovka: Ak chcete zvoliť jazyk, stlače tlačidlo **NUMBER**. (Táto obrazovka sa zobrazí iba pri prvom zapojení prehrávača.) Ak sa jazyk pre uvítaciu obrazovku nenastaví, môžete zmeniť nastavenia kedykoľvek pri zapnutí a vypnutí zariadenia. Preto sa uistite, či ste si vybrali jazyk, ktorý chcete používať .
Po výbere jazyka ponuky ho môžete zmeniť stlačením a podržaním tlačidla ▶▶| na prednom panelijednotky dlhšie ako 5 sekúnd, keď sa v jednotke nenachádza žiaden disk. Potom sa opäť zobrazí okno **SELECT MENU LANGUAGE** (**ZVO Ľ TE JAZYK PONUKY**), kde môžete zmeniť nastavenia jazyka, ktorý uprednost ň ujete.a

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Prehrávanie

1. Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** (⏏) Indikátor STANDBY zhasne a priehradka sa otvorí.
2. Jemne vložte disk do priehradky s potlač enou stranou nahor.
3. Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE (▶II) alebo tlačidla **OPEN/CLOSE** (⏏) uzatvorte priehradkupre disk.
   - Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE (▶II) alebo tlačidla **OPEN/CLOSE** (⏏) uzatvorte priehradku pre disk.
4. **Zastavenie prehrávania**
   Počas prehrávania stlačte tlačidlo **STOP** (■).
5. **Výber disku**
   Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** (⏏).
6. **Pozastavenie prehrávania**
   Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačid lo **PLAY/PAUSE** (▶II) alebo STEP.
   - Obrazovka sa zastaví, zvuk sa vypne.
     Pomocou tlačidla PLAY/PAUSE (▶II) opäť spustíte prehrávanie.
7. **Prehrávanie po krokoch** (**Okrem CD**)
   Stlačte tlačidlo **STEP** na diaľkovom ovládaní počas prehrávania.
   - Vždy, keď sa stlačí toto tlačidlo, zobrazí sa nový záber.
   - Počas režimu STEP (krokovanie) nie je počuť žiaden zvuk. Pomocou tlačidla PLAY/PAUSE (▶II) opäť spustite prehrávanie. Prehrávanie po krokoch je možné iba v smere dopredu.
8. **Spomalené prehrávanie**
   Stlačte tlačidlo **SEARCH** (◀◀ / ▶▶) a zvoľte si rýchlosť prehrá vania 1/8, 1/4 alebo 1/2 normálnej rýchlosti počas režimu
   - PAUSE (pozastavenie) alebo STEP (krokovanie).
     Počas režimu spomaleného prehrávania nie je počuť žiaden zvuk. Pomocou tlačidla PLAY/PAUSE (▶II) opäť spustite prehrávanie. Spätné spomalené prehrá vanie nefunguje.

Poznámka

- Ak je prehrávač zastavený na dlhšie ako jednu minútu bez akejkoľvek interakcie používateľ a, aktivuje sa šetrič obrazovky. Pomocou tlačidla PLAY/PAUSE (▶II) opä ť spustite prehrávanie.
- Ak je prehrávač zastavený na dlhšie ako 30 minút, automaticky sa vypne. (Funkcia automatického vypínania)
- Ak je prehráva č pozastavený približne 5 minút, zastaví sa.
- Táto ikona (⊘) znamená stlačenie nesprávnho tlačidla.

Používanie funkcie hľadania a preskočenia (Search /Skip Functions)

Počas prehrávania môžete rýchlo prehľadávať kapitolu alebo stopu a pomocou funkcie preskočenia môžete preskočiť k ďalšiemu výberu.

Prehľadávanie kapitoly alebo stopy

Stlačte tlačidlo **SEARCH** (◀◀ alebo ▶▶) na diaľkovom ovládaní a podržte ho dlhšie ako 1 sekundu.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Poznámka

- Rýchlosť, ktorá je vyznačená pri tejto funkcii, sa môže líšiť od skutoč nej rýchlosti prehrávania.
- Počas režimu prehrávania nie je počuť žiaden-zvuk (Okrem CD).

Preskakovanie stôp

Počas prehrávania stlačte tlačidlo SKIP (⏮ alebo ⏭).

- Ak pri prehrávaní DVD stlačíte tlačidlo SKIP (⏭), presuniete sa kď alšej kapitole. Stlačením tlačidla SKIP (⏮) sa presuniete na začiatok kapitoly. Ďalším stlačením sa presuniete na začiatok predchádzajúcej kapitoly.
- Pri prehrávaní CD sa stlačením tlačidla SKIP (⏭) presuniete k nasledujúcej stope.Stlačením tlačidla SKIP (⏮) sa presuniete na za čiatok stopy. Ďalším stlačením sa presuniete na začiatok predchádzajúcej stopy.

Používanie funkcie zobrazovania (Display Function)

Prehrávanie DVD/MPEG4

1. V priebehu prehrávania DVD/CD stlačte tlačidlo **INFO**.
   - Môžete si zvoliť Info v ponuke funkcií stlačením tlačidla MENU.
2. Pre voľbu požadovanej jednotky použite tlačidlo ▲/▼.
3. Stláčaním tlačidiel ◄/► vykonajte žiadané nastavenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
   - Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete priamo vybrať titul alebo kapitolu, či spustiť prehrávanie filmu na určenom mieste.
4. Ak chcete toto okno zatvoriť, opäť stlačte tlačidlo **INFO**.

Note

Title	Pre prístup k požadovanému titulu v prípade, že je na disku viac než jeden titul. Ak máte napríklad na disku viac než jeden film, bude každý film identifikovaný.
Chapter / Track	Väčšina diskov DVD je nahraná po kapitolách, takže môžete rýchle nájsť určitú pasáž.
Time	Pomocou tejto možnosti môžete prehrávať film od zadaného času. Musíte zadať počiatočný časako referenciu. U niektorých diskov funkcia hľadania času nefunguje.
Audio	Vzť ahuje sa na jazyk zvukovej stopy filmu. V tomto príklade sa prehráva šesť kanálová anglická zvuková stopa. Na disku DVD môže byť až osem rôznych zvukových stôp. Podporované sú formáty MP3, AC3 a WMA. (DivX)Pozrite sa na jazyky titulkov, ktoré sú dostupné na disku.
Subtitle	Môžete si vybrať jazyk titulkov, ktorý chcete alebo, keď si to želáte, môžete zobrazenie titulkov vypnúť. Disk DVD môže mať až 32 rôznych titulkov.

Používanie ponuky disku a názvu (Disc and Title Menu)

Používanie ponuky Disc Menu (Ponuka disku) (DVD)

1. Počas prehrávania disku DVD stlačte tlačidlo **MENU** na diaľ kovom ovládaní.
2. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte mo nosť **Disc Menu**.Potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

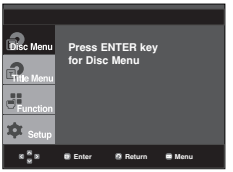

Poznámka
- Pri niektorých diskoch ponuka Disc Menu nefunguje.
- Môžete tiež použiť Disc Menu pomocou tlačidla DISC MENU na diaľkovom ovládaní.

Používanie ponuky Title Menu (Ponuka titulu) (DVD)

1. Počas prehrávania disku DVD stlačte tlačidlo **MENU** na diaľ kovom ovládaní.
2. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte možnosť Title Menu. Potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

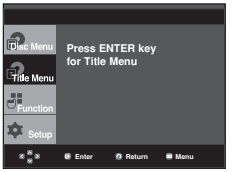

Poznámka
- Pri niektorých diskoch ponuka Title Menu nefunguje.
- Ponuka Title Menu sa zobrazí iba vtedy, ak sa na disku nachádzajú aspoň dva tituly.

Používanie ponuky funkcií (Function Menu)

Používanie ponuky Function Menu (Ponuka funkcie) (DVD)

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MENU**
2. Stlačte tlačidlá▲/▼ a vyberte možnosť Function (Funkcia). Potom stlačte tlačidlo ► alebo**ENTER**.
   - Info (Pozrite si strany 17)
   - Zoom (Priblíženie) (Pozrite si stranu 22)
   - Bookmark (Záložka) (Pozrite si strany 21 až 22)
   - Repeat (Opakovanie) (Pozrite si strany 18 až 19)
   - EZ View (Pozrite si strany 19 až 20)
   - Angle (Pozrite si strany 21)

3. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte jednu zo šiestich funkcií. Potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER** a dostanete sa k funkci.
   - Tieto funkcie môžete zvoliť aj priamo pomocou imzod povedajúcich tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
     - INFO
     - EZ VIEW
     - REPEAT

Opakovanie prehrávania

Opakovanie súčasnej skladby, kapitoly, titulu, vybranej časti (A-B) alebo celého disku.

Prehrávanie DVD

1. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **REPEAT**. Zobrazí sa obrazo ka opakovania.
2. Stlačte tlačidlá ◄/►a vyberte možnosť **Chapter** (Kapitola), **Title** (Titul) alebo A-B. Potom stlačte tlačidlo **ENTER**. DVD opakuje prehrávanie po kapitolách alebo tituloch, a CD. stopách.

- Chapter (Kapitola) ( ): opakuje kapitolu, ktorása prehráva.
- Title (Titul) ( ): opakuje titul, ktorý sa prehráva.
- A-B: opakuje segment disku, ktorý si zvolíte.

DVD



Používanie funkcie opakovania A-B

1. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **REPEAT**.
2. Stlačte tlačidlá ◄/►a vyberte možnosť tlačidlo **A-B**
3. Stlačte tlačidlo ENTER tam, odkiaľ chcete začať opakovanie (A). B sa automaticky zvýrazní.
4. Stlačte tlačidlo ENTER tam, pokiaľ chcete opako vanie (B).
   - Ak sa chcete vrátiť k bežnému prehrávaniu, stlačte tlačidlo CANCEL.

3. Pre návrat k bežnému prehrávaniu stlačte opäť tlačidlo **REPEAT** a potom tlačidlami ◄/► zvoľte možnosť Off (Vypnuté) a stlačte tlačidlo **ENTER**.

DVD



Poznámka

- Funkcia A-B REPEAT (Opakovanie A-B) neumožňuje nastaviť bod (B), pokým neuplynie minimálne 5 sekúnd prehrávania od nastavenia bodu (A).
- Pri niektorých diskoch funkcia Repeat (Opakovanie) nefunguje.

Pomalé prehrávania (Slow Play)

Táto funkcia vám umožňuje pomalé opakovanie scén so športom, tancom, hudobnými nástrojmi, atď., aby ste si ich mohli lepšie naštudovať.

Prehrávanie DVD

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE** (▶II).
2. Stlačte tlačidlo **SEARCH (** ◀◀ / ▶▶ **)** a zvoľte si rýchlosť prehrávania 1/8, 1/4 alebo 1/2 normálnej rýchlosti počas režimu PAUSE (pozastavenie) alebo STEP (krokovanie).

ROZšÍRENÉ FUNKCIE

Nastavenie pomeru strán

Prehrávanie pri použití pomeru strán (DVD)

Stlačte tlačidlo **EZ VIEW**.

- Pri opakovanom stlačení tohto tlačidla sa zmení veľkosť obrazu.
- Funkcia režimu priblíženia obrazovky závisí od nastavenia obrazovky v ponuke Display Setup (Nastavenie zobrazenia).
- Tlačidlo **EZ VIEW** funguje správne len vtedy, keď v ponuke nastavenia zobrazenia správne nastavíte pomer strán. (Pozrite si strany 27 - 29).

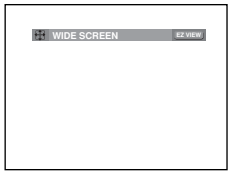

Disky s pomerom strán obrazu 16:9

Disky s pomerom strán obrazu 16:9

- WIDE SCREEN
  Obsah videa sa zobrazí s pomerom strán 16:9.
- **SCREEN FIT**
  Horný a dolný pás obrazu sa odrežú. Pri prehrávaní disku s pomerom strán 2.35:1 čierne pásy v hornej a dolnej časti obrazovky zmiznú. Obraz sa natiahne do výšky. (Pri niektorých diskoch je možné, že čierne pruhy nezmiznú úplne.)
- **ZOOM FIT**
  Odreže sa horná, dolná, ľavá a pravá časť obrazovky a stred obrazu sa zväčší.

Disky s pomerom strán obrazu 4:3

- **Normal Wide**
  Obsah videa sa zobrazí s pomerom strán 16:9.
  Obraz sa natiahne do šírky.
- **SCREEN FIT**
  Horný a dolný pás obrazu sa odreže a zobrazí sa celá obrazovka.
  Obraz sa natiahne do výšky.
- **ZOOM FIT**
  Odreže sa horná, dolná, ľavá a pravá časť obrazovky a stred obrazu sa zväčší.
- **Vertical Fit**
  Pri pozeraní DVD s pomerom strán 4:3 na televízore s obrazovkou 16:9 sa na ľavej a pravej strane obrazovky zobrazia čierne pásy, aby obraz nevyzeral natiahnutý do šírky.

Televízny prijímač s pomerom strán 4:3

Disky s pomerom strán obrazu 16:9

- 4:3 Letter Box
Obsah videa sa zobrazí s pomerom strán 16:9.
V hornej a dolnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.

- 4:3 Pan Scan
Odreže sa ľavá a pravá časť obrazovky a zobrazí sa stred obrazu 16:9.

- SCREEN FIT
Horný a dolný pás obrazu sa odrežú a zobrazí sa celá obrazovka.
Obraz sa natiahne do výšky.

- ZOOM FIT
Odreže sa horná, dolná, ľavá a pravá časť obrazovky a stred obrazu sa zväčší.

Disky s pomerom strán obrazu 4:3

- Normal Screen
Obsah videa sa zobrazí s pomerom strán 4:3.

- SCREEN FIT
Horný a dolný pás obrazu sa odrežú a zobrazí sa celá obrazovka.
Obraz sa natiahne do výšky.

- ZOOM FIT
Odreže sa horná, dolná, ľavá a pravá časť obrazovky a stred obrazu sa zväčší.

Poznámka

Výsledok použitia tejto funkcie sa môže pri rôznych typoch diskov líšiť.

Voľba jazyka pre audio

Požadovaný jazyk audia si môžete rýchlo a jednoducho zvoliť pomocou tlačidla AUDIO.

Používanie tlačidla AUDIO (DVD/MPEG4)

1. Stlačte tlačidlo **AUDIO**. Pri opakovanom stlačení tohto tlačidla sa zmení nastavenie Audio.
   - Audio jazyky sú označené skratkami.

DVD

Stláčaním tlačidiel **AUDIO** zvoľte žiadané Audio na MPEG4 a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

MPEG4

2. Ikonu **AUDIO** odstránite stlačením tlačidla **CANCEL** alebo **RETURN**.

Poznámka
- Táto funkcia záleží na tom, ktoré jazyky sú zakódované na disku a nemusí fungovať navšetkých diskoch DVD.
- Disk DVD môže obsahovať zvuk až v 8 jazykoch.
- Ako dosiahnuť to, aby ste mali pri prehrávaní akéhokoľvek DVD vždy rovnaký jazyk pre audio; pozrite sa na "Výber jazyka" na strane 26.

Voľba jazyka pre titulky

Pre rýchle zobrazenie a zmenu nastavenia môžete použiť tlačidlo SUBTITLE.

Používanie tlačidla SUBTITLE (TITULKY) (DVD/VCD/MPEG4)

1. Stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.
   Pri opakovanom stlačení tohto tlačidla sa zmení nastavenie titulkov. Jazyky titulkov sú označené skratkami.
   - Jazyk titulkov je uvádzaný skratkou.

DVD

MPEG4

External Subtitle obrazovke sa zobrazí , rôznych DivX diskov.

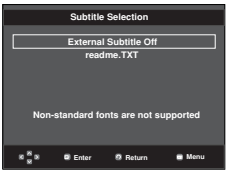

Stláčaním tlačidiel **SUBTITLE** zvoľte žiadaný jazyk titulkov na MPEG4, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

MPEG4

2. Ikonu **SUBTITLE** odstránite stlačením tlačidla **CANCEL** alebo **RETURN**.

Poznámka
- V závislosti na diskoch DVD môžete zmeniť žiadané titulky v ponuke disku. Stlačte tlačidlo DISC MENU (PONUKA DISKU).
- Táto funkcia záleží na tom, ktoré jazyky sú zakódované na disku a nemusia fungovať na všetkých diskoch DVD.
- Disk DVD môže obsahovať titulky až v 32 jazykoch.
- Ako dosiahnuť to, aby ste mali pri prehrávaní akéhokoľvek DVD vždy rovnaký jazyk pretitulky; pozrite sa na "Výber jazyka titulkov" na strane 26.

Zmena uhla záberu kamery

Niektoré filmy na DVD vám poskytujú možnosť pohľadov na rovnakú scénu z rôznych kamier a z rôznych uhlov. Ak chcete túto funkciu aktivovať stlačte tlačidlo ANGLE.

Používanie funkcie ANGLE (UHOL) (DVD)

Ak disk obsahuje viacnásobné uhly, zobrazí sa na obrazovke nápis ANGLE (UHOL).

1. Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači lačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlá ▲/▼ a vyberte možnosť Function (Funkcia). Potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlá ▲/▼ a vyberte možnosť Angle. Potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

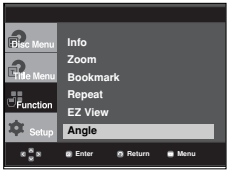

4. Stlačte tlačidlá tlačidla ◄/► vyberte označenú uhol, môžete tiež použiť pomocou tlačidla s číslami na diaľkovom ovládaní.

Poznámka
Ak má disk iba jeden uhol, táto funkcia nefunguje. V súčasnosti obsahuje túto vlastnosť veľmi málo diskov.

Používanie funkcie okamžitého opakovaného prehrávania alebo preskočenia (Instant Replay/Skip Function)

Používanie funkcie okamžitého opakovaného prehrávania (Instant Replay function) (DVD)

Ak zmeškáte nejakú scénu, pomocou tejto funkcie si ju môžete pozrieť znovu.

Stlačte tlačidlo **INSTANT REPLAY** (OKAMŽITÉ OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE).
- Súčasná scéna sa posunie o asi 10 sekúnd naspäť a znovu sa prehrá.

Používanie funkcie okamžitého preskočenia (Instant Skip function) (DVD)

Použite túto funkciu na preskočenie prehrávania o asi 10 sekúnd vpred v súčasnej scéne.

Stlačte tlačidlo **INSTANT SKIP** (OKAMŽITÉ PRESKOČENIE).
- Prehrávanie preskočí vpred 10 sekúnd.

Poznámka
V závislosti na disku, Pri niektorých diskoch tieto funkcie nefungujú.

Použití funkce záložiek (Bookmark Function)

Tato funkce vám umožňuje označovat úseky na DVD, abyste je později mohli snadno najít.

Použití funkce Bookmark (Záložka) (DVD)

1. Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **MENU**..
2. Stlačte tlačidlá ▲/▼ a vyberte možnosť Function (Funkcia). Potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

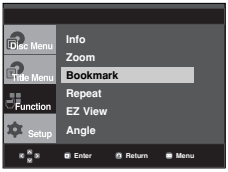

3. Stlačte tlačidlá ▲/▼ a vyberte možnosť Bookmark (Záložka). Potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

4. Keď sa dostanete k scéne, ktorú chcete označiť, stlačte tlačidlo **ENTER**. Naraz možno označiť až tri scény.

Poznámka
- Pri niektorých diskoch funkcia Bookmark (Záložka) nefunguje.

Prehrávanie označenej scény

1~3. Prvé kroky 1~3 sú také isté, ako pre “Používanie funkcie záložiek (Bookmark Function) na strane 21.

4. Pomocou tlačidla ◄/► vyberte označenú scénu.

5. Tlačidlom **PLAY/PAUSE** (▶II)preskočte k označenej scéne.

Mazanie záložky

1~3. Prvé kroky 1~3 sú také isté, ako pre “Používanie funkcie záložiek (Bookmark Function) na strane 21.

4. Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte číslo tej záložky, ktorú chcete odstrániť.

5. Ak ju chcete vymazať, stlačte tlačidlo **CANCEL** (Vymazať)..

Použitie funkcie Priblíženia (Zoom Function)

Použití funkce Zoom (DVD)

1. Počas prehrávania alebo v režime pozastavenia stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo▲/▼ zvoľte si položku **Function**,potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Zoom**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Tlačidlami ▲/▼ alebo ◄/► zvoľte časť obrazovky, ktorú chcete priblížiť. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
   - Počas prehrávania DVD môžete pomocou tlačidla ENTER obraz priblížiť v tomto poradí: 2X/4X/2X/bez priblíženia.

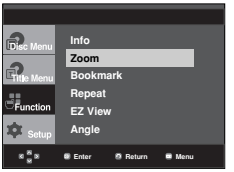

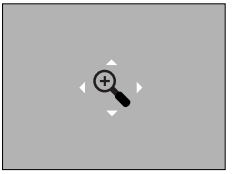

Ponuka klipov (Clips Menu) pre MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ CD Audio

Disky s MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio obsahujú samostatné skladby a/alebo obrázky, ktoré sa môžu nasledovne usporiadať do adresárov. Je to podobné, ako usporiadanie súborov do adresárov na počítači.

Otvorte priehradku pre disk.
Umiestnite disk do priehraky.
Zatvorte priehradku.
Priehradka sa zatvorí a zobrazí sa táto obrazovka.

- : Názov aktuálne prehrávaného súboru.
- : Čas aktuálneho prehrávania.
- : Režim aktuálneho prehrávania: Nachádzajú sa tu štyri režimy. Môžu sa zvoliť stlačením tlačidla **REPEAT** v tomto poradí.
  - Off (Vypnutý): Bežné prehrávanie
  - Track (Stopa): Opakuje aktuálnu stopu.
  - Folder (Adresár): Opakuje aktuálny adresár.
  - Random (Náhodný výber): Súbory na disku sa prehrajú v náhodnom poradí.
- : Ikona súboru MP3.
- : Ikona súboru WMA.
- : Ikona súboru JPEG.
- : Ikona súboru AVI.
- : Ikona súboru CD Audio
- : Ikona adresára.
- : Ikona aktuálneho adresára.

Poznámka

Pri prehrávaní MP3, WMA a JPEG sa nedá nastaviť Picture Quality (Kvalita obrazu).

Výber adresára

Adresár sa môže zvoliť iba v režime zastavenia.

- **Výber nadradeného adresára**
  Do nadradeného adresára sa dostanete stlačením tlačidla RETURN, alebo stláčaním tlačidiel ▲/▼ voľbou ".." a stlačením tlačidla **ENTER**.
- **Výber rovnocenného adresára**
  Stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberte príslušný adresár, potom stlačte **ENTER**.
- **Výber podadresára**
  Stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberte príslušný adresár, potom stlačte **ENTER**.

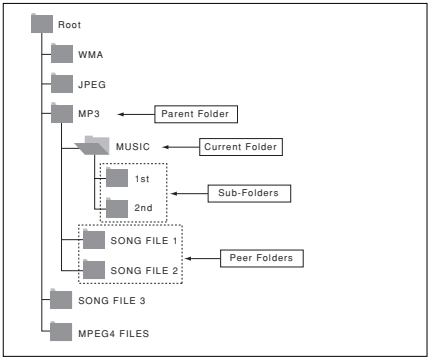

Prehrávanie MP3/WMA/CD Audio

1. Otvorte priehradku pre disk. Vložte disk do priehradky. Zatvorte priehradku.
   - Ak vložíte disk, na ktorom sú uložené piesne vo formáte MP3 aj WMA, prehrajú sa len súbory jedného typu, nie obidva.
2. Pre voľbu požadovaného adresára s uloženou hudbou stlačte tlačidlo ▲/▼ alebo ◄/►. Stlačením tlačidla **ENTER** spustíte prehrávanie súboru piesne.

Repeat/Random playback

Stlačením tlačidla **REPEAT** zmeníte režim prehrávania. Zariadenie obsahuje štyri režimy: **Off** (**Vypnutý**), **Track** (**Skladba**), **Folder** (**Adresár**) a **Random** (**Náhodný**).

- Off (Vypnutý): Normálne prehrávanie
- Track (Skladba): Opakovane prehráva aktuálny hudobný súbor.
- Folder (Adresár): Z aktuálneho adresára opakovane prehráva hudobné súbory s rovnakou koncovkou.
- Random (Náhodný): Hudobné súbory s rovnakou koncovkou sa prehrajú v náhodnom poradí.

Ak chcete spustiť bežné prehrávanie, stlačte tlačidlo **CANCEL**.

Disky CD-R so súbormi vo formáte MP3 a WMA

Pri prehrávaní diskov CD-R/MP3 alebo WMA sa prosím, riaďte všetkými vyššie uvedenými odporúčaniami pre CD-R, rovnako tak aj nižšie uvedenými poznámkami:

- Vaše súbory MP3 alebo WMA musia byť buď vo formáte ISO 9660 alebo JOLIET.
Formáty ISO 9660 a Joliet MP3 alebo WMA sú kompatibilné so systémami Microsoft DOS a Windows a taktiež so systémom Mac od firmy Apple. Tieto dva formáty sú najroz šírenejšie.

- Keď budete pomenovávať vaše súbory MP3 alebo WMA, tak im nedávajte dlhší názov než na 8 znakov a ako príponu súboru použite ".mp3, .wma".
Všeobecný názov formátu je: Title.mp3 alebo Title.wma. Keď dávate názov vášmu súboru, tak sa presvedčite, že nemá viac než 8 znakov, že v názve nie sú medzery a nepoužívajte taktiež špeciálne znaky vrátane: (.,/,,=,+).

- Pri nahrávaní MP3 súborov používajte prenosovú rýchlosť pre neskomprimovaný súbor minimálne 128 Kbps.
Kvalita zvuku MP3 súborov záleží hlavne na pomere skomprimovaný/neskomprimovaný súbor, a ako veľký tento pomer zvolíte. Aby ste dostali zvuk v kvalite CD audio, tak potrebujete vzorkovaciu frekvenciu analógového/digitálneho signálu, ktorý sa prevádza na MP3 formát, najmenej 128Kbps a to až do hodnoty 160 Kbps. Voľba vyššej vzorkovacej frekvencie, ako napr. 192Kbps alebo viac však veľmi zriedka vedie k lepšej kvalite zvuku. Conversely, files with decompression rates below 128 Kbps will not be played properly.

- UPri nahrávaní súborov WMA používajte prenosovú rýchlosť najmenej 64Kbps.
Kvalita zvuku WMA súborov záleží hlavne na pomere skomprimovaný/neskomprimovaný súbor, a ako veľký tento pomer zvolíte. Aby ste dostali zvuk v kvalite CD audio, tak potrebujete vzorkovaciu frekvenciu analógového/digitálneho signálu, ktorý sa prevádza na WMA formát, najmenej 64Kbps a to až do hodnoty 192 Kbps. Na druhej strane, súbory s prenosovou rýchlosťou pod 64Kbps a viac než 192Kbps sa nebudú prehrávať správne. Vzorkovací kmitoľet, ktor je podporovan pre súbory WMA, je väÎ í ako 30 kHz.

- Nepokúšajte sa nahrávať MP3 súbory chránené autorskými právami.
Niektoré "zabezpečené" súbory sú zašifrované a chránené kódom, aby sa zabránilo nepovolenému kopírovaniu. Sú to súbory nasledujúcich typov: Windows MediaTM (registrovaná ochranná známka Microsoft Inc) a SDMITM (registrovaná ochranná známka The SDMI Foundation). Takéto súbory nemôžete kopírovať.

- Dôležité :
Vyššie uvedené odporúčania nemôžu byť brané ako záruka, že DVD-VCR bude prehrávať nahrávky vo formáte MP3, alebo ako záruka kvality zvuku. Vezmite prosím na vedomie, že určité technológie a metódy nahrávania súborov MP3 na CD-R neumožňujú optimálne prehrávanie týchto súborov na vašom DVD prehrávači (Znížená kvalita zvuku a v niektorých prípadoch neschopnosť prehrávača prečítať tieto súbory).

- Toto zariadenie dokáže z jedného disku prehrať maximálne 500 súborov a 500 adresárov.

Prehrávanie MPEG4

Funkcia prehrávania formátu MPEG4

Súbory typu AVI sa používajú na uchovávanie zvukových a obrazových dát. Prehrávať sa dajú len súbory s koncovkou „.avi

1. Otvorte priehradku pre disk.Vložte disk do priehrad ky. Zatvorte priehradku.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼ alebo ◄/► vyberte súbor typu avi (DivX/XviD), a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.

Opakované prehrávanie

Stlačením tlačidla **REPEAT** zmeníte režim prehrávania. Môžete si vybrať zo 3 režimov ako napr. **Off** (**Vypnutý**), **Folder** (**Adresár**) a **Title** (**Titul**).

- Folder (Adresár): Z aktuálneho adresára opakovane prehráva súbory typu AVI s rovnakou koncovkou.
- Title (Titul): opakovane prehráva titul, ktorý sa práve prehráva.

Popis funkcie MPEG

Funkcia	Popis	Príslušná strana
Skip (Preskočiť) (⏮alebo ⏭)	Počas prehrávania stlačte tlačidlo ⏮ alebo ⏭čím posuniete prehrávané video o 5 minút dopredu alebo dozadu.	-
Search (Vyhľadať) (◀◀alebo ▶▶)	Počas prehrávania stlačte tlačidlo SEARCH (◀◀ alebo▶▶) a opakovanýmstlačením zvýšite rýchlosťvyhľadávania. Pomocou tejto funkcie môžete rýchlejšie vyhľadávať v súboroch typu AVI. (2X, 4X, 8X)	-
Slow Motion Play (Spomalené prehrávanie)	Pomocou tejto funkcie môžete spomalením dôkladnejšie vyhľadávať v súboroch typu AVI. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 16
Step Motion Play (Prehrávanie po krokoch)	Po každom stlačení tlačidla STEP sa zobrazí nový záber.	P 16
ZOOM	v poradí 2X/4X/2X/Normal (Normálne)	P 22

- Správna činnosť funkcií závisí od aktuálneho súboru typu MPEG4.

Disky CD-R so súbormi typu AVI

Toto zariadenie dokáže prehrať nasledujúce formáty kompresie videa, ktoré patria medzi súbory typu AVI:
- obsah DivX 3.11
- obsah DivX4 (založený na kompresii MPEG4 s jednoduchým profilom)
- obsah DivX5 (kompresia MPEG4 s jednoduchým profilom plus dodatočné funkcie, ako napr. obojsmerné zábery. Takisto sú podporované Qpel a GMC.)
- obsah kompatibilný s XviD MPEG4.

DVD-RW a DVD+R

Formát podporovaných súborov DivX:
- Základný formát DivX - DivX 3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (video kodek vyhovujúci MPEG-4) a DivX Pro
- Prípony súborov: *.avi, *.div, *.divx.

Toto zariadenie podporuje všetky rozlíšenia až po nižšie uvedené maximum.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Bitová rýchlosť môže kolísať: Zariadenie môže vynechať dekódovanie častí s vysokou bitovou rýchlosťou a dekódovanie opäť spustí, keď bitová rýchlosť klesne na normálnu hodnotu.	720 x 480 pri 30fps (záberov za sekundu) 720 x 576 pri 25fps (záberov za sekundu) : Maximálna bitová rýchlosť : 4Mbps

Poznámka
- Rozlíšenie, ktoré model DVD-HD870 dokáže podporovať, je do 720 x 480 pri 30 snímkach/sek. alebo 720 x 576 pri 25 snímkach/sek.
- Niektoré súbory typu MPEG4 vytvorené v osobnom počítači sa nedajú prehrávať. Toto je dôvod prečo nie sú typ kodeku, verzia a vyššie rozlíšenie, ktoré sa nenachádzajú v technických špecifikáciách, podporované.
- Toto zariadenie podporuje v súlade s "ISO9660 format" disky typu CD-R/RW, na ktorých sú údaje zapísané vo formáte MPEG4.

Prehrávanie obrázkov CD

1. Vyberte želaný adresár.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte v ponuke záberov obrázkový súbor, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Ak chcete zobraziť ponuku, stlačte tlačidlo **INFO**. Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte ponuku, ktorú chcete zobraziť, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Poznámka
- Stlačením tlačidla STOP sa vrátite do ponuky záberov.
- Pri prehrávaní disku Kodak Picture CD zobrazí zariadenie fotografiu priamo bez toho, aby zobrazilo ponuku záberov.

Rotation

: Po každom stlačení tlačidla ENTER sa obrázok otočí o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

Zoom

: Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberiete časť obrazovky, ktorú chcete priblížiť. Stlačte tlačidlo ENTER. Po každom stlačení tlačidla ENTER sa obrázok zväčší až 2X.

Slide Show

- : Zariadenie sa prepne do režimu prezentácie (slide show).
- Pred spustením Prezentácie musíte nastaviť interval zobrazovania obrázkov. Pomocou tlačidiel vyberte želanú ikonu, a potom stlačte tlačidlo ENTER.

- : Obrázky sa automaticky postupne zobrazujú v približne 6 sekundových intervaloch.
- : Obrázky sa automaticky postupne zobrazujú v približne 12 sekundových intervaloch.
- : Obrázky sa automaticky postupne zobrazujú v približne 18 sekundových intervaloch.

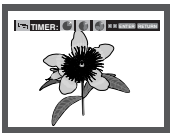

Poznámka
- V závislosti od veľkosti súboru sa môže skutočný časový interval zobrazovania obrázku odlišovať od nastaveného časového intervalu.
- Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo, prezentácia sa automaticky spustí po približne 10 sekundách (prednastavená hodnota).

MP3-JPEG Prehrávanie

1. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte súbory MP3 v ponuke záberova, potom stlačte tlačidlo **ENTER.**
2. tlačením tlačidla ▲/▼ vyberte súbory JPEG v ponuke záberova, potom stlačte tlačidlo **ENTER.**
3. Stlačením tlačidla STOP sa vrátite do ponuky záberov.

CD-R JPEG Disc

- Prehrať môžete iba súbory s príponou ".jpg" a ".JPG".
- Ak nie je disk uzatvorený, tak môže trvať dlhší čas, než začne prehrávanie a nemusia sa prehrať všetky zaznamenané súbory
- Prehrávať sa dajú iba CD-R disky so súbormi JPEG vo formáte ISO 9660 a Joliet.
- Názov súboru JPEG nesmie byť dlhší než 8 znakov a nesmie obsahovať medzeru alebo špeciálne znaky (.,/,=,+).
- Dajú sa prehrávať iba tesne za sebou zapísané relácie v diskoch vypálených ako multisession. Ak je v disku typu multisession prázdny segment, tak sa disk prehrá iba k tomuto prázdnemu segmentu.
- Na jeden disk CD sa dá uložiť maximálne 500 obrázkov.
- Odporúčame používať disky Kodak Picture CD.
- Pri prehrávaní Kodak Picture CD budú prehrávané iba súbory JPEG v priečinku obrázkov.
- Disk Kodak Picture CD: Súbory JPEG, ktoré sa nachádzajú v adresári s obrázkami, sa dajú automaticky prehrať.
- Disk Konica Picture CD: Ak chcete, aby sa zobrazil obrázok, vyberte súbory JPEG v ponuke záberov.
- Disk Fuji Picture CD: Ak chcete, aby sa zobrazil obrázok, vyberte súbory JPEG v ponuke záberov.
- Disk QSS Picture CD: Zariadenie nedokáže prehrať disk typu QSS Picture CD.
- Ak je na jednom disku viac ako 500 súborov, prehrá sa len prvých 500 súborov JPEG.
- Ak je na jednom disku viac ako 500 adresárov, prehrajú sa len súbory JPEG, ktoré sa nachádzajú v prvých 500 adresároch.

ZMENA PONUKY NASTAVENIA

Používanie ponuky Nastavenie (Setup Menu)

Ponuka Setup vám umožní prispôsobiť si váš DVD prehrávač výberom rôznych jazykových nastavení, nastavením úrovne zabezpečenia prostredníctvom rodičovského zámku, a dokonca možnosťou prispôsobiť prehrávač vášmu typu televízora.

1. Keď je zariadenie v režime Stop (Zastavený), stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **MENU**. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte položku **Setup** (Nastavenie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER** alebo►.

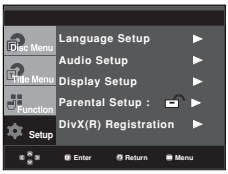

❶ Language Setup (Nastavenie jazyka) : Nastavenie jazyka.
❷ Audio Setup (Nastavenie zvuku) : Nastavenie zvukových možností.
❸ Display Setup (Nastavenie zobrazenia) : Nastavenie možností zobrazenia. Slúži na nastavenie typu obrazovky, ktorú chcete sledovať a niekoľkých možností zobrazenia.
❹ Parental Setup (Nastavenie rodičovského zámku) : Nastavenie úrovne zabezpečenia prostredníctvom rodičovského zámku. Umožňuje používateľom nastaviť želanú úroveň zabezpečenia, ktorá zabráni ich deťom sledovať nevhodné filmy, ktoré obsahujú násilie, témy vhodné len pre dospelých, a pod.
❺ DivX(R) Registration : DivX(R) Registration (Registrácia DivX(R)) : Pri registrácii tohto prehrávača pre službu DivX(R) Video On Demand použite váš registračný kód. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.divx.com/vod..

2. Pomocou tlačidiel ▲/▼ získate prístup k rôznym funkciám. Stlačením tlačidla ► alebo **ENTER** získate prístup k sekundárnym funkciám.
3. Ak chcete ponuku nastavenia po samotnom nastavení zatvoriť, stlačte znova tlačidlo **MENU**..

Poznámka
Pri niektorých typoch diskov nemusia niektoré položky ponuky Setup (Nastavenie) fungovať.

Nastavenie jazyka

Ak nastavíte “Player Menu”, audio a jazyk titulkov dopredu, tak sa táto voľba automaticky aplikuje pri každom sledovaní filmu.

Použitie jazyka “player menu”

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Player Menu**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
5. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
   - Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky Language Setup (Nastavenie jazyka).
   - Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

Použitie jazyka menu disku

Táto funkcia mení jazyk textu len na obrazovke ponuky disku.

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Disc Menu**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
5. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
   - Ak nie je zvolený jazyk nahratý na disku, zvolí sa pôvodne nahratý jazyk.
   - Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky Language Setup (Nastavenie jazyka).
   - Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

Použitie jazyka pre audio

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Audio**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
5. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
   - Zvoľte Original, ak chcete, aby prednostne nastavený jazyk zvukovej stopy bol ten, v ktorom je nahraný disk.
   - Ak nie je zvolený jazyk nahratý na disku, zvolí sa pôvodne nahratý jazyk.
   - Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky Language Setup (Nastavenie jazyka).
   - Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

Použitie jazyka pre titulky

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Subtitle**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
5. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
   - Zvoľte Automatic, ak chcete, aby prednostne nastavený jazyk titulkov bol ten, v ktorom je nahraný disk.
   - V takom prípade sa pri prehrávaní disku použije pôvodný jazyk.
   - Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky nastavenia.
   - Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo MENU.

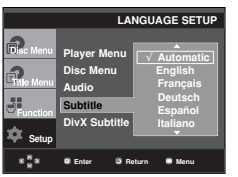

Výber jazyka titulkov pri videu vo formáte DivX

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo▲/▼ zvoľte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo▲/▼ zvoľte si položku **DivX Subtitle**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
5. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk. potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
   - Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky nastavenia.
   - Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

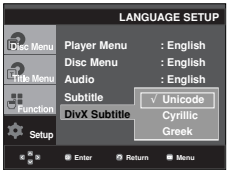

Nastavenie možností zvuku

Voľby audio (Audio Options) vám umožňujú nastaviť zvukové zariadenie a nastavenia zvukového režimu v závislosti od používaného zvukového systému.

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**
2. Stlačte tlačidlo▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo▲/▼ zvoľte si položku **Audio Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo▲/▼ zvoľte si požadovanú položku, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

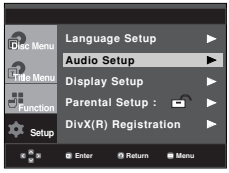

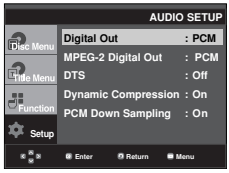

❶ Digital Out
- PCM : Prevádza na PCM (2CH) audio.
- Bitstream :Prevádza na Dolby/DTS Digital Bitstream (5.1CH). Položku Bitstream si zvoľte, keď používate Digital Audio Output.

❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Prevádza na PCM (2CH) audio.
- Bitstream : Prevádza na MPEG-2 Digital Bitstream(5.1CH alebo 8CH). Položku Bitstream si zvoľte, keď používate Digital Audio Output.

Poznámka
- Keď prehrávate DTS disk, nie je k dispozícii žiadny analógový zvukový výstup.

❸ DTS
- Off (vypnutý): žiaden digitálny signál na výstupe.
- On (zapnutý): zvuk vo formáte DTS Bitstream iba na digitálnom výstupe Ak používate DTS dekóder, vyberte túto možnos ť .

❹ Dynamic Compression
- On : Pre voľbu dynamickej kompresie.
- Off : Pre voľbu štandardného rozsahu.

❺ PCM Down Sampling
- On : Túto položku zvoľte, keď je k prehrávaču prip jený zosilňovač, ktorý nie je kompatibilný s frekven ciou 96kHz. V tomto prípade bude signál prevzorko vaný na 48kHz.
- Off : Túto položku zvoľte, keď je k prehrávaču pripo jený zosilňovač, ktorý je kompatibilný s frekvenciou 96kHz. V tomto prípade budú všetky signály poslané na výstup bez zmeny.

Poznámka

Aj keď je vypnuté Zníženie vzorkovanie formátu PCM
- Niektoré disky prevedú na výstup zvuk so zníženým vzorkovaním len cez digitálne výstupy.

HDMI

- Ak váš televízor nie je kompatibilný s komprimovanými viackanálovými formátmi (Dolby Digital, MPEG, DTS), je potrebné nastaviť položku Digital Audio (Digitálny zvuk) na PCM.

- Ak váš televízor nie je kompatibilný s LPCM vzorkovacími frekvenciami vyššími ako 48 kHz, je potrebné nastaviť položku PCM Down sampling (Zníženie vzorkovania formátu PCM) na hodnotu On (Zap.).

Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol zdvojených D sú ochrannými známkami firmy Digital Theater Systems, Inc.
"DTS" a "DTS Digital Out" sú ochrannými známkami firmy Digital Theater Systems, Inc.

Nastavenie možnosti zobrazenia

Možnosti zobrazenia vám umožňujú nastaviť rôzne video funkcie vášho prehrávača.

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo▲/▼ zvoľte si položku **Display Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želanú položku.

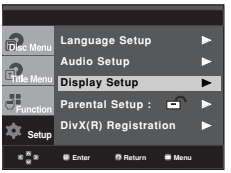

❶ TV Aspect

V závislosti na type televízora, ktorý vlastníte, si môžete zmeniť nastavenie obrazovky (pomer strán).

- 4:3 Letter Box : Túto položku si zvoľte, ak chcete vidieť celý pomer 16:9, ktorý poskytuje DVD, dokonca aj keď máte

  televízor s pomerom strán 4:3. V hornej a dolnej časti obrazovky sa objavia čierne pásy.

- 4:3 Pan&Scan : Túto položku si zvoľte v prípade normálnej veľkosti TV, keď chcete sledovať strednú časť zobrazenia 16:9. (Ľavý a pravý okraj budú odrezané).

- 16:9 Wide : Na vašej širokouhlej obrazovke môžete sledovať celé zobrazenie 16:9.

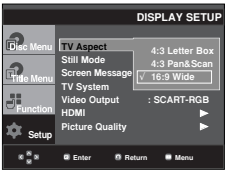

❷ Still Mode

Tieto možnosti vám pomôžu potlačiť roztrasenosť obrazu počas jeho pozastavenia a čitateľnejšie zobrazovať menší text.

- Auto (Automaticky) : Ak zvolíte Auto, režim Field/Frame sa automaticky konvertujú.
- Field (Pole) : Túto môžnosť použite v prípade, ak je obraz v režime Auto roztrasený.
- Frame (Záber) : Túto možnosť použite, ak chcete aby boli v režime Auto malé písmenká textu čitateľnejšie.

❸ Screen Messages

Používa sa na zapnutie (On) alebo vypnutie (Off) správ na obrazovke.

❹ TV System

1. Disk nahraný v norme NTSC : V prípade použitia disku nahraného v norme NTSC
   - Ak váš televízor disponuje len obrazovým vstupom normy PAL, musíte vybrať „PAL“. Ak vyberiete “PAL”, prekladaný (Interlace) výstupný formát je 60 Hz výstup v norme PAL.
   - Ak váš televízor disponuje len vstupom NTSC, musíte vybrať “NTSC Output” (Výstup NTSC).

- Disk nahraný v norme PAL : V prípade použitia disku nahraného v norme PAL
  - Ak váš televízor disponuje len obrazovým vstupom NTSC, musíte vybrať “NTSC Output” (Výstup NTSC).
  - Ak váš televízor disponuje len vstupom PAL, musíte vybrať “PAL Output” (Výstup PAL).

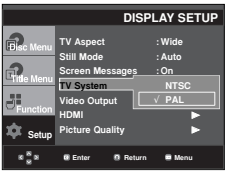

❺ Video Output

Vyberte obrazový výstup.

- S-VIDEO : Zvoľte, ak chcete používať výstup Video a S-Video.
- I-SCAN : Zvoľte, ak chcete používať výstup Video a Component (525i).
- P-SCAN : Zvoľte, ak chcete používať výstup Video a Component (525p).
- Výstup SCART-RGB : Zvoľte, ak chcete používať výstup SCART-RGB

• Ak v sekundárnej ponuke Display Setup (Obrazové nastavenia) nevykonáte výber niektorej z položiek Yes/No (Áno/Nie) do 10 sekúnd, zobrazenie sa vráti späť do predchádzajúcej ponuky.

❻ HDMI

Toto nastavenie sa pou íva, keň je zariadenie pripojené so zobrazovacími jednotkami pomocou HDMI (televízor, projektor, atň.).

- Resolution Setting (Nastavenie rozlí enia)

  Nastavenie rozlí enia závisí od vá ho televízora alebo monitoru.

  - Auto (Automaticky): Automatické nastavenie rozlí enia
  - Manual (Manuálne): Manuálne nastavenie rozlí enia

- Resolution
  - 480P/576p : 720 x 480, 720 x 576
  - 720p : 1280 x 720
  - 1080i : 1920 x 1080
- Format (Formát)

  Táto funkcia vám umo ní nastaviň digitálne údaje rozsahu RGB HDMI v stupu. Pri HDMI pripojení mô ete zmeniň formát HDMI v stupu. Formát HDMI v stupu vám umo ňuje nastaviň formát údajov HDMI a nastavenia stavu obrazu v závislosti od pou ívaného systému displeja.

- RGB-Normal (Normálne): V eobecné televízne pripojenie
- RGB-Expand (Roz írené): Monitor Connection (Pripojenie monitora)
- YCbCr-(4:4:4) : General TV Connection (V eobec né televízne pripojenie)
- YCbCr-(4:2:2) : Spesial TV Connection (peciálne televízne pripojenie)

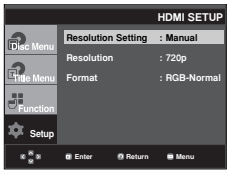

❼ Picture Quality

- Black Level (Úroveň čiernej farby) :

  Upravuje jas obrazovky (On (Zap) alebo Off (Vyp)).

  Nefunguje v režime Progressive (progresívny).

- Brightness : Stupeň 1 - Stupeň 5
- Contrast : Stupeň 1 - Stupeň 5
- Color Saturation : Stupeň 1 - Stupeň 5

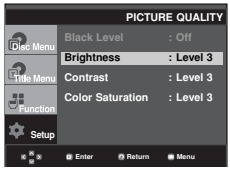

- **Ďalšie informácie o tom, či televízor podporuje funkciu Progressive Scan, nájdete v používateľskej príručke k televízoru. Ak televízor podporuje funkciu Progressive Scan, pri jej nastavovaní v ponuke televízora sa riaďte pokynmi v používateľskej príručke k televízoru.**
- **Ak je Video Output (Obrazový výstup) nastavený nesprávne, môže sa obraz zablokovať.**
- **Rozlíšenia dostupné pre výstup HDMI závisia od pripojeného televízora alebo projektora. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke vášho televízora alebo projektora.**
- **Ak počas prehrávania zmeníte rozlíšenie, môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa zobrazí normálny obraz.**
- **Ak nastavíte rozlíšenie na výstupe HDMI na hodnotu 720p alebo 1080i, získate z výstupu HDMI kvalitnejší obraz.**

Nastavenie rodičovskej zámky

Funkcia rodičovskej kontroly funguje v spojení s DVD, ktoré majú priradený rating (hodnotenie z hľadiska vhodnosti) - ktorý vám pomáha kontrolovať typ DVD, ktoré vaša rodina sleduje. Disky sú klasifikované do 8 úrovní.

Nastavenie klasifikácie

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

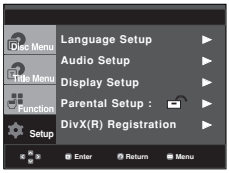

3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Parental Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

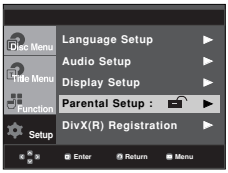

4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku**Rating Level**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**..

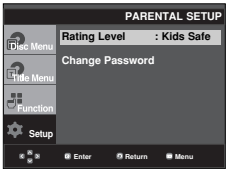

5. Zadajte vaše heslo.
   - Heslo 0000.

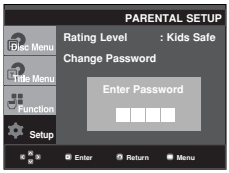

6. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želanú úroveň položky Rating Level (Úroveň hodnotenia), a potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**. napr.) Nastavenie na úroveň Kids Safe.

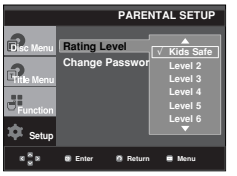

- Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo MENU.
- Ak napríklad zvolíte úroveň Level 6, disky, ktoré obsahujú úroveň Level 7 a 8 sa neprehrajú.

Zmena hesla

1. Keď je zariadenie v režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

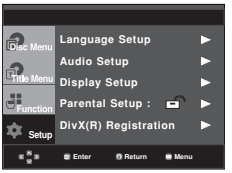

3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Parental Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**. Zobrazí sa obrazov ka Enter Password (Zadajte heslo). Zadajte vaše heslo.

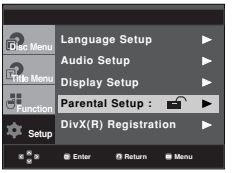

4. zvoľte si položku **Change Password**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**. Enter your new password. Zadajte vaše nové heslo. Ešte raz zadajte vaše nové heslo.

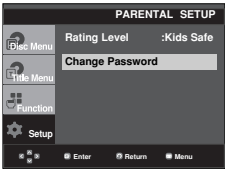

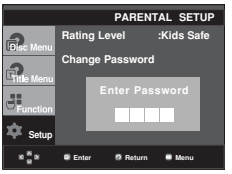

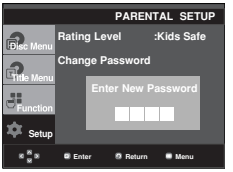

Poznámka

Ak ste zabudli vaše heslo, pozrite si časť Forgot Password (Zabudol som heslo) v Návode na riešenie problémov (Troubleshooting Guide).

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Aktualizácia firmvéru

Úvod

Samsung bude prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Samsung (www.samsung.com) poskytovať služby aktualizácie softvéru, aby tak umožnil tomuto zariadeniu a jeho užívateľovi udržiavať krok s najnovšími technológiami.

Dôvodom je predovšetkým rozširovanie a vývoj kodekov formátu MPEG4. Dosiahnuté vylepšenia závisia od aktualizačného softvéru, ktorý používate, ako aj od softvéru, ktorý sa nachádzal vo vašom DVD prehrávači pred aktualizáciou.

Ako si zhotoviť aktualizačný disk

1. Musíte si prostredníctvom Centra pre sťahovanie (Download Center) na internetovej stránke spoločnosti Samsung (www.samsung.com) stiahnuť nový súbor.
2. Pomocou prepisovacej mechaniky na vašom počítači zapíšte tento súbor na disk typu CD-RW.

Poznámka
- Súborový system CD-ROM ISO Level
- Znaková sada ISO 9660
- Uzatvorený, single session (jeden proces)
- Nízka rýchlosť zápisu

Procedúra aktualizácie

1. Otvorte priehradku pre disk. Vložte disk do priehradky. Zatvorte priehradku. Zobrazí sa obrazovka Firmware upgrade (Aktualizácia firmvéru).

Na displeji sa zobrazí aktualizácia firmvéru

2. Stlačením tlačidla ◄/► vyberte položku **Total** (Úplná) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Spustí sa aktualizácia firmvéru

- Počas zapisovania sa automaticky otvorí priehradka. Po vybratí disku počkajte asi 2 minúty.
- Ak aktualizácia prebehla správne, zariadenie sa po automatickom zatvorení priehradky vypne a znova zapne.

3. Stlačením numerických tlačidiel vyberte želaný jazyk.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Poznámka
- Ak sa nezobrazí “Select Menu Language” (“Vyberte jazyk ponuky”), obráťte sa na “Samsung Service Center” (“Stredisko služieb zákazníkom”).
- Počas aktualizácie nestláčajte žiadne tlačidlo a neodpájajte kábel napájania.
- Postup pri aktualizácii sa môže zmeniť, pozrite si internetovú stránku výrobcu (www.samsung.com).

Riešenie problémov

Pred tým, než budete kontaktovať popredajný servis firmy SAMSUNG, vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly.

Problém	Odstránenie problému	Strana
Diaľkové ovládanie nefunguje.	• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní. Možno ich treba vymeniť. • Diaľkové ovládanie funguje do vzdialenosti maximálne 20 stôp od ovládaného zariadenia. • Vyberte batérie a držte stlačené jedno alebo viacero tlačidiel, čím vybijete mikroprocesor a diaľkové ovládanie tak vynulujete. Vložte batérie a znovu vyskúšajte činnosť diaľkového ovládania.	P3
Disk nemožno prehrať.	• Skontrolujte, či ste disk vložili potlačou nahor. • Skontrolujte číslo regiónu disku DVD.	P5
Prehrávač nereprodukuje šesťkanálový (5.1) zvuk.	• Šesťkanálový (5.1) zvuk sa prehráva len ak sú splnené tieto podmienky: 1) Prehrávač DVD je pripojený k príslušnému zosilňovaču 2) Na disku nie je nahraná šesťkanálová (5.1) zvuková stopa. • Skontrolujte, či sa na vrchu disku nachádza logo „5.1 ch“. • Skontrolujte, či je reproduktorová sústava správne zapojená a či správne funguje. • Je v ponuke SETUP (NASTAVENIE) nastavená položka Audio Output (Zvukový výstup) na hodnotu Bitstream?	P14-15 P27
Na obrazovke sa zobrazí ikona ⊘	• Aktuálnu funkciu nemožno dokončiť, pretože: 1. Neumožňuje to softvér disku DVD, 2. Softvér disku DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly záberu (angles)) 3. Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii, 4. Zadali ste číslo titulu alebo kapitoly, resp. čas, ktoré sú mimo rozsahu disku DVD	
Neobjaví sa ponuka disku.	• Skontrolujte, či má disk ponuku (Menu).	
Režim prehrávania je iný, ako nastavenia v ponuke Setup.	• Niektoré funkcie, ktoré ste vybrali v ponuke Setup (Nastavenie) nefungujú správne, ak na disku nie je nahraná príslušná funkcia.	P25~30
Pomer strán obrazu sa nedá zmeniť.	• Pomer strán obrazu na vašich diskoch DVD je pevne daný.	P27~29
Neprehráva sa zvuk.	• Skontrolujte, či ste v ponuke Audio Options (Možnosti zvuku) vybrali správny digitálny výstup (Digital Output).	P27
Obraz je zablokovaný	• Keď v prehrávači nie je žiadny disk, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo ⏭ Všetky nastavenia sa zmenia na od výroby predvolené nastavenia.	P16
Zabudli ste heslo	• Keď nie je v prehrávači žiadny disk, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo ⏭ Všetky nastavenia vrátane hesla sa zmenia na od výroby predvolené nastavenia. Túto možnosť používajte len v krajnom prípade.	P29
Iné problémy	• Vyhľadajte obsah a nájdite kapitolu v návode, kde sa nachádzajú vysvetlivky súvisiace s problémom a postupujte podľa uvedených pokynov. • Ak ani potom nedokážete problém vyriešiť, spojte sa s najbližším servisným strediskom.	
Obraz je nejasný alebo skreslený	• Skontrolujte, či disk nie je špinavý alebo poškriabaný. • Očistite disk.	P2
Výstup HDMInefunguje	• Skontrolujte, či je aktivovaný obrazový výstup HDMI. • Skontrolujte, či je konektor HDMI z DVD prehrávača zapojený do televízora. • Skontrolujte, či televízor podporuje tento 480p/576p/720p/1080i DVD prehrávač.	P13~14
Obraz z výstupu HDMI je skreslený.	• Ak sa na obrazovke objaví šumenie, znamená to, že televízor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Širokopásmová ochrana digitálneho obsahu).	P13~14
Obraz cez výstup HDMI sa chveje	• Skontrolujte, či je správne nastavený televízor. • Jav chvejúceho sa obrazu môže vzniknúť, ak je obnovovacia frekvencia konvertovaná z 50 Hz na 60 Hz pri výstupoch 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením). • Please refer to the user's manual of your TV.	P28~29

Špecifikácie

General	Napájanie	AC 110-240V ~ 50/60 Hz
	Spotreba energie	9 W
	Prevádzkový rozsah vlhkosti	1.7 Kg
	Rozmery	430mm (W) X 250mm (D) X 45 mm (H)
	Prevádzkový teplotný rozsah	+5°C to +35°C
	Prevádzkový rozsah vlhkosti	10 % to 75 %
Disc	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Rýchlosť čítania: 3,49 - 4,06 m/s. Približ. čas prehrávania (Jednostranový, jednovrstvový disk) : 135 min.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s. Maximálny čas prehrávania : 74 min.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s. Maximálny čas prehrávania : 20 min.
Video Output	Composite Video	1 kanál : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load)
	SCART Jack	R (Červená) : 0,7 Vp-p (odpor 75 Ω load) G(Zelená) : 0,7 Vp-p (odpor 75 Ω load) B (Modrá) : 0,7 Vp-p (odpor 75 Ω load) Composite Video : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load) Jasový signál : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load) Farebný signál : 0,3 Vp-p (odpor 75 Ω load)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (odpor 75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (odpor 75 Ω load)
	S-VIDEO	Jalový signál : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load) Chrominačný signál : 0,3 Vp-p (odpor 75 Ω load)
	HDMI	480p/576p, 720p, 1080i
Audio Output	SCART Jack	2 kanály : Ľ (1/Ľ), P(2/P)
	2 Channel	L(1/L), R(2/R)
	*Frequency Response	Vzorkovacia frekvencia 48 kHz : 4 Hz až 22 kHz Vzorkovacia frekvencia 96 kHz : 4 Hz až 44 kHz
	*S/N Ratio	110 dB
	*Dynamic Range	100 dB
	*Total Harmonic Distortion	0.004 %

*: Nominálne technické údaje

- Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmien technických údajov bez predošlého upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné

Kontaktujte SAMSUNG PO CELOM SVETE

Ak máte pripomienky alebo otázky týkajúce sa výrobkov Samsung, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

ELECTRONICS

AK68-01285V(01)